



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče zadaj na
avtu **VW Passat B5**
Variant – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW PASSAT B5
VARIANT. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:

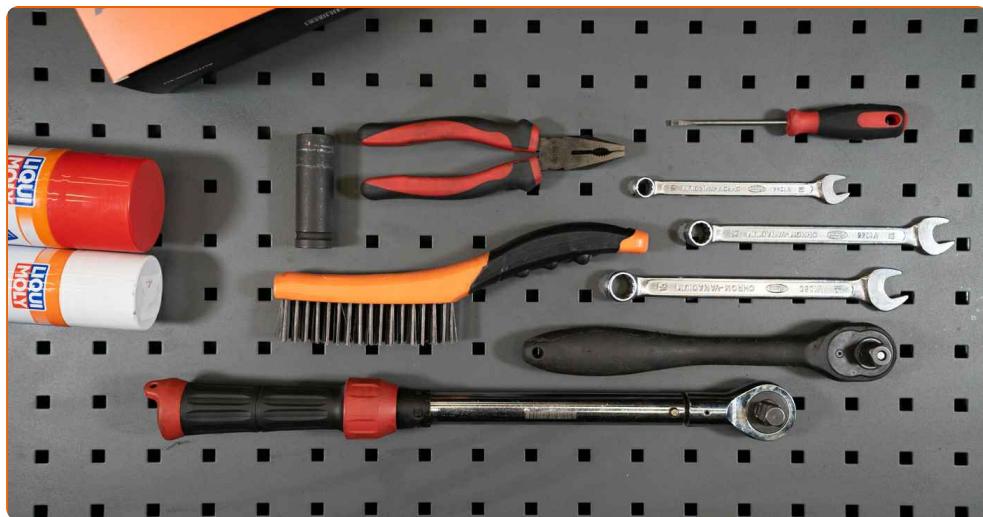

- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ključ za maticе št. 10
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Poqonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Klešče
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW PASSAT B5 VARIANT. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Passat B5 Variant

6

Odstranite kolo.

**7**

Odklopite parkirne zavore kabla čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

**8**


Odstranite zadrževalno sponko iz kabla ročne zavore. Uporabite klešče.

9

Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite ploščat izvijač.

10

Razširite zavorne ploščice. Uporabite ploščat izvijač.

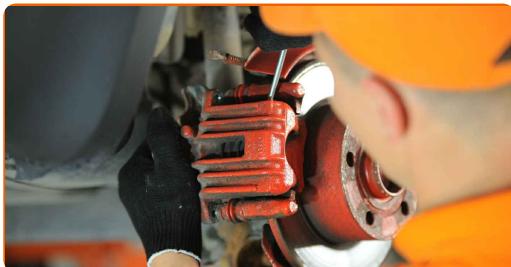

11

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

13

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13.

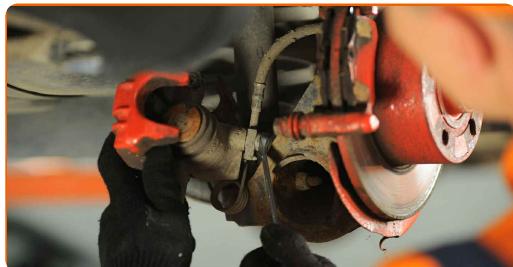

14

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. AUTODOC priporoča:

- Takoj zamašite zavorno cev, da preprečite izlivanje zavorne tekočine in vstop umazanije v hidravlični sistem.

15

Namestite zavorne ploščice.


16

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite kombinirani ključ №13.



17

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

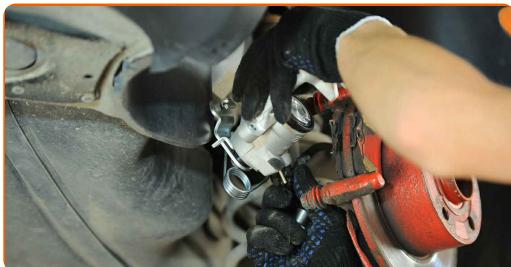

18

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




19

Namestite kabel ročne zavore na nastavek zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



20

Pritrdite kabel ročne zavore z zadrževalno sponko. Uporabite ploščat izvijač.

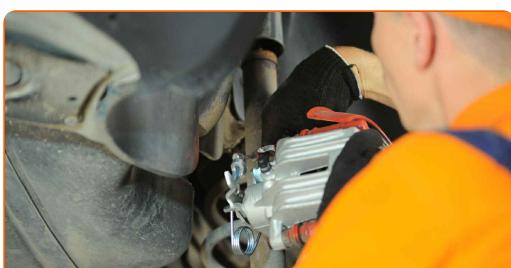


21

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite ključ za maticе št. 10.



22

Spusnite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

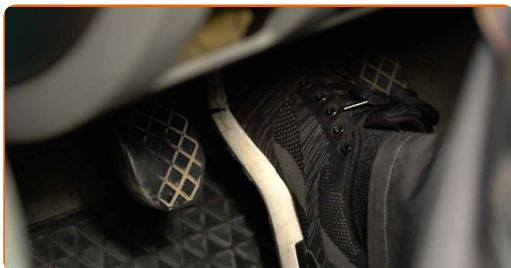

23

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite ključ za matice št. 10.

24

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite ključ za matice št. 10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. AUTODOC nasvet:

- Poskrbite, da je na odzračevalnem vijaku nameščen zaščitni pokrov.

25

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

27

Namestite kolo.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

28

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



29

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat B5 Variant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

31

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT B5 VARIANT

ZAVORNE KLEŠČE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA VW PASSAT B5 VARIANT:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.