



Kako zamenjati avtodel
zavorni disk zadaj na
avtu **Peugeot 406 sedan**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 V6, (+ 18)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – PEUGEOT 406 SEDAN.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Tesnilo
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Kladivo
- Izbjajač
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Peugeot 406 sedan v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 406 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**4**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5**

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

6

Odstranite kolo.



7

Odstranite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite okrogle klešče.



8

Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbjijač. Uporabite kladivo.



9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.


10

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



11

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

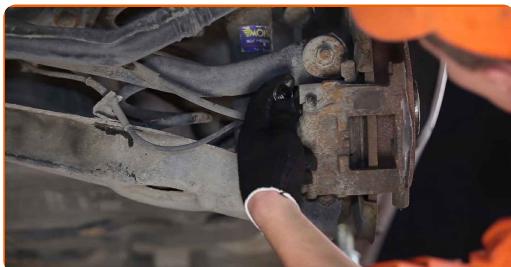

12

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilne vijke.



14

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih diskov – Peugeot 406 sedan. Nasvet:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pada iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

15

Očistite pritrtilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

16

Odvijte pritrtilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

**17**

Odstranite zavorni disk.

**18**

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**19**

Namestite zavorni disk.




- 20** Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



- 21** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 22** Obdelajte pritrdilne vijake. Uporabite tesnilo.

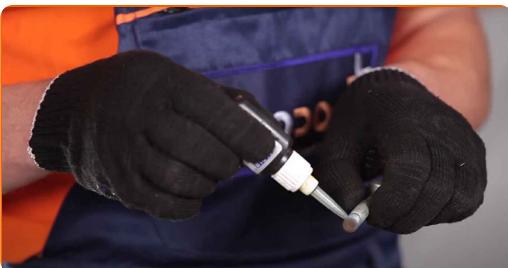

- 23** Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

- 24** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



- 25** Namestite pritrdilna vijaka.

- 26** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.



27


Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

**28**

Namestite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**29**

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

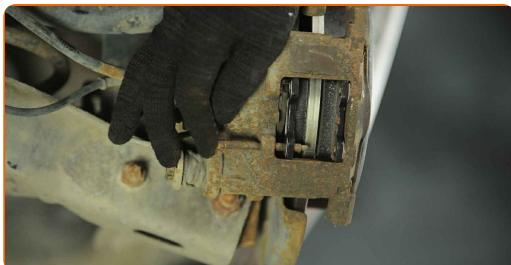**30**

Namestite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite okrogle klešče.



31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

34

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



35

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – Peugeot 406 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavornih diskov – Peugeot 406 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN**ZAVORNI KOLUTI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****ZAVORNI KOLUTI ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.