

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice zadaj na  
avtu **Peugeot 406 sedan**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 605 Sedan 2.1 Turbo dizel, PEUGEOT 605 Sedan 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 605 Sedan 2.5 Turbo dizel, PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, (+ 39)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – PEUGEOT 406  
SEDAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

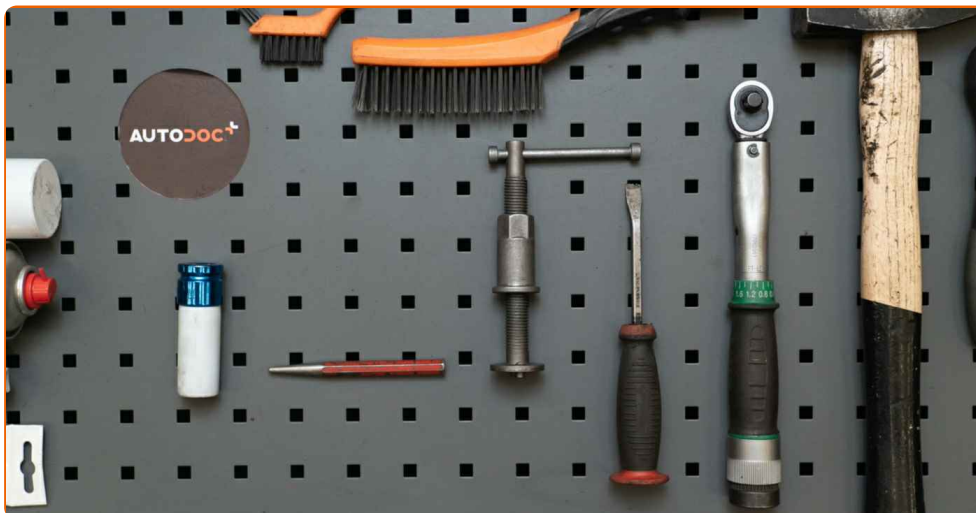

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Pasta proti cviljenju
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Kladivo
- Izbijač
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Peugeot 406 sedan v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 406 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

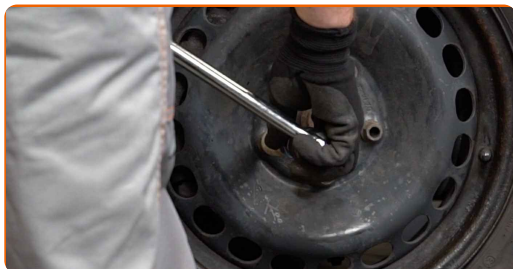

4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan


6

Odstranite kolo.




7

Odstranite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite okrogle klešče.

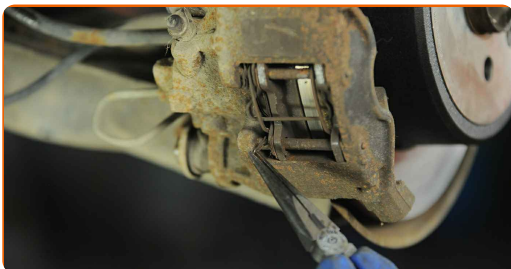

8

Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

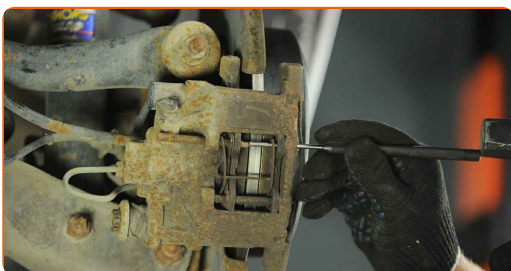


9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

10

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko. Uporabite izbijač.

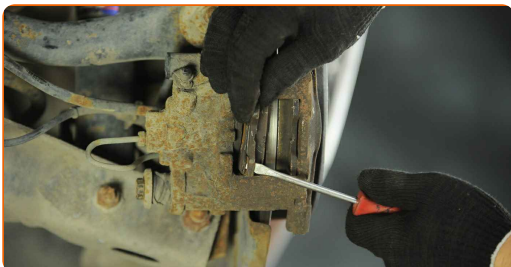

**Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. Strokovnjaki priporočajo:**

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.


- 11** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.



**Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. AUTODOC nasvet:**

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

- 12** Namestite nove zavorne plošče.

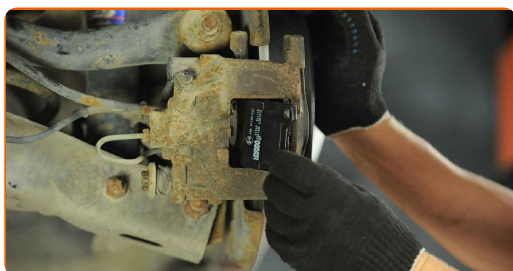


**Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. AUTODOC priporočila:**

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.



13

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

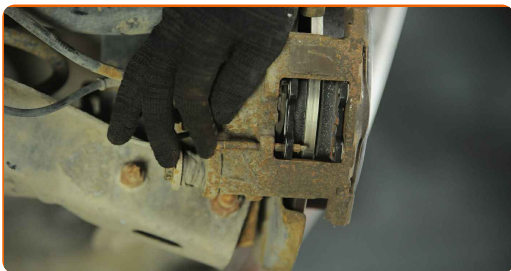


14

Namestite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite okrogle kleščče.



15

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

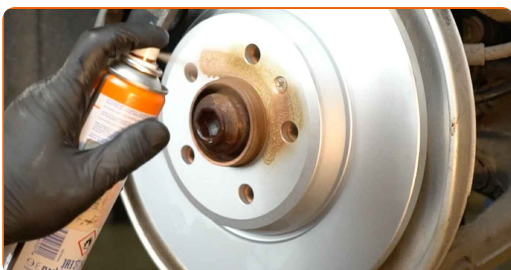

16

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.



17

Namestite kolo.

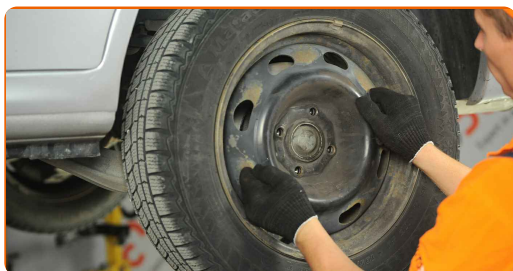


### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

18

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

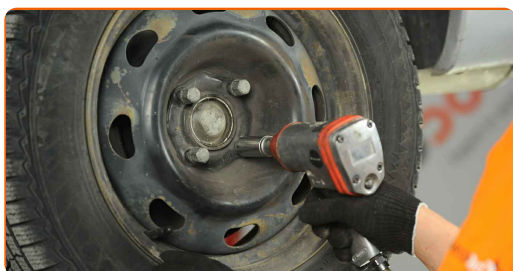

19

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



20

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

21

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 406 sedan. AUTODOC nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.