



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Peugeot 406 sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, PEUGEOT 406 Kombi 1.8, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, (+ 11)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 406 SEDAN. ORODJE,
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

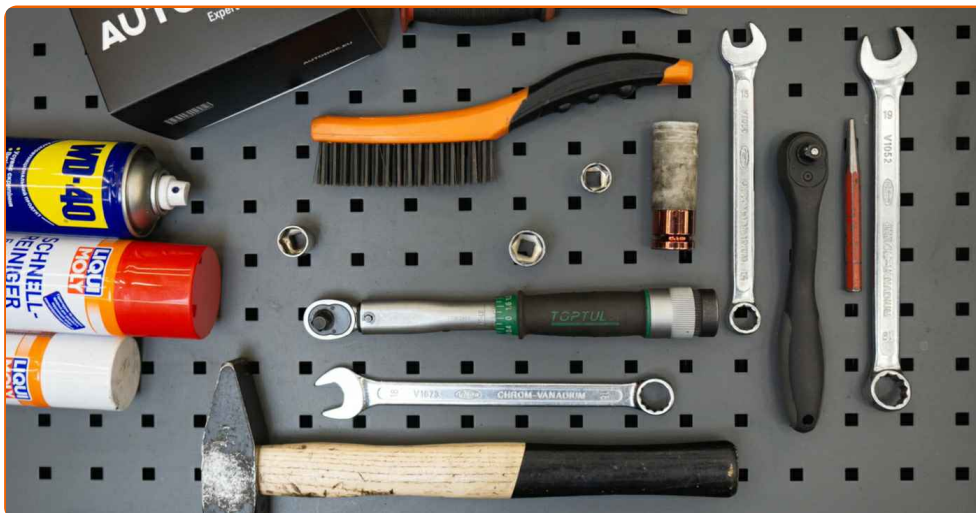

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Peugeot 406 sedan. AUTODOC priporoča:


- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 406 SEDAN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

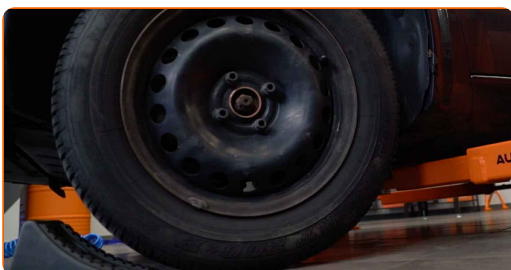

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

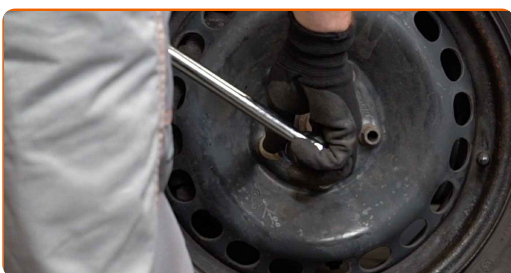

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

5

Odstranite kolo.

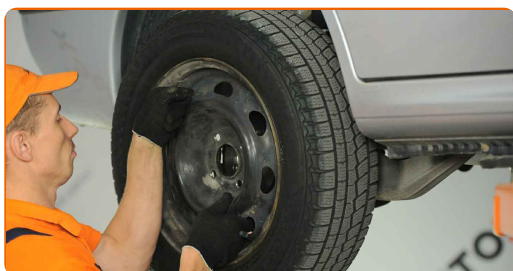


6

Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

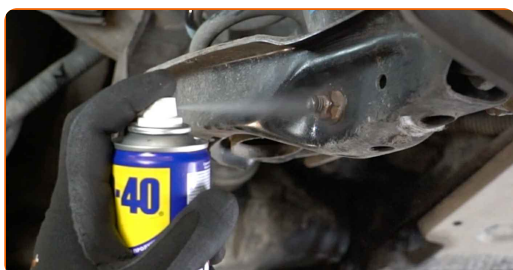

- 8** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

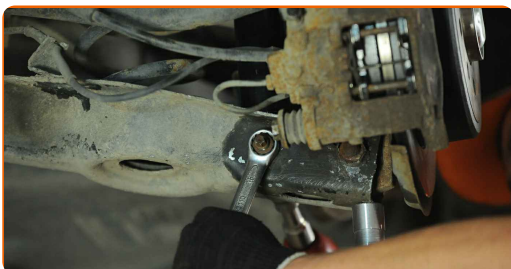


- 9** Odstranite pritrdilni vijak.

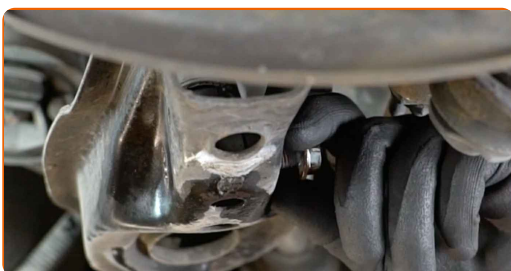


- 10** Očistite pritrdilni element, ki povezuje zadnji premnik na vilice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 11** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

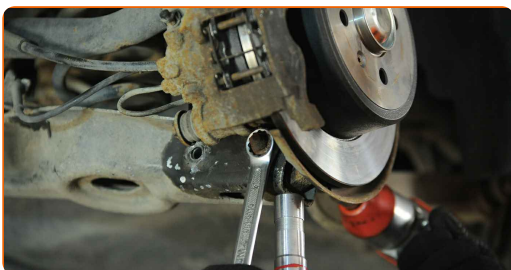

- 12** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

- 13** Odklopite napeljavo ABS-senzorja. Uporabite lomilko.

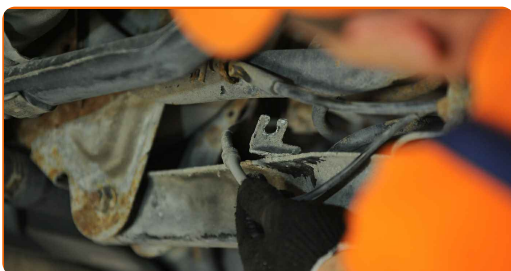


14 Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.



AUTODOC priporoča:

- Peugeot 406 sedan – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

15 Odstranite vzmet.

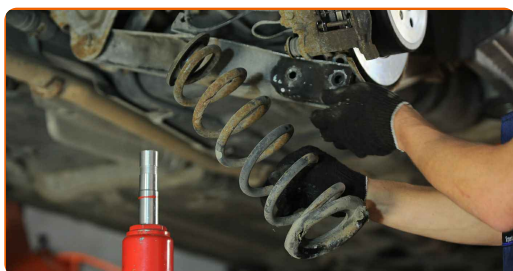


16 Odstranite gumijast vzmetni distančnik.

Menjava: vzmeti – Peugeot 406 sedan. Nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


17

Namestite gumijasti vzmetni distančnik.

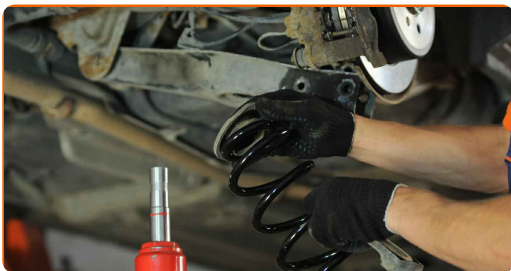

18

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

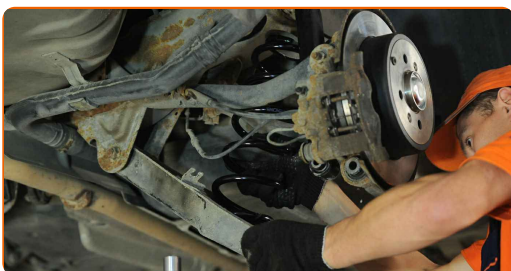

19

Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




20


Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ N°21. Uporabite izvijač z zatikalom.

21


Namestite pritrdilni vijak.

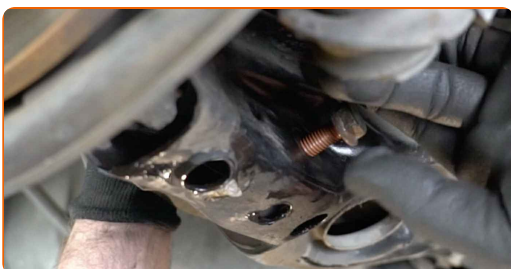


22 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

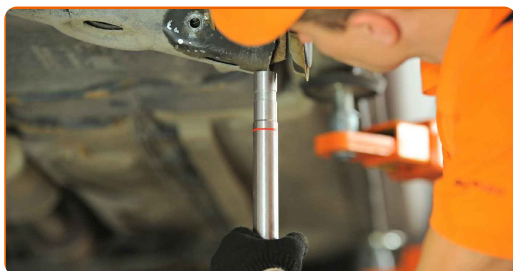


23 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje prečno vodilo z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

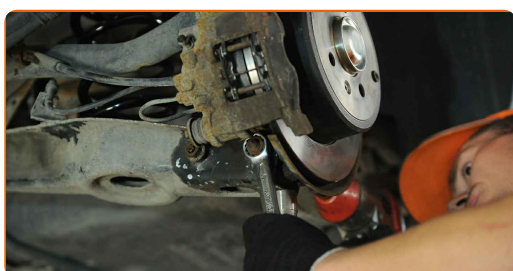

24 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

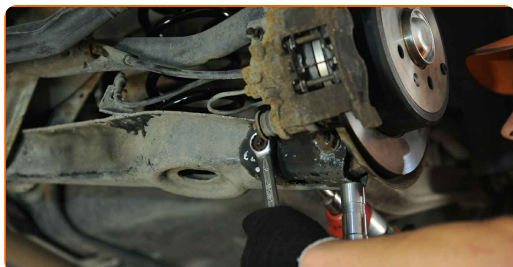

25 Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.

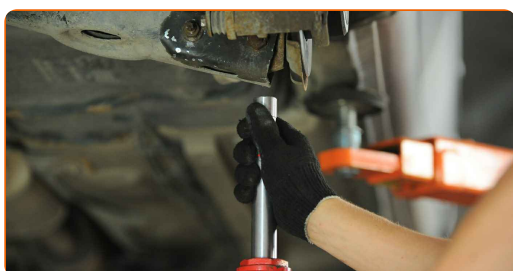


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Peugeot 406 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

26

Priklopite napeljavo ABS-senzorja.

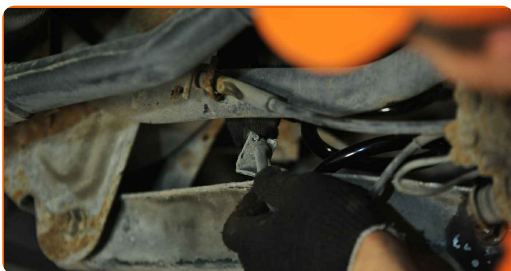


27

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

28

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

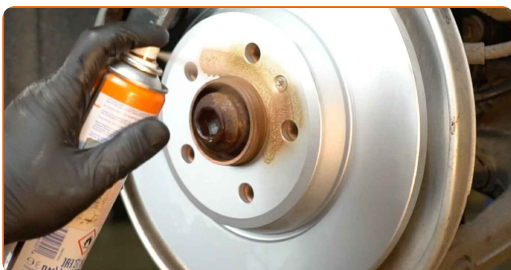

29

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

30

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

31

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

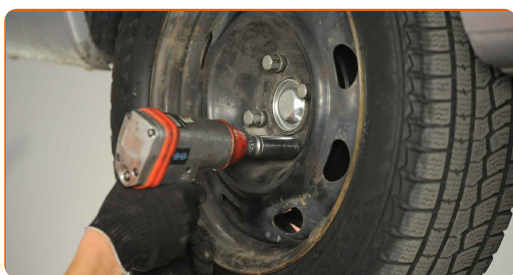

32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



33

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN

VZMETI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.