



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**Peugeot 406 sedan** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, (+ 16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT 406 SEDAN.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

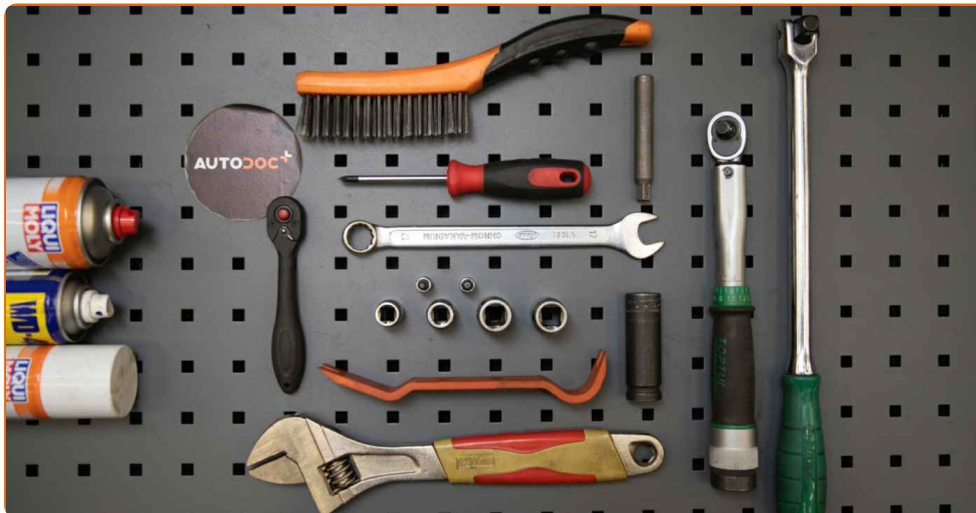

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nastavljiv ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


## Menjava: amortizerja – Peugeot 406 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 406 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

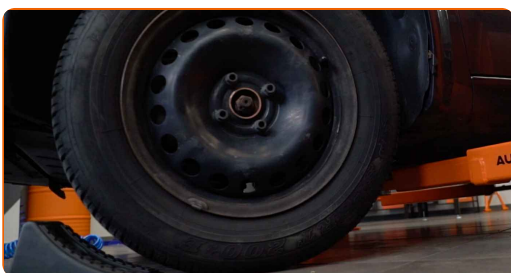

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

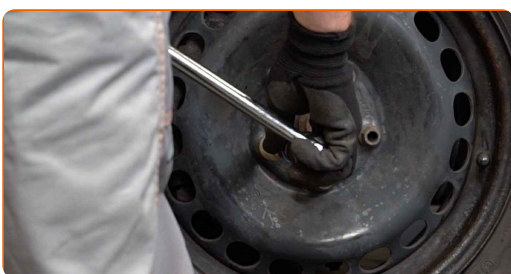

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

5

Odstranite kolo.




6

Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

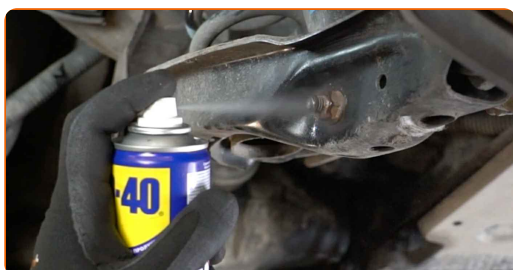


- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

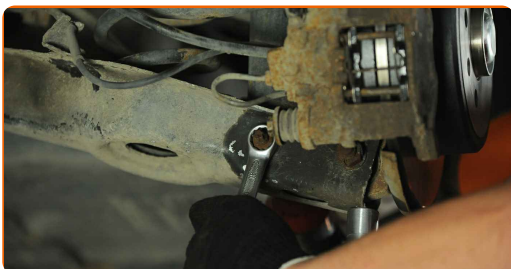

- 9 Odstranite pritrdilni vijak.

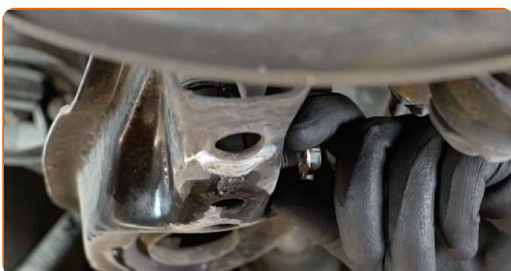

- 10 Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.

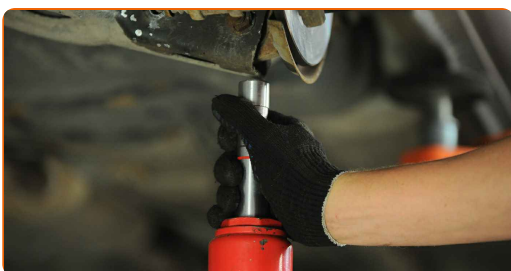

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Peugeot 406 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


11 Spustite avtomobil.




12 Odprite prtlačnik.



13 Odstranite spojke stranske obloge prtlačnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

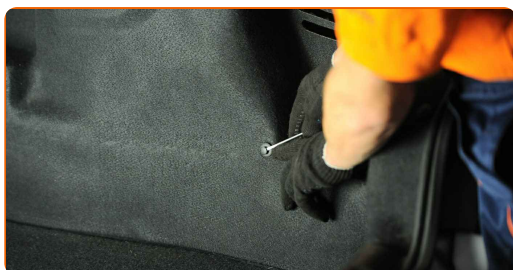

14 Odmaknite stransko oblogo prtlačnika.

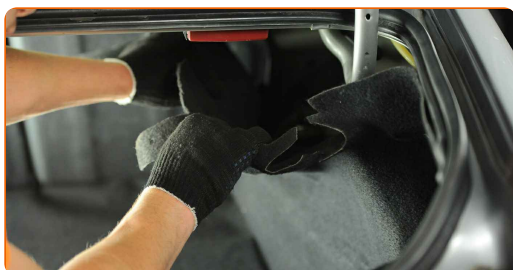


15 Očistite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.

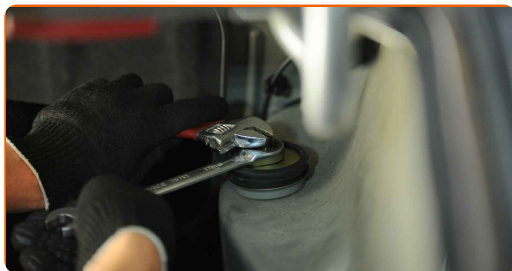


### AUTODOC priporoča:

- Peugeot 406 sedan – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


17

Odstranite amortizer.

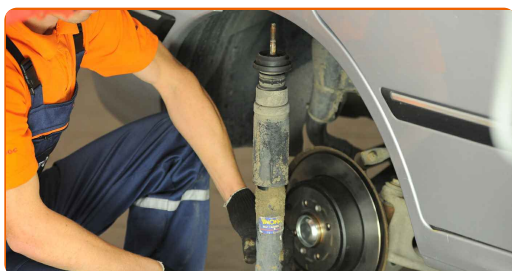

18

Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.

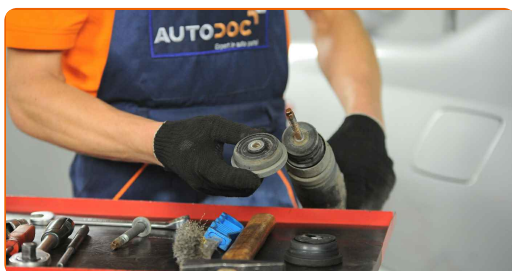

19

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.






### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Peugeot 406 sedan. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

20

Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.

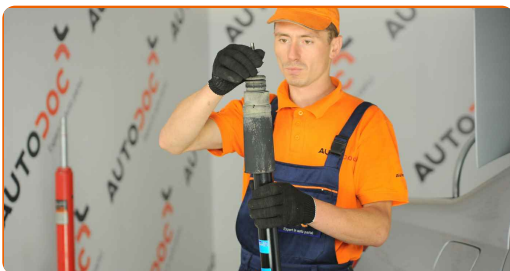


### Menjava: amortizerja – Peugeot 406 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

21

Namestite zgornji nosilec na novi blažilnik in ga pritrdite.

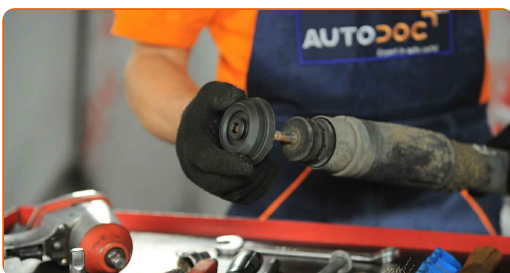


22

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

23

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

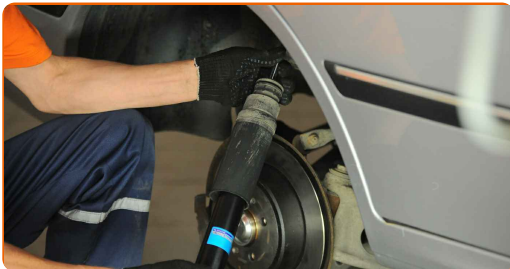


### AUTODOC priporoča:

- Peugeot 406 sedan – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.


24

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

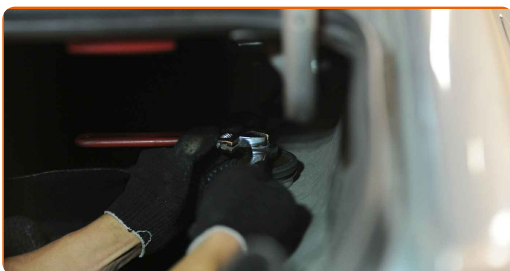


25

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

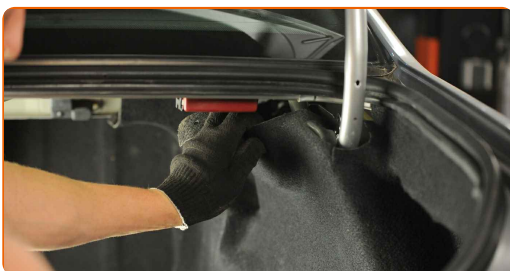

26

Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.

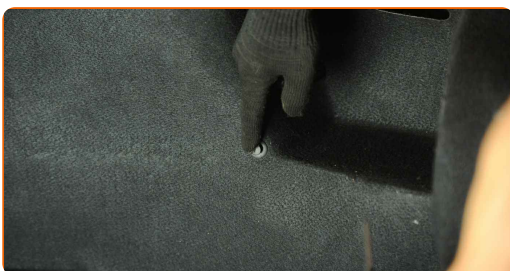


27 Zaprite prtlačnik.




28 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.




29 Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

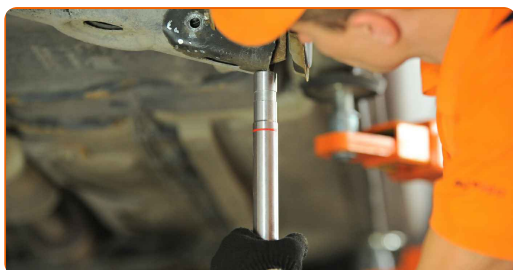

30 Namestite pritrdilni vijak.

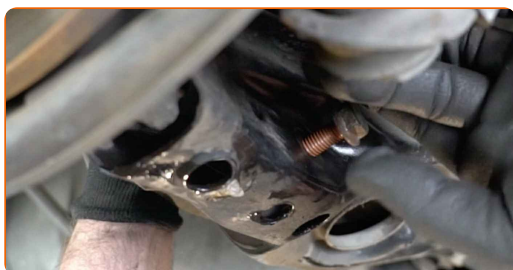


31 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

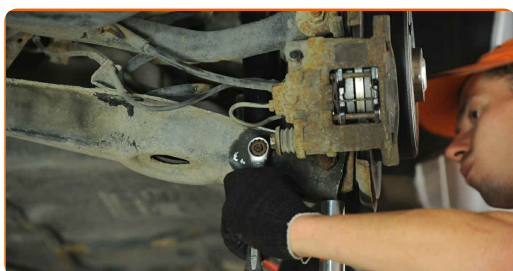

32

Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.

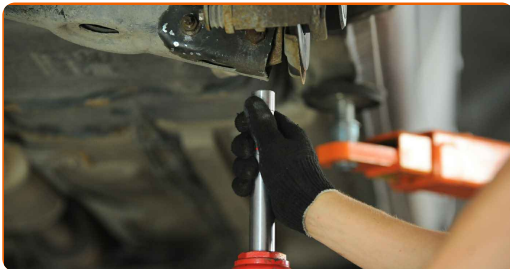

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Peugeot 406 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.


34

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



35

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

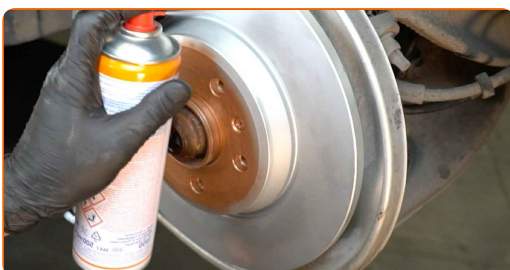


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

36

Namestite kolo.

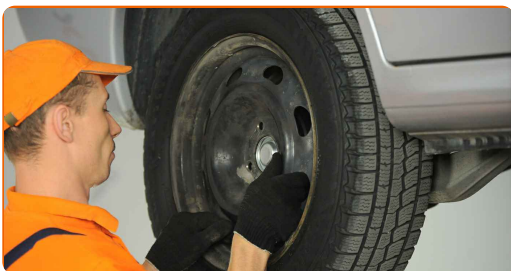

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

37

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



38

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



39

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN**

**AMORTIZER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.