



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja zadaj na
avtu **Peugeot 406 sedan**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – PEUGEOT 406
SEDAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

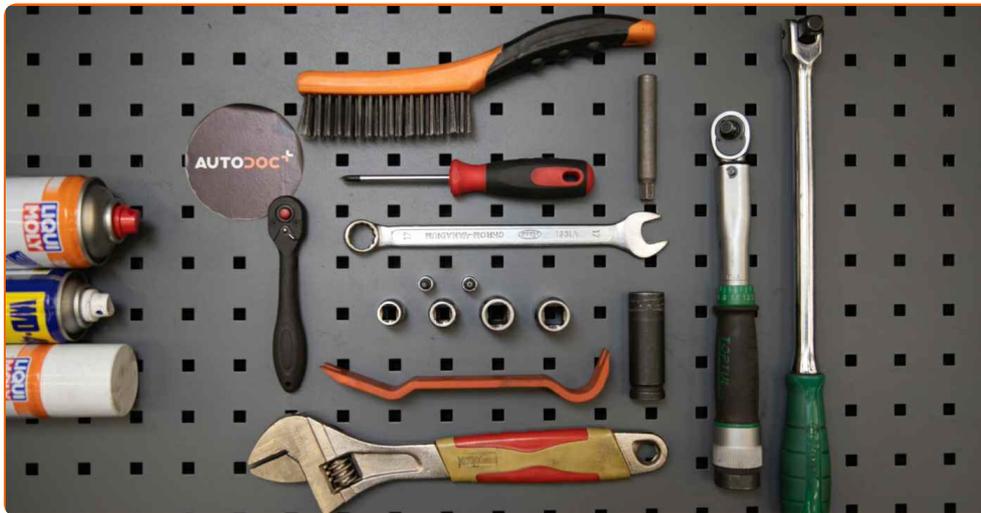

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nastavljiv ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Peugeot 406 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – PEUGEOT 406 SEDAN.
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3 Vzdvignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

5 Odstranite kolo.



6 Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – Peugeot 406 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


11 Spustite avtomobil.



12 Odprite prtlačnik.



13 Odstranite spojke stranske obloge prtlačnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

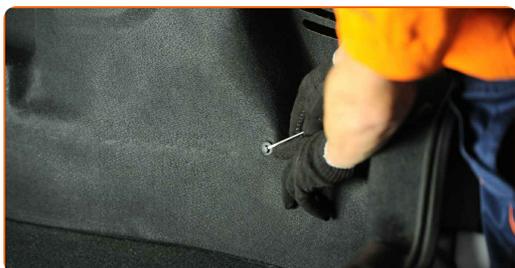

14 Odmaknite stransko oblogo prtlačnika.



15 Očistite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

16

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.



AUTODOC priporoča:

- Peugeot 406 sedan – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

17

Odstranite amortizer.



18

Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.



19

Namestite nov nastavek blažilnika.



20 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

21 Namestite blažilnik v lok kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporočja:

- Peugeot 406 sedan – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

22 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljen ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



23 Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.



24 Namestite spojke stranske obloge prtijažnika.



25 Zaprite prtijažnik.



26 Vzdignite zadnji del avtomobila in otdite podpornike.




27 Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



28 Namestite pritrdilni vijak.



- 29 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

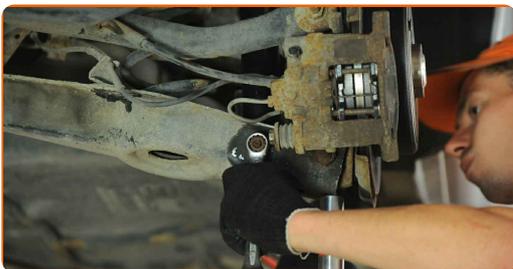

- 30 Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Peugeot 406 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 31 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 32 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

35

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



- 36** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 37** Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA PEUGEOT 406 SEDAN:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.