

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **Peugeot 406 sedan**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT PARTNER Zabož (5) 1.1, (+ 52)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – PEUGEOT 406
SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 41
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Ploska dleta
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Ploščati izvijač
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Peugeot 406 sedan avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 406 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

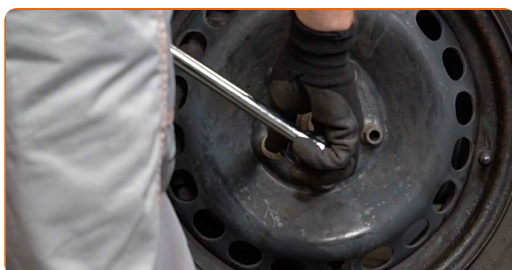

4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporočaja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

6 Odstranite kolo.



7 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

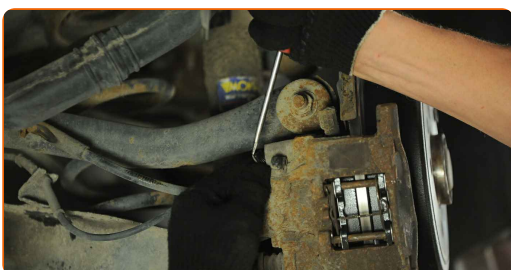

8.1 Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite imbus št. H7.



8.2 Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



9 Odstranite pritrdilne vijake.

10 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

11 Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: kolesnega ležaja – Peugeot 406 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

12

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

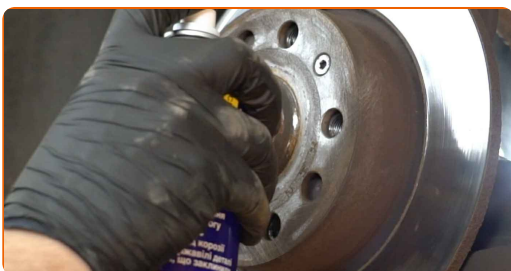

13

Odvijte pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




14 Odstranite zavorni disk.




15 Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite gumijasto kladivo.



16 Izvlecite matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

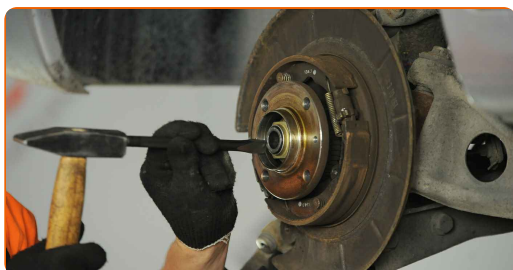


17 Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ N°41. Uporabite izvijač z zatikalom.

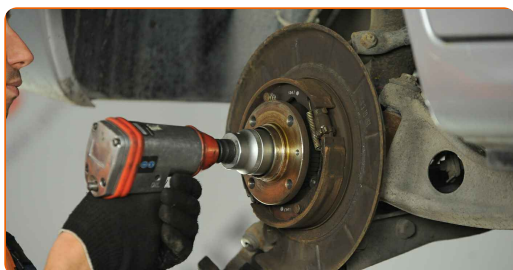

18 Odstranite pritrdilno matico.


19 Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.

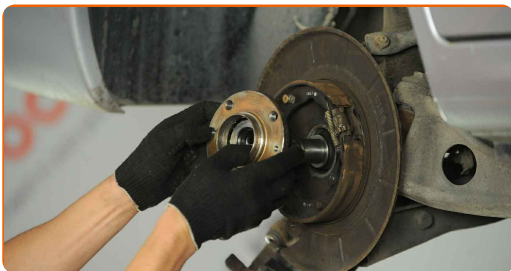


20 Očistite vgradni prostor pesta kolesa. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



21 Namestite novo pesto kolesa skupaj z ležajem.

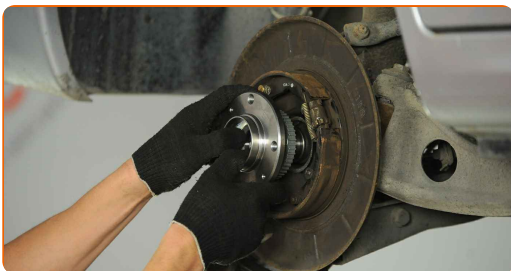

22 Namestite pritrdilno matico.

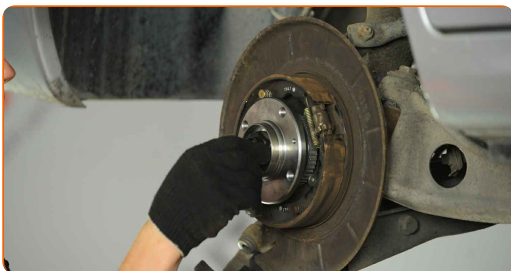

23

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №41. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 275 Nm.




24

Privijte matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

25

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.

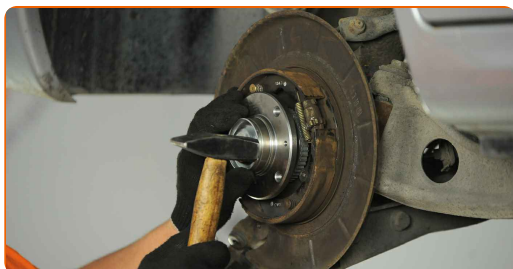

26

Obdelajte pesto, kjer je v stiku z zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.



27

Namestite zavorni disk.



- 28** Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.




- 29** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.




- 30** Namestite pritrdilna vijaka.


- 31.1** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7.

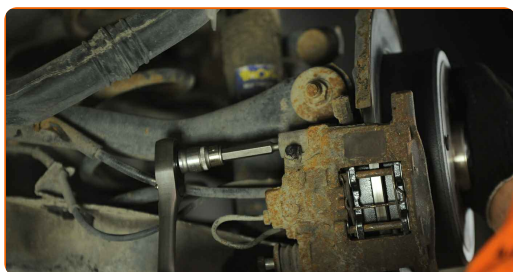


- 31.2** Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

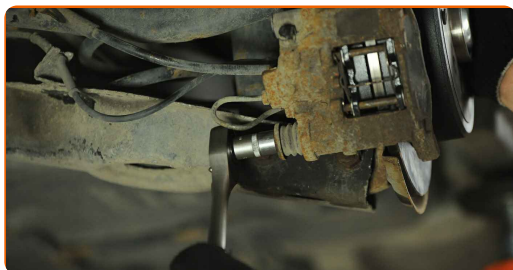


32 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

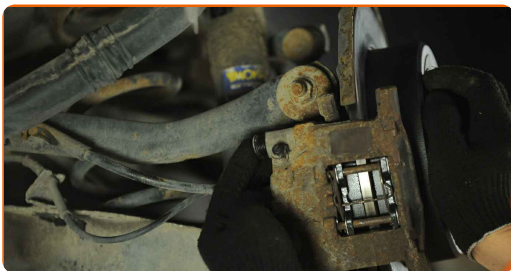

33 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

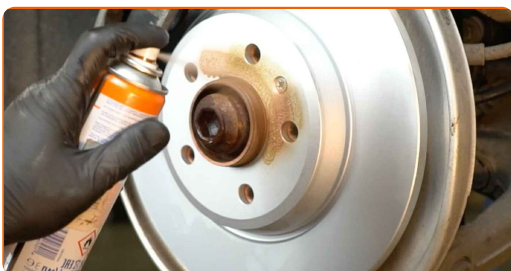


34 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

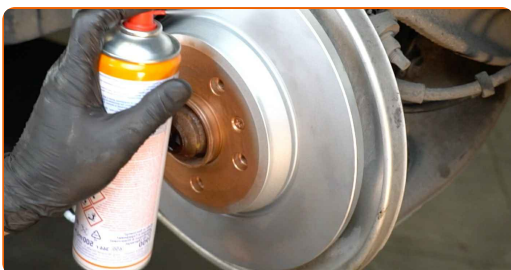

AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Peugeot 406 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

35 Namestite kolo.

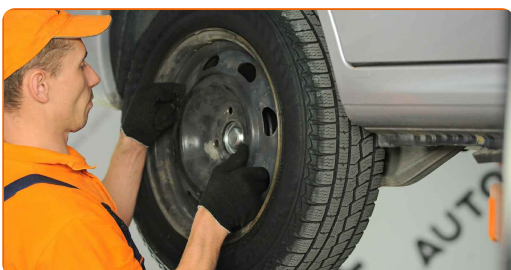


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Peugeot 406 sedan

36

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

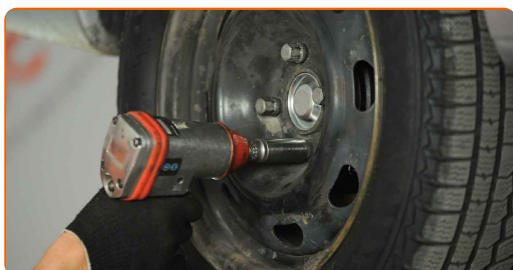


37

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



38

Odstranite dvigalke in kline.

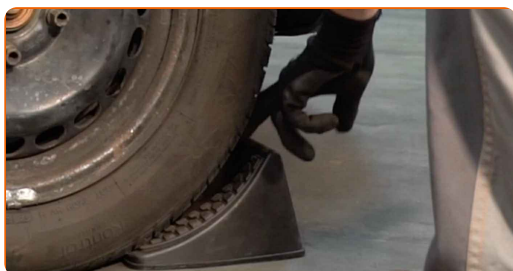

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: kolesnega ležaja – Peugeot 406 sedan. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

39

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: kolesnega ležaja – Peugeot 406 sedan. Nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN

KOLESNI LEŽAJ ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**KOLESNI LEŽAJ ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.