



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

Peugeot 406 sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 408 Sedan 2.0, PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Kombi 2.2, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 807 2.0, PEUGEOT 807 2.2, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.2, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 406 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Peugeot 406 sedan.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

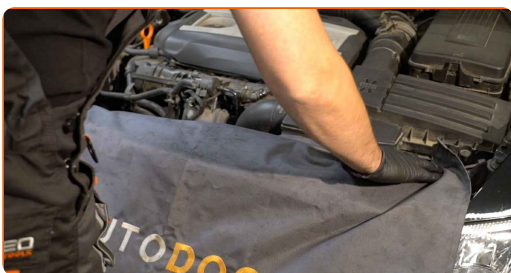


3

Odstranite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

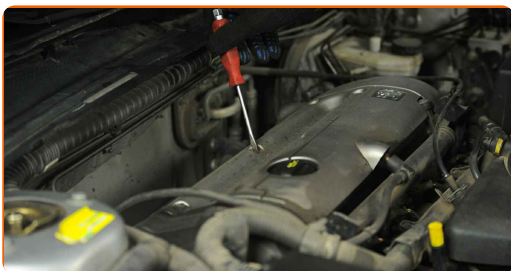


4 Odstranite pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.

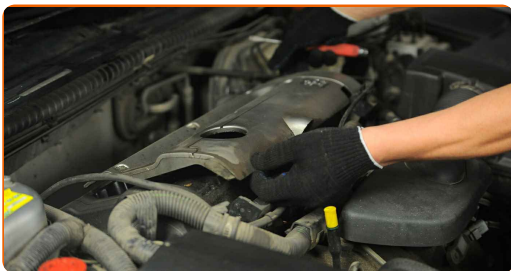


Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 406 sedan. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

5 Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

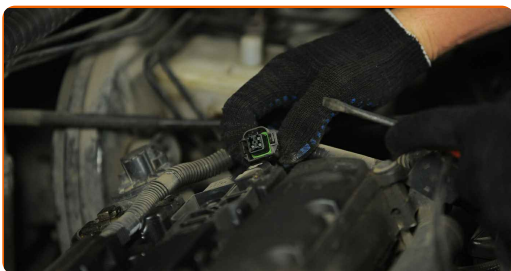


6 Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

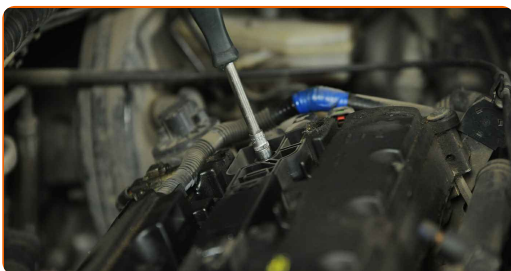


7 Odstranite vžigalno tuljavo, tako da jo povlečete naravnost navzgor.




- 8 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.
- 9 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

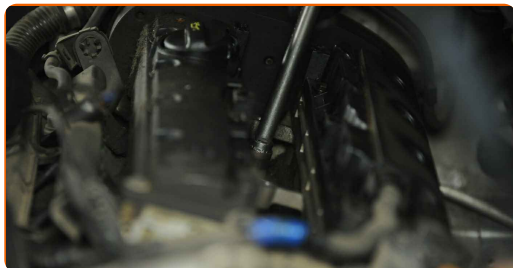


- 10 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

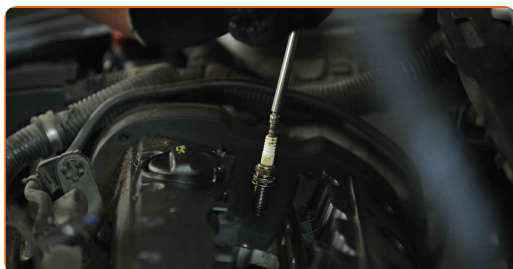

- 11 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

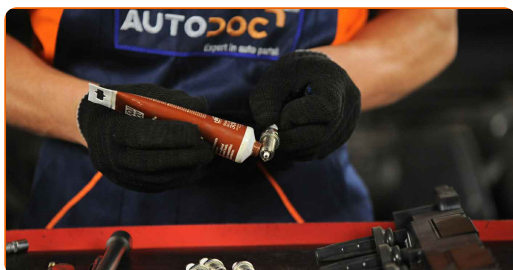


- 12 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

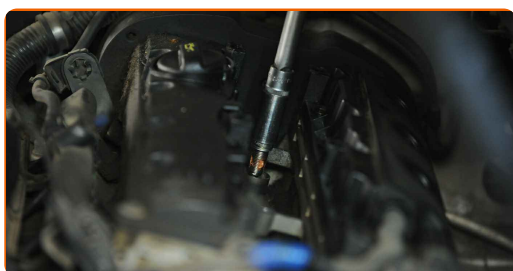

13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

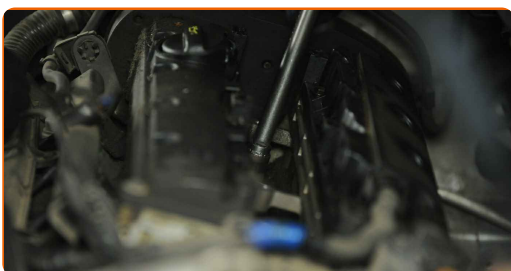


Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 406 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

14

Namestite vžigalno tuljavo.

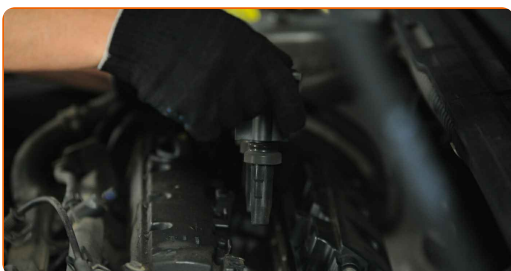


15

Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.




16

Priključite konektor vžigalne tuljave.

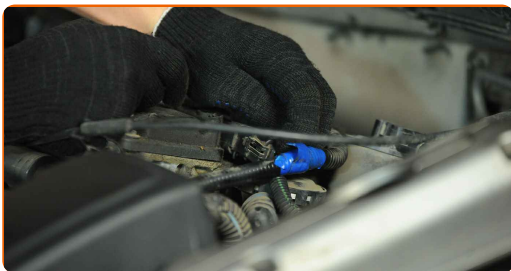

17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

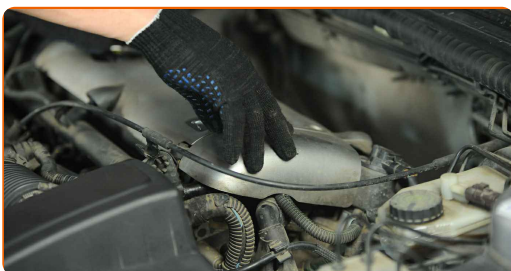


Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 406 sedan. Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

18

Ponovno namestite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

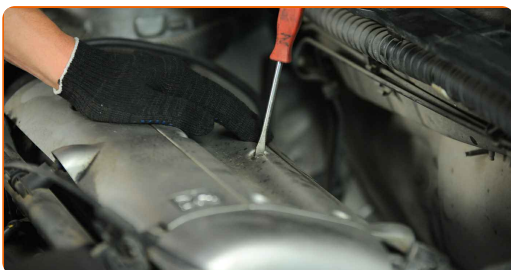

19

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




20

Ugasnite motor.


21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

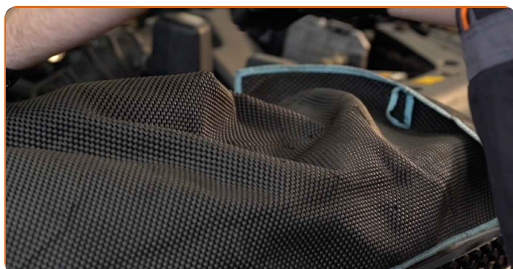

22

Zaprte pokrov.

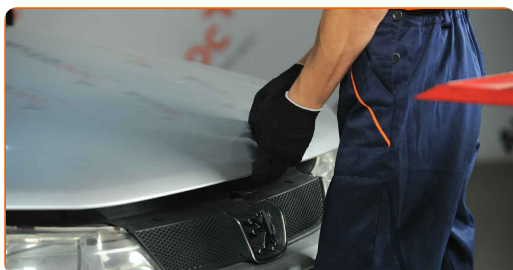

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 406 SEDAN

VŽIGALNE SVEČKE ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA PEUGEOT 406 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.