

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu **Peugeot**  
**407 sedan** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 3.0,  
PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8,  
PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407  
SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupe 2.2 16V,  
PEUGEOT 407 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 407 Coupe 2.7 HDi, PEUGEOT 407 SW 1.8  
16V, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – PEUGEOT  
407 SEDAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

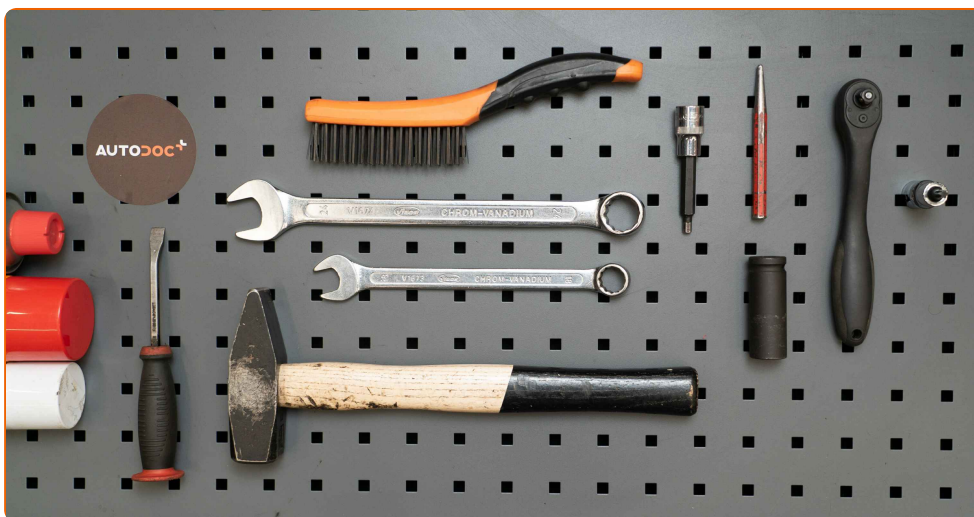

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Čistilo zavor
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №24
- Torx nastavek T40
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 407 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Peugeot 407 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## **MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – PEUGEOT 407 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 407 sedan. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

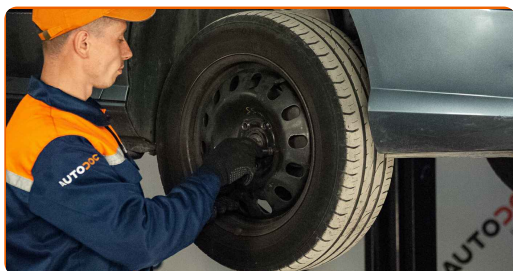


6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

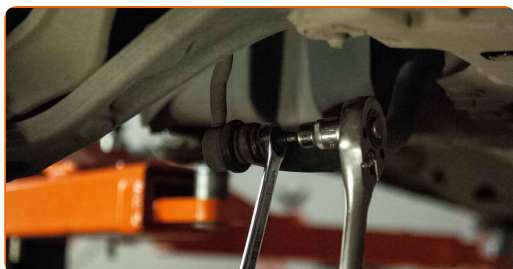


- 8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

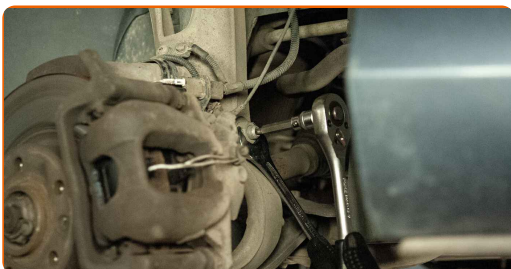


- 9** Odstranite pritrdilno matico.

- 10** Odstranite stabilizacijski drog. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

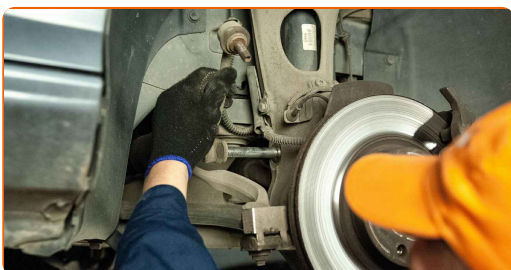


- 11** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 12** Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva. Uporabite lomilko.

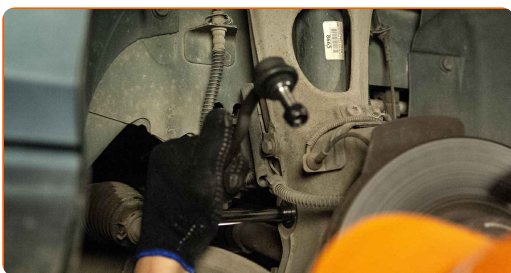


- 13** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

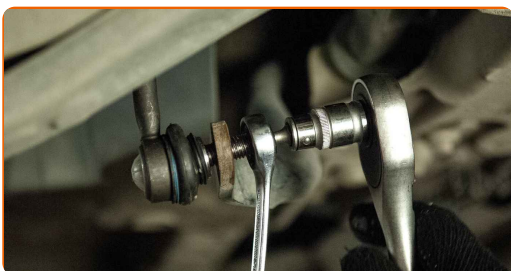




**14** Namestite pritrdilno matico.

**15** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 205 Nm.

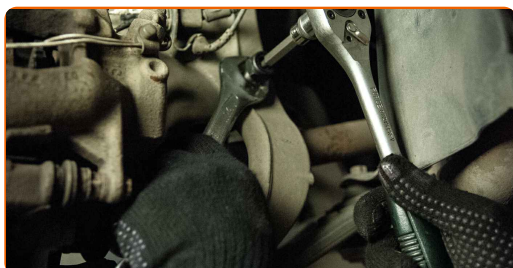

**16** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

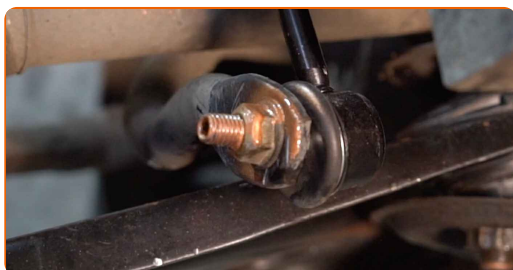

**17** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**18** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 407 sedan. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

19

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 407 sedan

20

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

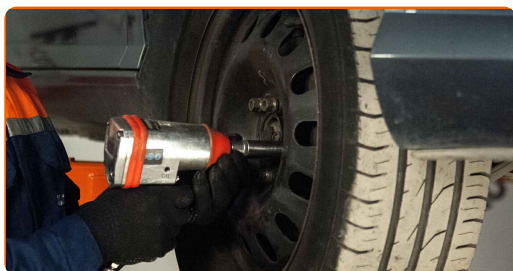

21

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.





22

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN  
NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 407 SEDAN**

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA PEUGEOT 407 SEDAN:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.