



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **VW Polo 9N** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 258)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW POLO 9N. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

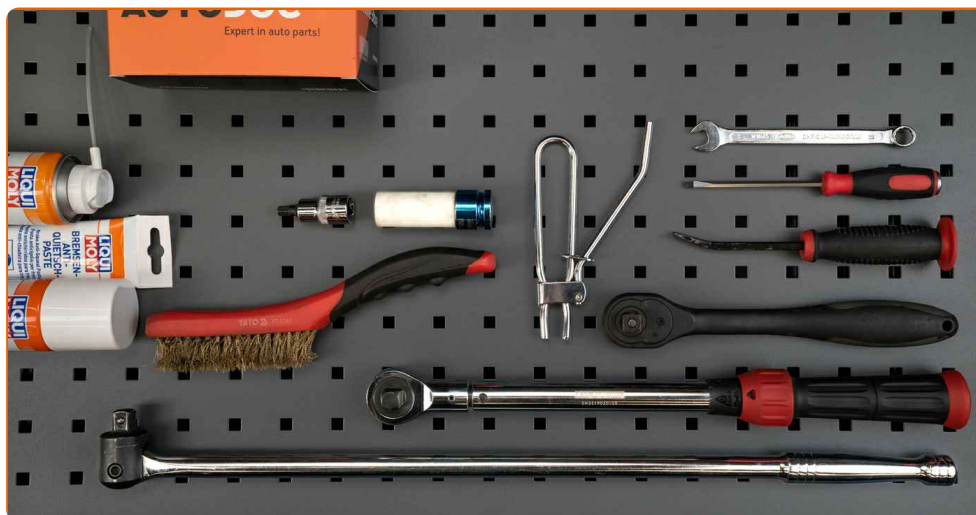

- Navorni ključ
- Žična krtača
- Nasadni ključ št. H7
- Kombinirani ključ №11
- Izvijač z zatikalom
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pasta proti cviljenju
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Podložni klin
- Držalo zavorne cevi

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Polo 9N – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

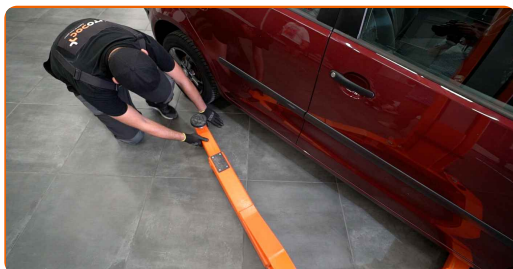

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdvignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




5 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. Nasvet:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.

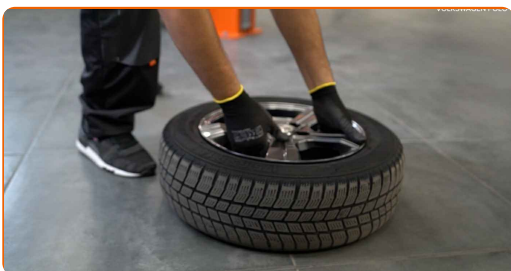

7 Obrnite krmilne členke na desno za dostop do vijaka zavorne cevi in senzorja obrabe zavorne ploščice.



Pozor!

- Če uporabite dvigalko, ne boste mogli izvesti koraka št. 7.

- 8** Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 9** Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.




- 10** Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

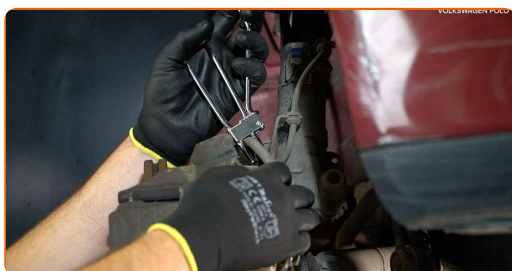

- 11** Odklopite nosilec zavorne cevi iz zavorne čeljusti.

- 12** Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №11. Odmaknite zavorno cev. Privežite zavorno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.

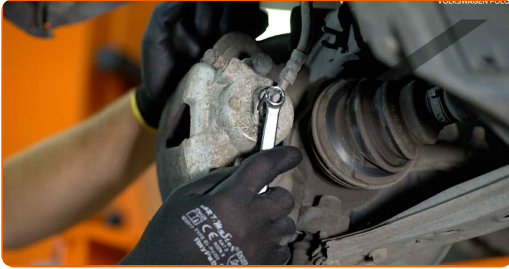


- 13** Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.


- 14** Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



- 15** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

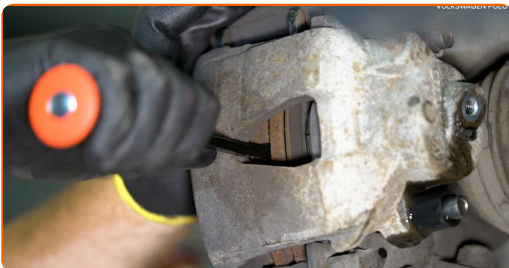


- 16** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

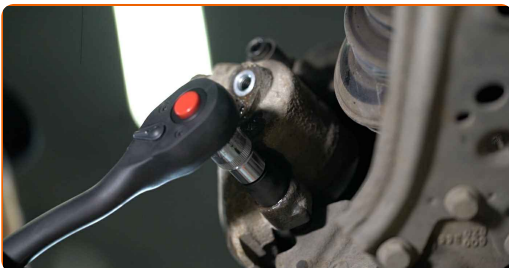

17

Odstranite zavorne čeljusti.

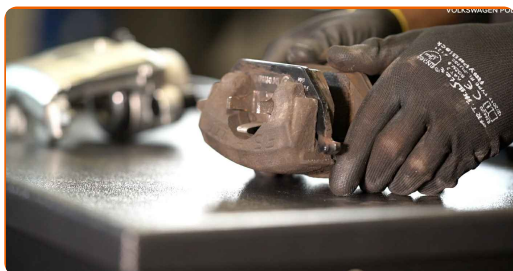

Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.

18

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:


- Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 19 Obdelajte kontaktne površine med zavornimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti cviljenju.



- 20 Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.


- 21 Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

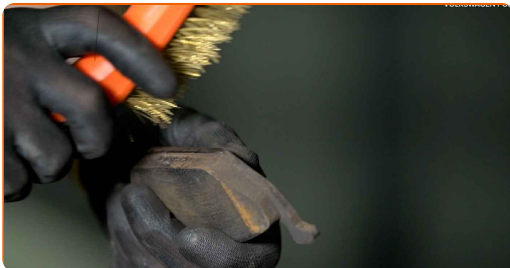

Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 22 Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.

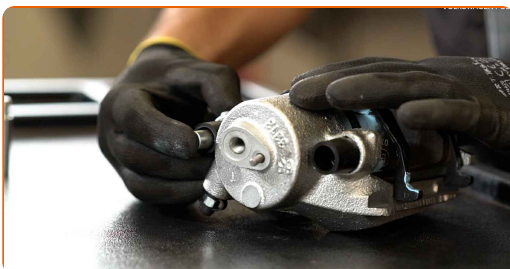

Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. AUTODOC nasvet:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

23

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.




Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

24

Privijte osna vodila.

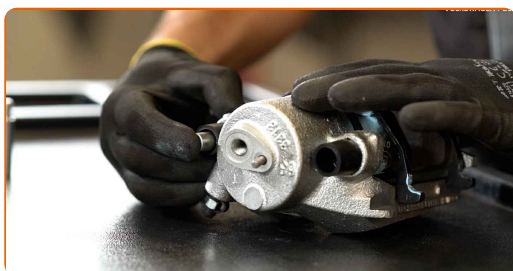

Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. AUTODOC priporočja:

- Privzdignite zavorno čeljust.

25

Zategnite osna vodila. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



26

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



27


Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

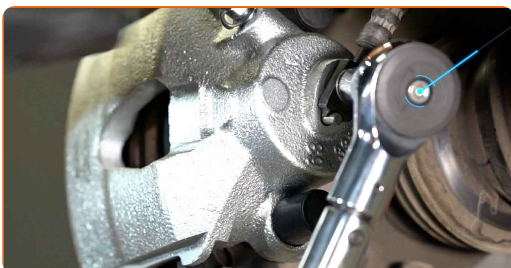

Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. AUTODOC nasvet:

- Spustite sistem zavorne čeljusti.

29

Priključite električno vtičnico senzorja ABS. Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

30

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

31

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Polo 9N


32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

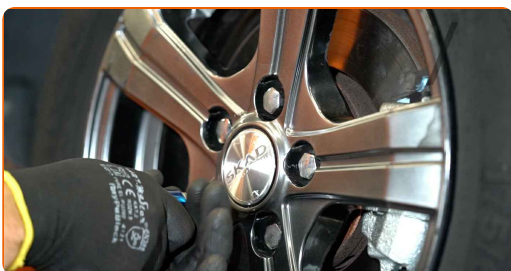


33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

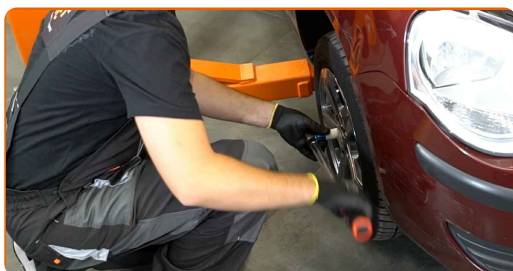

34

Odstranite dvigalke in kline.

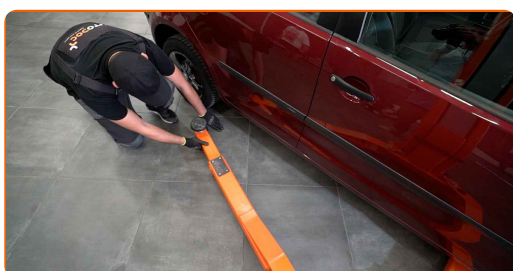


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – VW Polo 9N. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

35

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

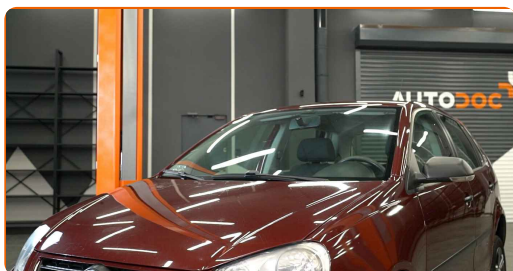

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 9N

ZAVORNE KLEŠČE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA VW POLO 9N: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.