



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Polo 9N – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Kombi (1H5) 1.4, VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, (+ 31)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW POLO 9N. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

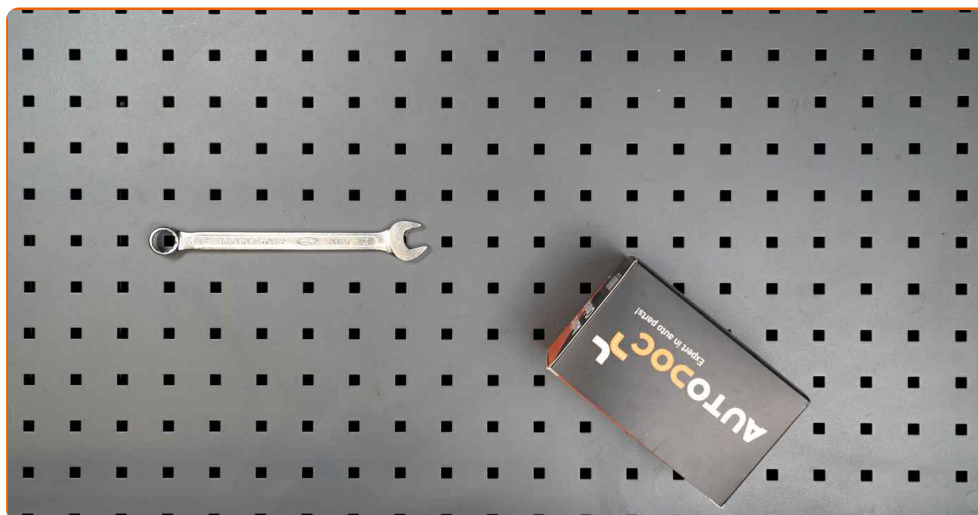

• Kombinirani ključ №16

• Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – VW Polo 9N. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW POLO 9N. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




4

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

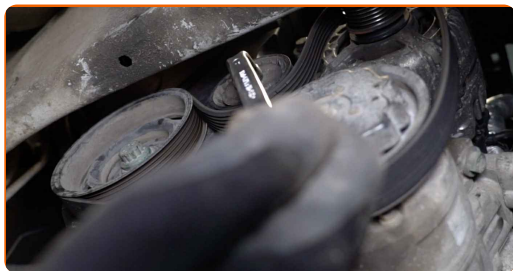


5

Odstranite rebrasti jermen.

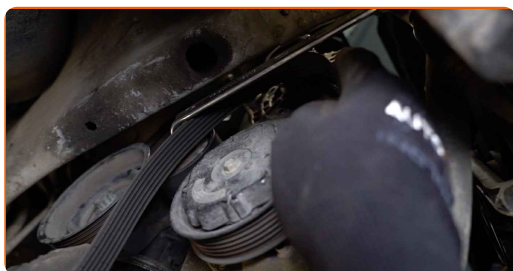

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

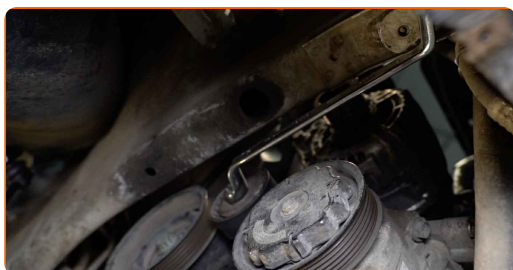


Menjava: mikro jermena – VW Polo 9N. Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Namestite rebrasti jermen.

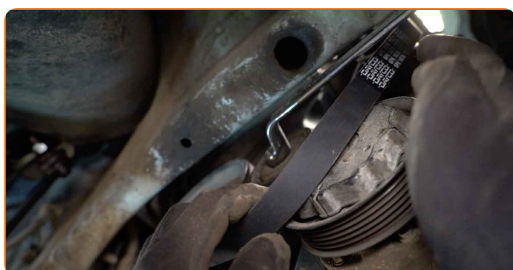


Menjava: mikro jermena – VW Polo 9N. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

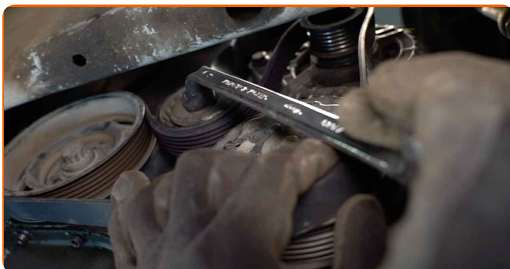


9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.




10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

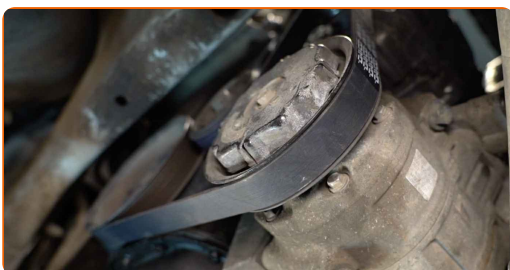


11

Spustite avtomobil.

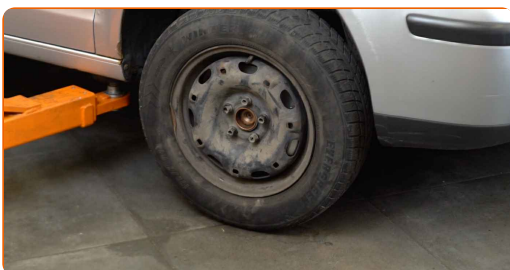

12

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

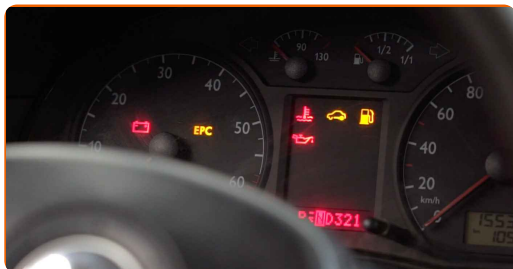

13

Ugasnite motor.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 9N

MIKRO JERMEŃ ZA VW: KUPITE ZDAJ

MIKRO JERMEŃ ZA VW POLO 9N: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.