



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
VW Polo 9N – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.0, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.6, (+ 18)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW POLO 9N. ORODJE,
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – VW Polo 9N. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW POLO 9N. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

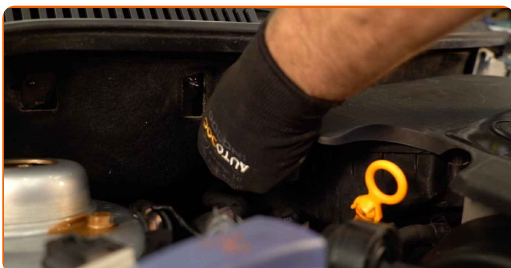

4 Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

Menjava: vžigalnih svečk – VW Polo 9N. Nasvet:


- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

5 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.




6 Odstranite gibko cev bloka motorja iz lijaka za nalivanje olja.


7 Odvijte lijak za nalivanje olja.

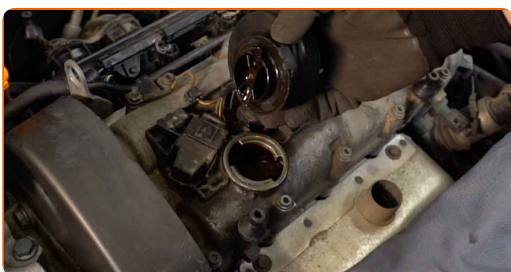


8 Odstranite lijak za nalivanje olja.

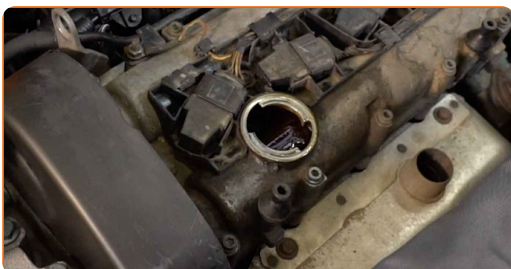


9 Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

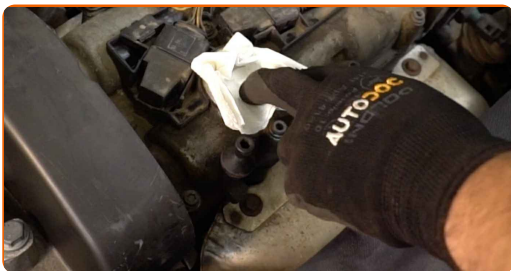


10 Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

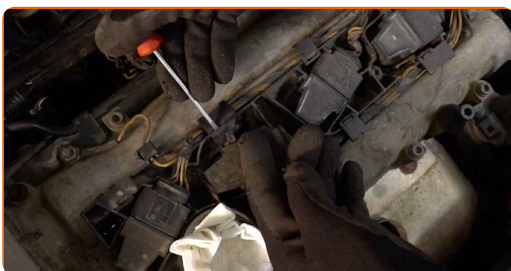

11 Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko (2 kosa).

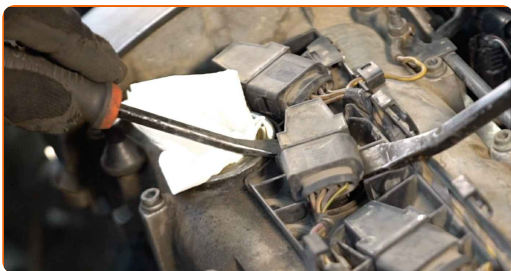

12 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

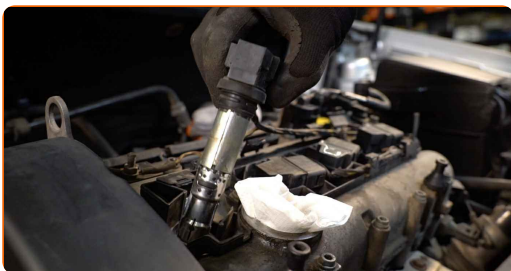


Menjava: vžigalnih svečk – VW Polo 9N. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

13

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

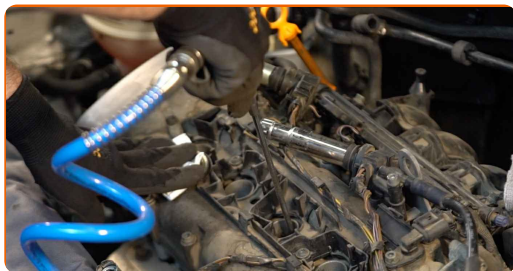


14

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



15

Izlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

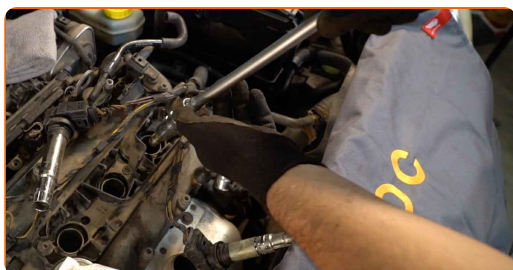


16

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




17

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

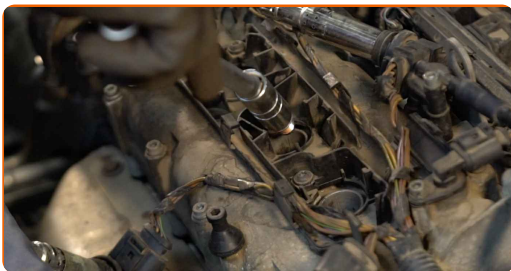

18

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

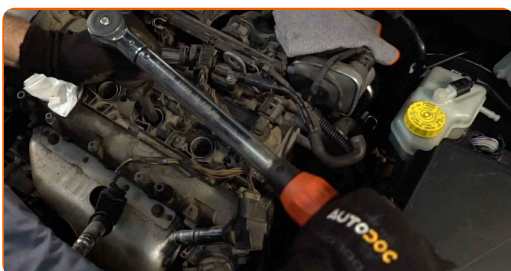


Menjava: vžigalnih svečk – VW Polo 9N. AUTODOC priporočja:


- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

19

Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast.

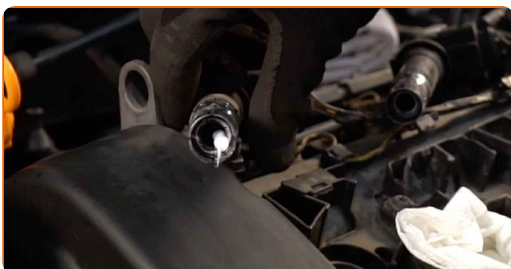


- 20** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

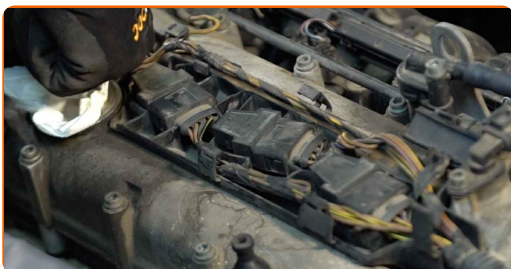


AUTODOC priporočaja:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW Polo 9N. Sledite korakom vgradnje.


- 21** Pričvrstite konektor.

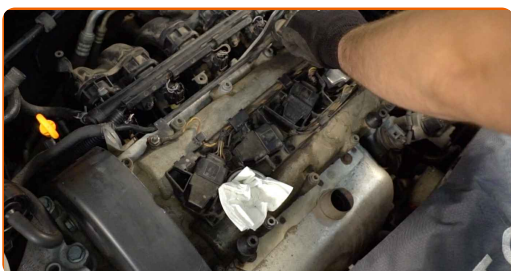

- 22** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.

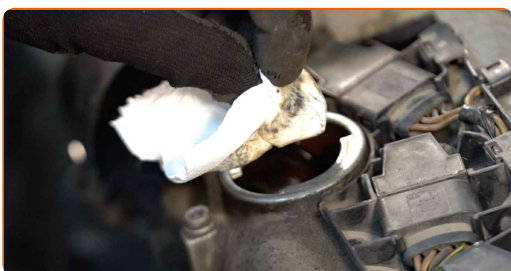

- 23** Namestite lijak za nalivanje olja.

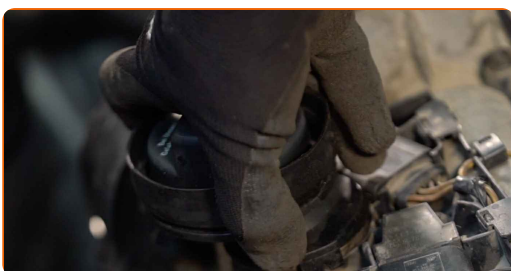

24 Privijte lijak za nalivanje olja.

25 Pritrdite gibko cev bloka motorja na lijak za nalivanje olja.

26 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.




27 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Polo 9N. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

28 Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

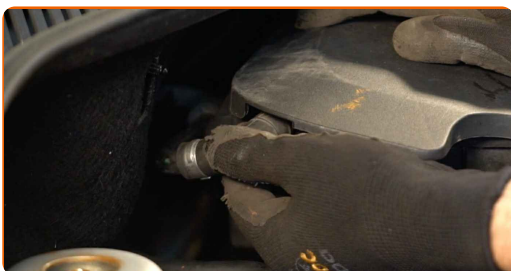

29

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



30

Ugasnite motor.



31

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



32

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLKSWAGEN

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 9N

VŽIGALNE SVEČKE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA VW POLO 9N: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.