


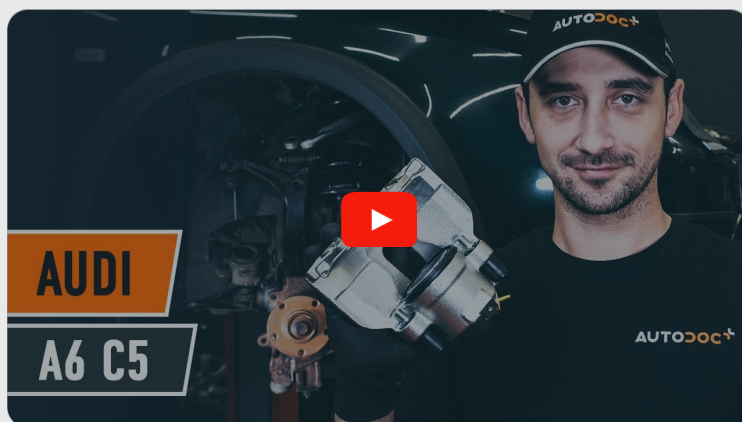

Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **Audi A6 C5 Avant** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 137)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – AUDI A6 C5 AVANT.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Sprej za elektroniko
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №11
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Držalo zavorne cevi
- Posoda za tekočino
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – AUDI A6 C5 AVANT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

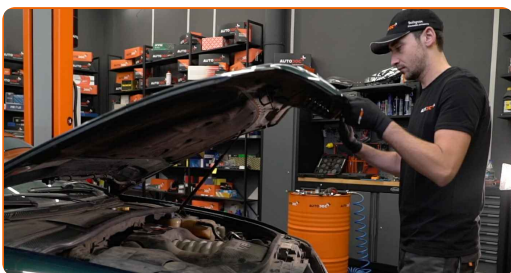


2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

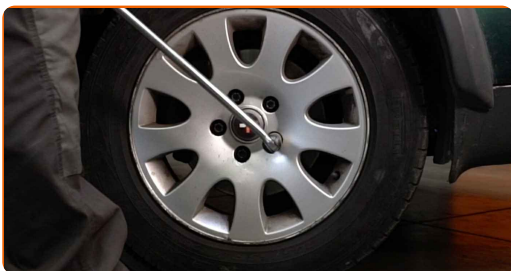

4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

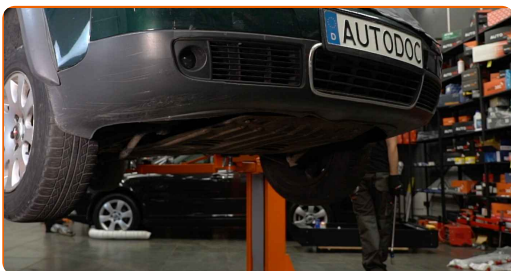

5

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A6 C5 Avant


6

Odstranite kolo.

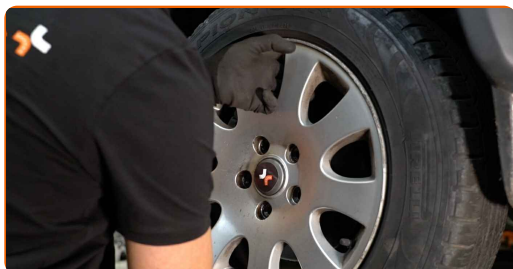


7

Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog.

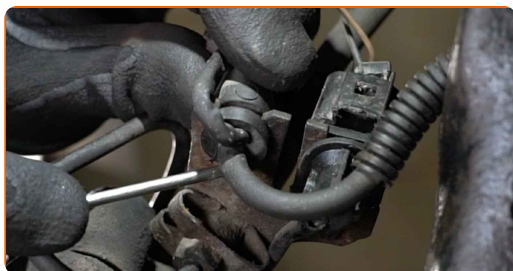

8

Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite lomilko.

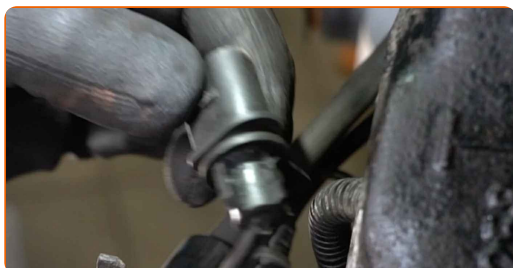


Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

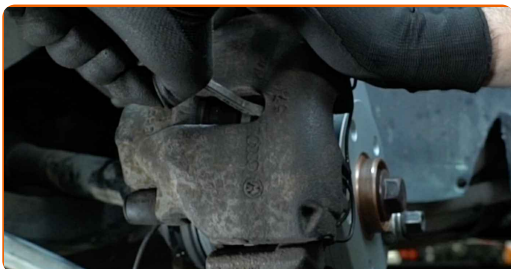

10

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

11


Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

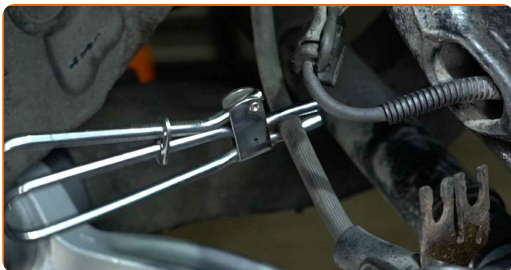


12 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.




13 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev s cevjo zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ N°11.

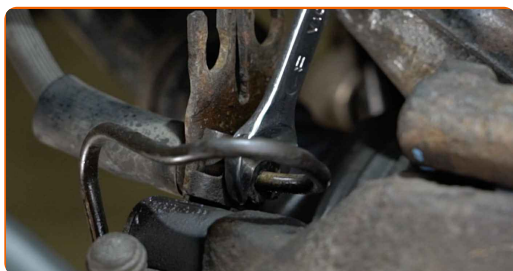

14 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

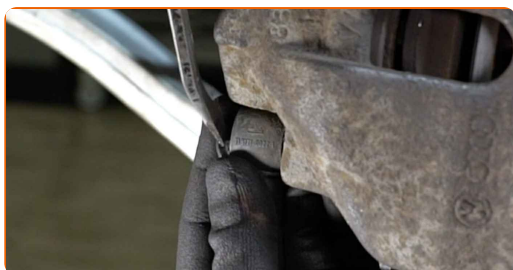

15 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

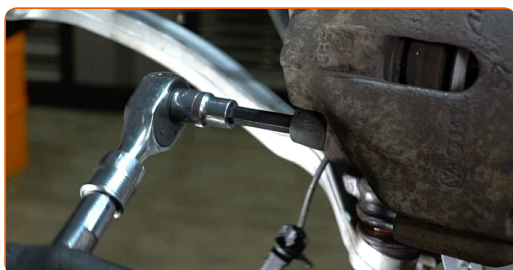

16

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.



17

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

18 Odvijte pritrditveni nosilec, ki povezuje zavorno cev s sedlom zavore.


19 Odstranite zavorne čeljusti.

20 Očistite pritrdilne elemente zavorne cevi. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

21 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno pipo na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №11.

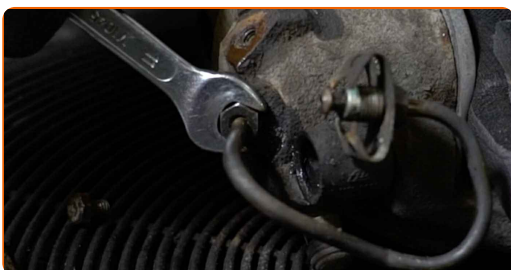


22 Obdelajte zavorno pipo. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

23 Privijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno pipo na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №11.

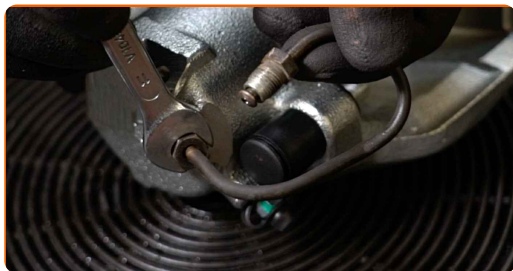

24 Privijte pritrdilne elemente nosilca zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №10.

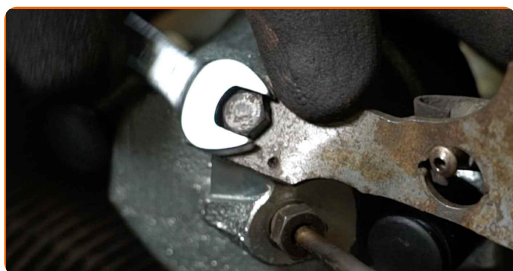


25 Namestite zavorne ploščice.




26 Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




27 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

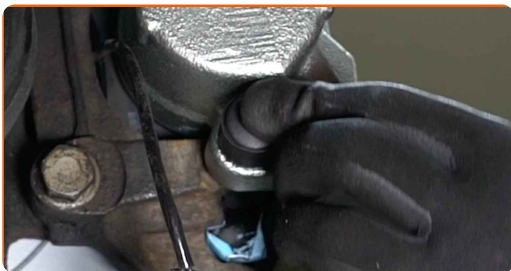

28 Namestite zaščitno sponko zavornih ploščic. Uporabite lomilko.

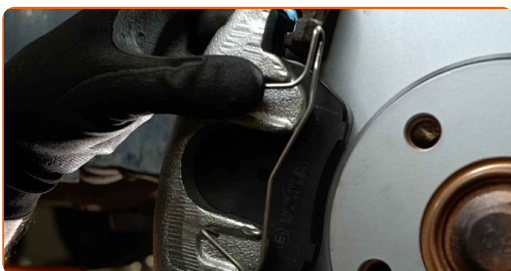


29 Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

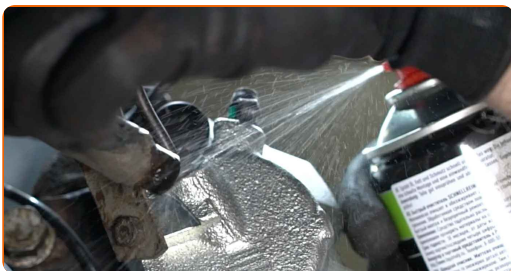

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


30 Privijte zavorni vod na zavorno cev. Uporabite kombinirani ključ №11.

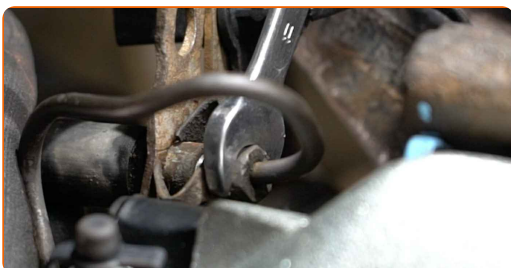


31 Obdelajte vtič senzorja obrabe zavornih ploščic. Uporabite dielektrično mast.




32 Povežite senzor obrabe zavornih ploščic.

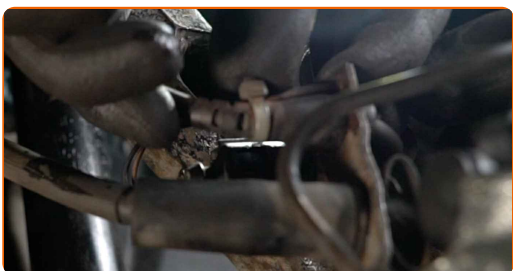

33 Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

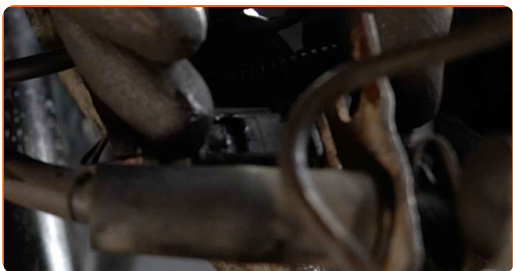

34 Odstranite objemko zavorne cevi.

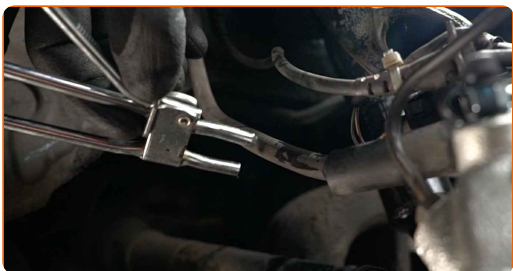

35 Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.



36

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.



37

Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.



38

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.




39

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

40

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

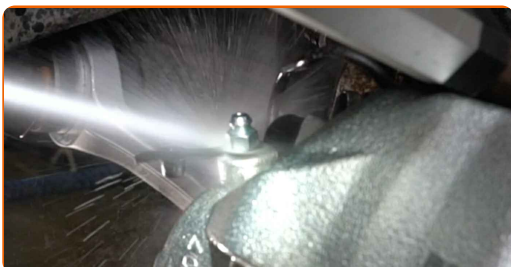

Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 41** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



- 42** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 43** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

44

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A6 C5 Avant

45

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



46

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



47

Odstranite dvigalke in kline.




Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

48

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

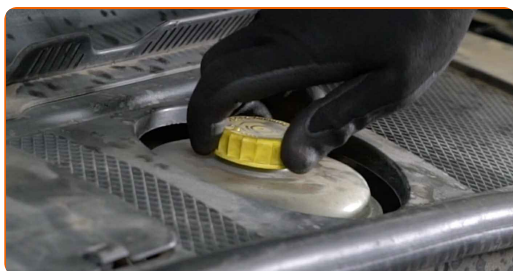

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT

ZAVORNE KLEŠČE ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.