


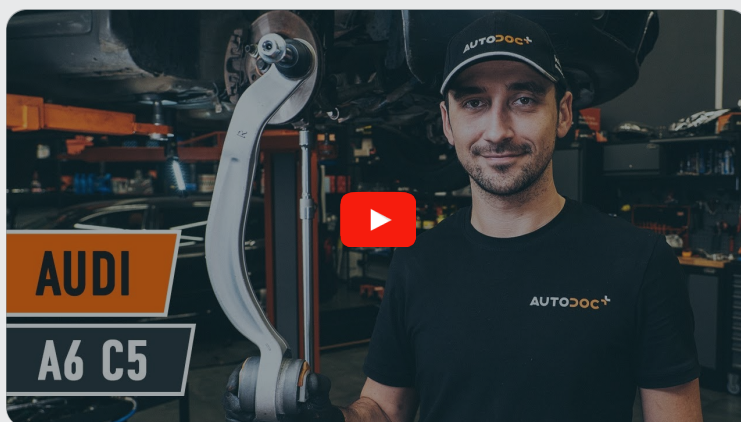

Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Audi A6 C5 Avant** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, (+ 118)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – AUDI A6 C5
AVANT. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Snemalec nosilnega zgiba
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: sprednja spodnja roka – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A6 C5 Avant – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

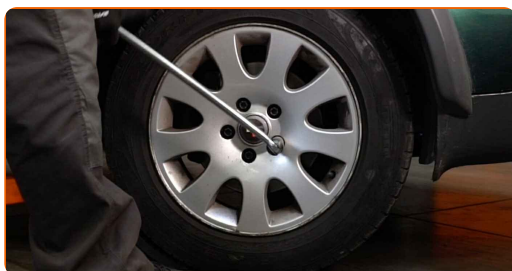

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A6 C5 Avant


5

Odstranite kolo.

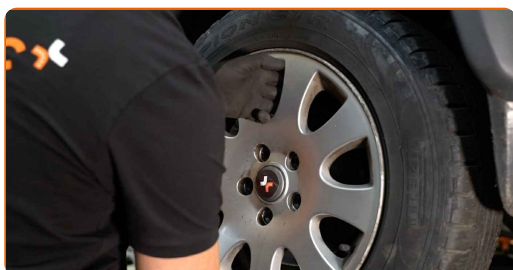

6


Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

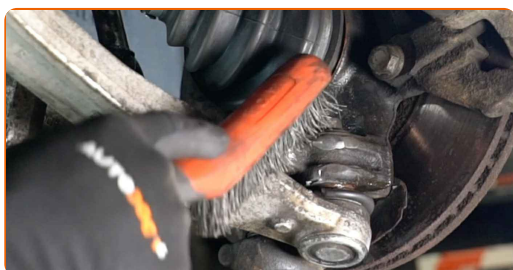


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.
- Nadenite si respirator.


- 7** Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

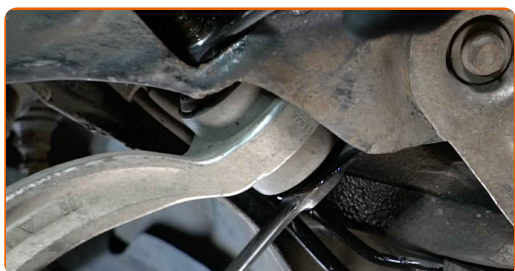


- 8** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №18.

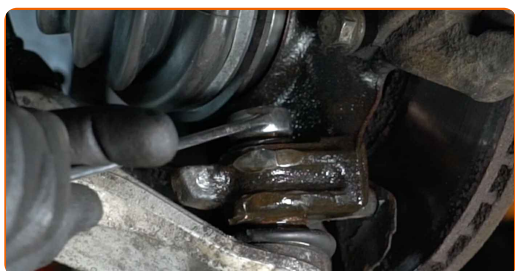

- 9** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

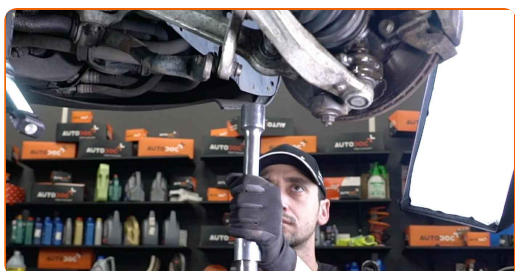


- 10** Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba. Uporabite lomilko.

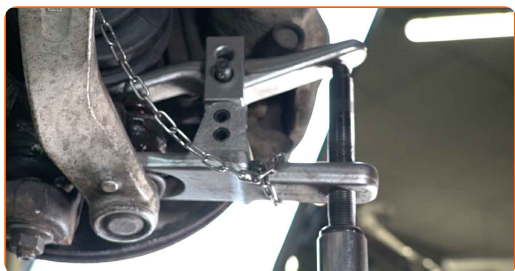


11

Odstranite fiksirno pločevino pritrdilnih elementov iz cevi filtra goriva.

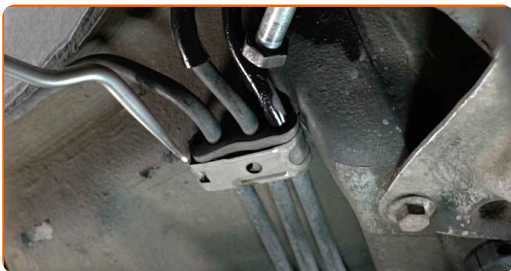


12

Odstranite cevi iz filtra goriva.

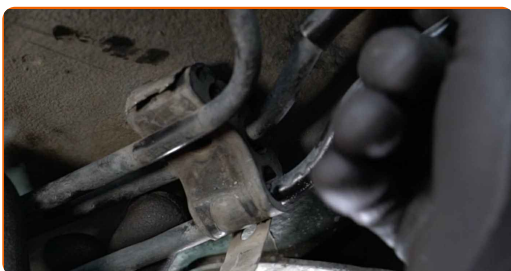


13

Odstranite pritrdilni vijak.

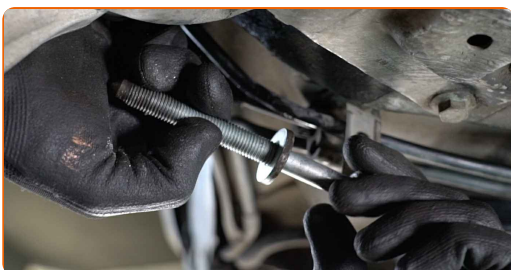


14

Odstranite vilico.

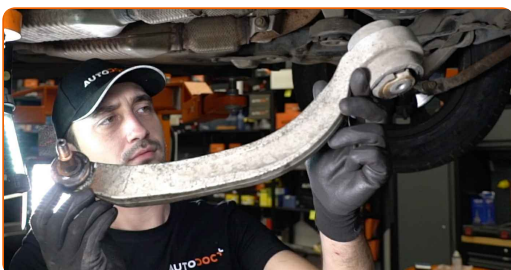

15

Pritrdite cevi na filter goriva.

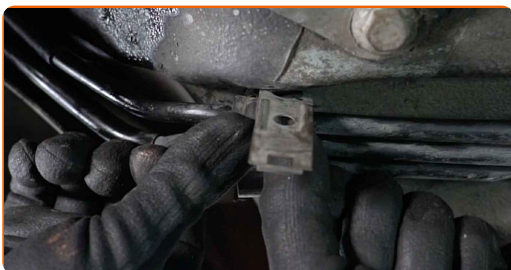

16

Namestite fiksirno pločevino pritrdilnih elementov cevi filtra goriva.




17

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Namestite novo vilico.

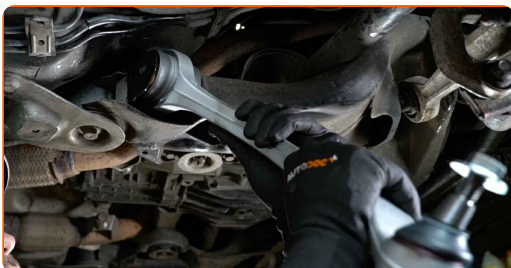

AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Audi A6 C5 Avant. Za vgradnjo uporabljajte le nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.


19 Namestite pritrdilni vijak.




20 Privijte pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod na pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18.



21 Priključite zglob na krmilni členek.

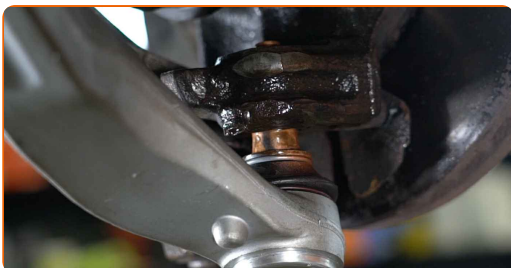


22 Privijte pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18.

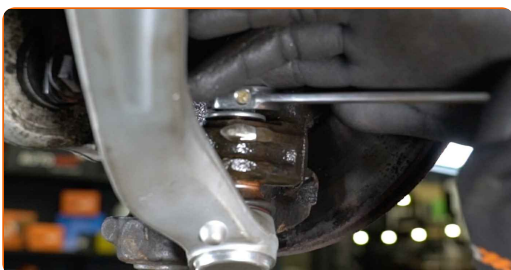

- 23** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje kroglični sklep s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



- 24** Odstranite podporo pod ročico.

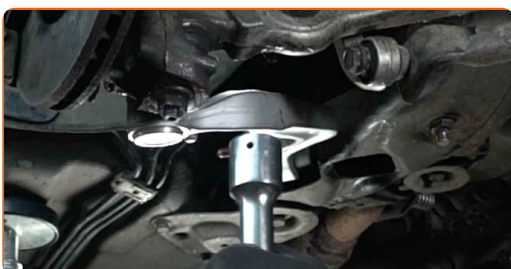

AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Audi A6 C5 Avant. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 25** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




- 26** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+180°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 27** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

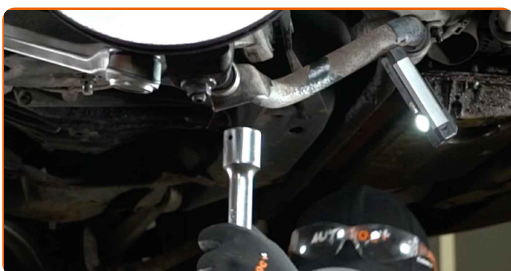

Menjava: sprednja spodnja roka – Audi A6 C5 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


28 Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

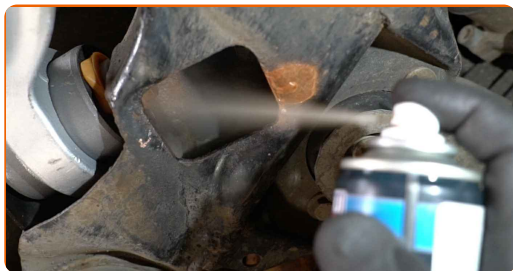

29 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



30 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

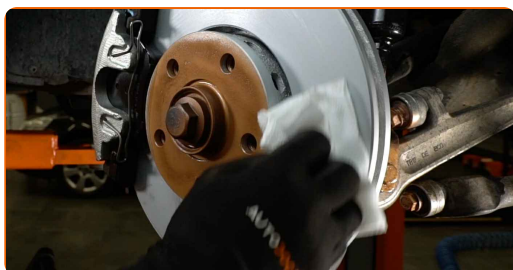

AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

31 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A6 C5 Avant

32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



34

Odstranite dvigalke in kline.

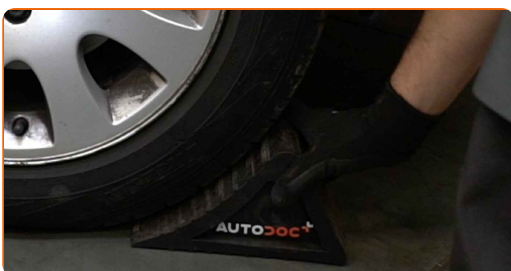

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT

ROKA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

ROKA ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.