


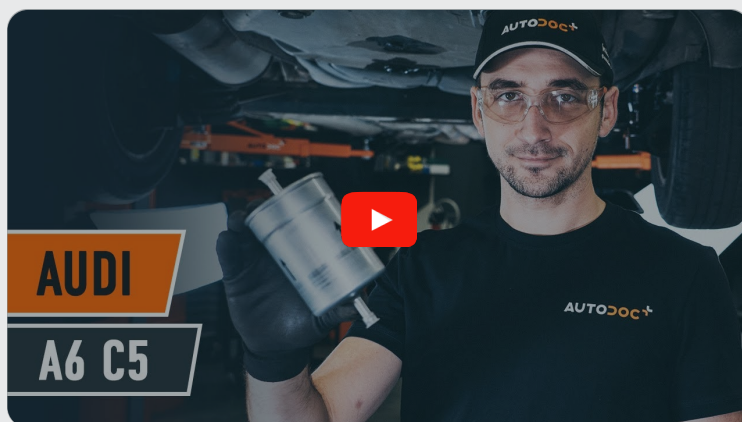

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **Audi**
A6 C5 Avant – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A6 C5 AVANT.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

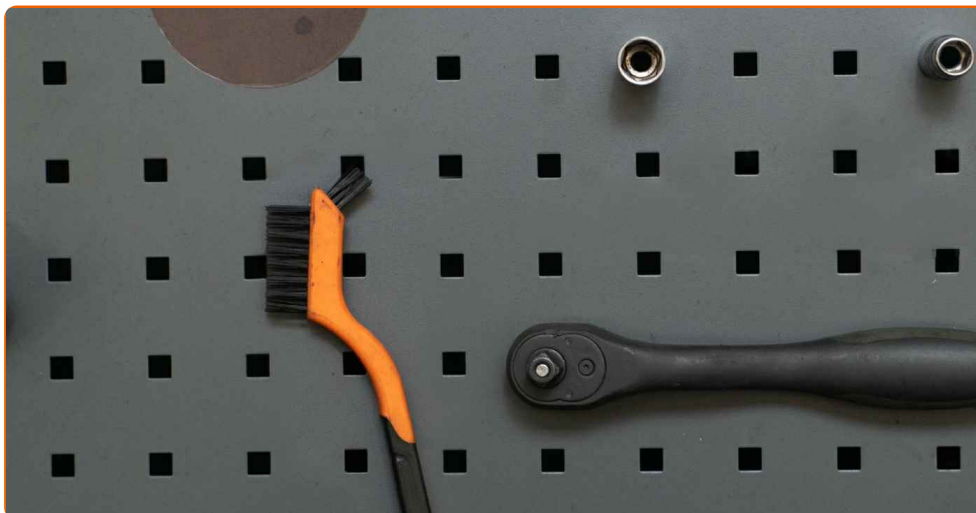

- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- Posoda za tekočino
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A6 C5 Avant – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite vratca za gorivo.



2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.




3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



- 5** Odvijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

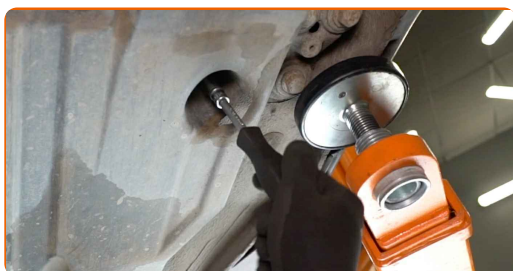


- 6** Odstranite plastični zaščitni pokrov karoserije.

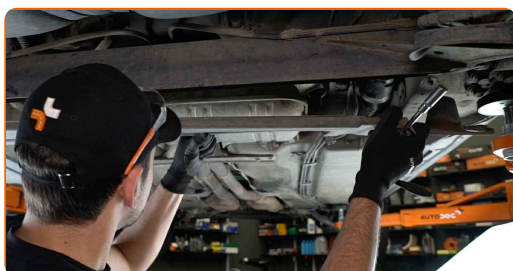


- 7** Pripravite posodo za tekočine.




- 8** Očistite cevi za gorivo. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

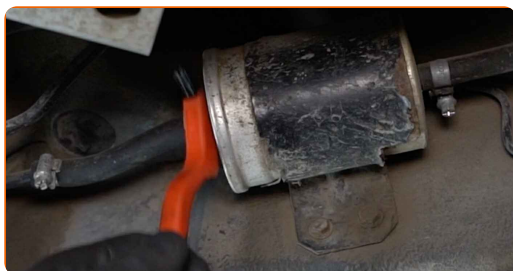


9 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

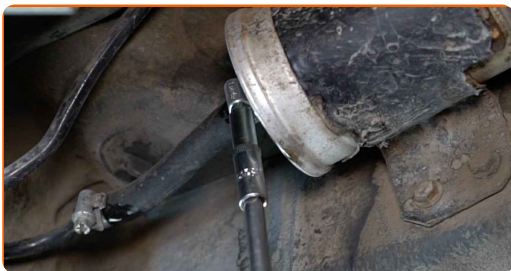

10 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

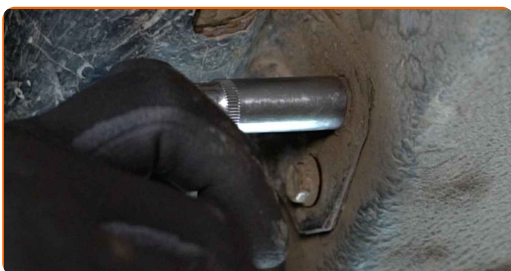

11 Odstranite cevi iz filtra goriva.

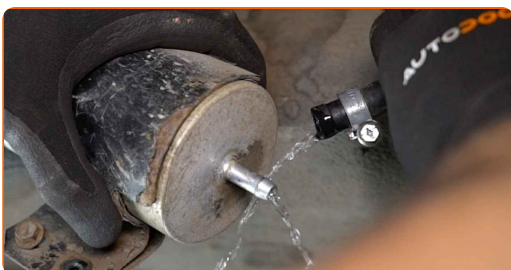

12 Odstranite filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – Audi A6 C5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

13

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

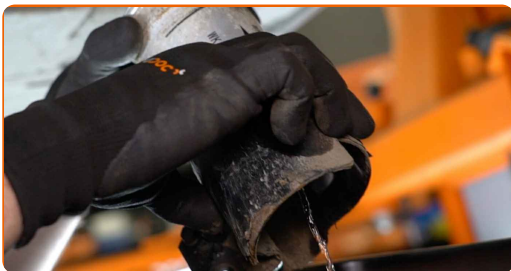


Menjava: filtra goriva – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


14

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

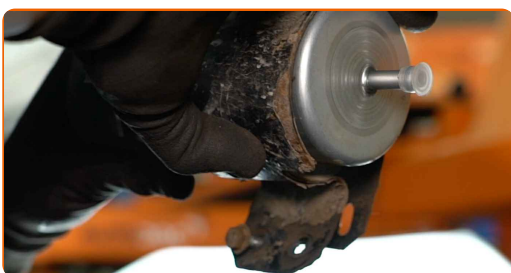

15

Namestite nov filter za gorivo.

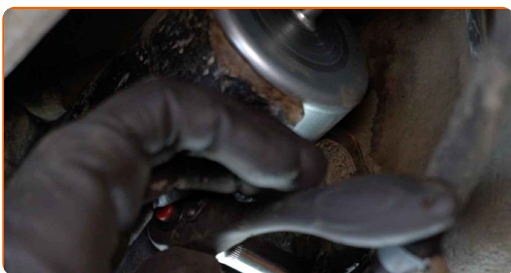


Menjava: filtra goriva – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Audi A6 C5 Avant.


16

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

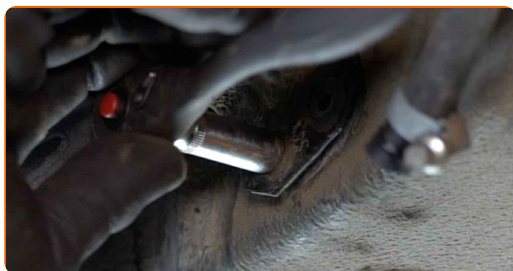

17

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

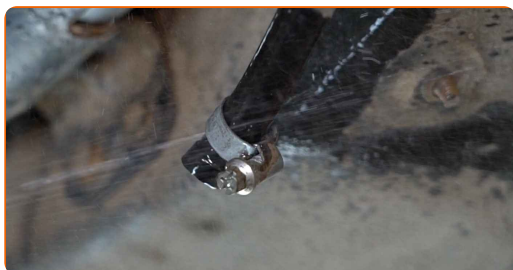


18


Pritrdite cevi na filter goriva.




19 Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

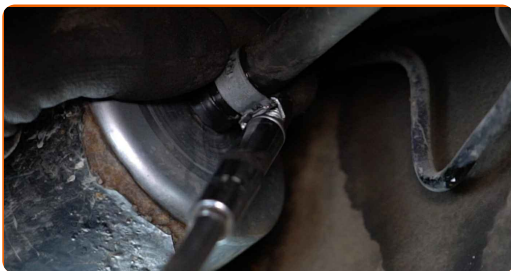


20 Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

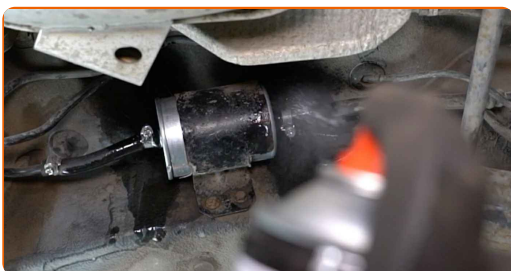


21 Ponovno namestite plastični zaščitni pokrov karoserije.

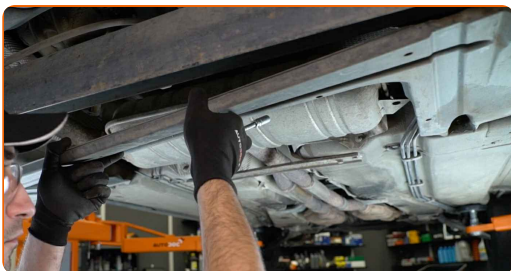

22 Privijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

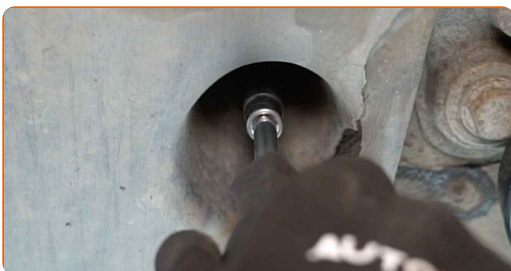


23 Spustite avtomobil.

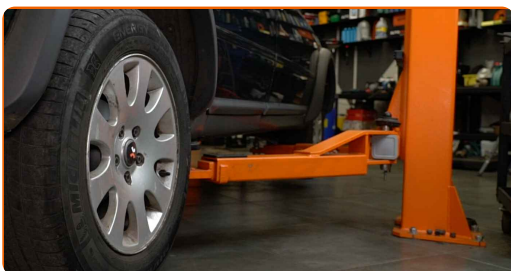


24 Odstranite dvigalke in kline.

25 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

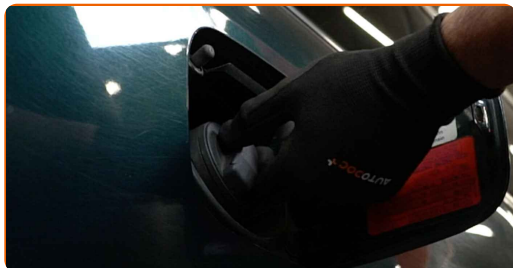

26 Zaprite vratca za gorivo.

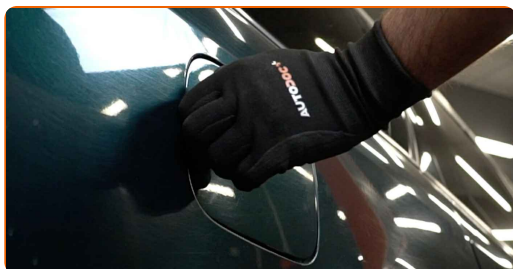

Menjava: filtra goriva – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

27 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28 Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT

FILTER GORIVA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.