


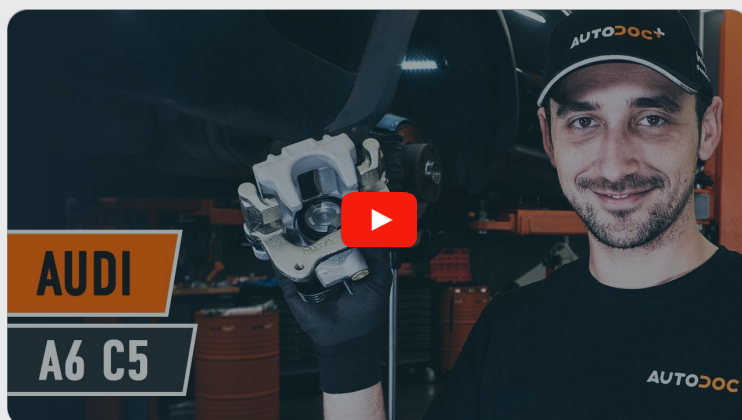

Kako zamenjati avtodel
zavorne kleščice zadaj na
avtu **Audi A6 C5 Avant** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, (+ 21)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – AUDI A6 C5 AVANT.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

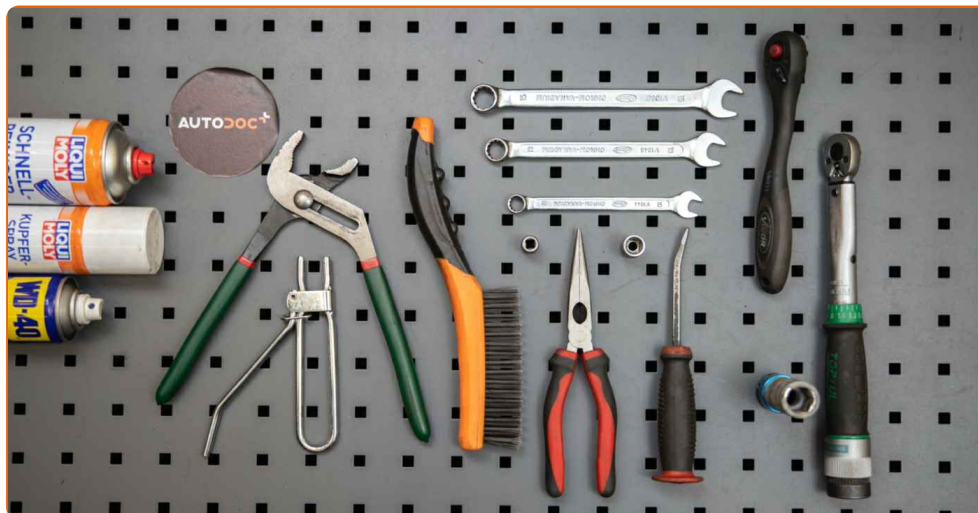

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Držalo zavorne cevi
- Klešče za vodno črpalko
- Okrogle klešče
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Lomilka
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – AUDI A6 C5 AVANT. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

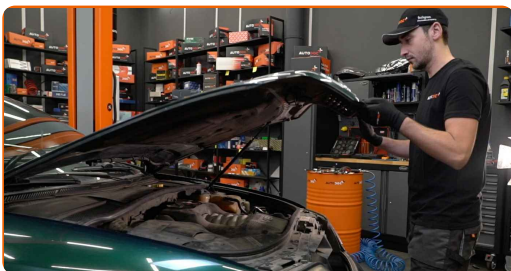


2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

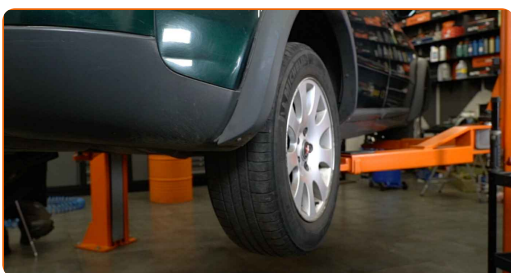

5

Odvijte vijake kolesa.

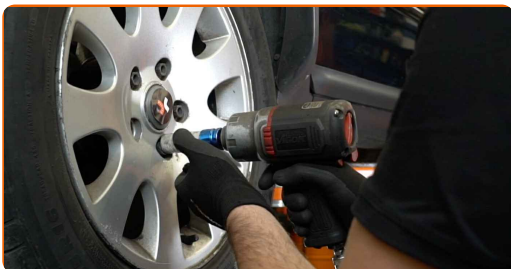


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A6 C5 Avant


6

Odstranite kolo.

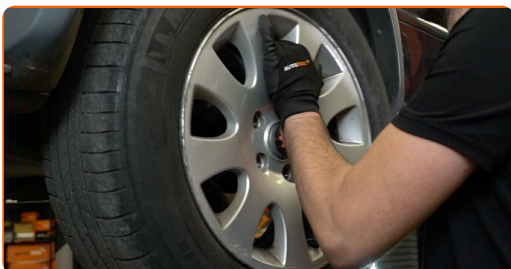

7

Očistite pritrdilni element kabla parkirne zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

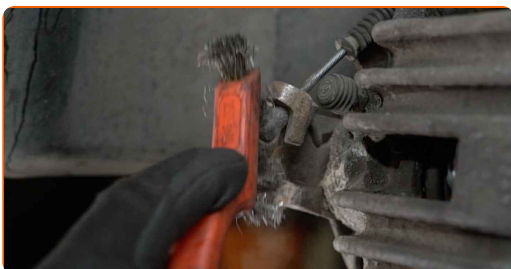


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


8

Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite klešče za vodno črpalko. Uporabite okrogle klešče.

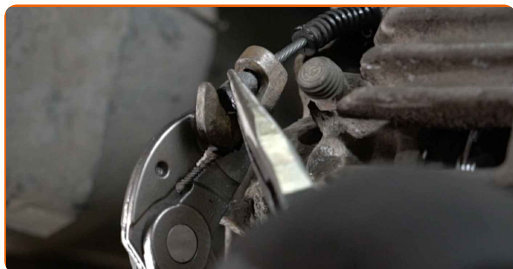

9

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

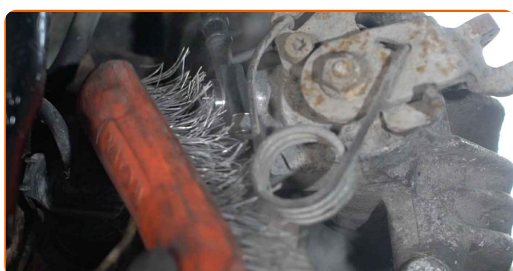


Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


10

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

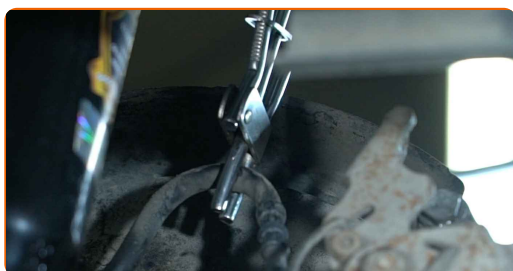


11

Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №13.

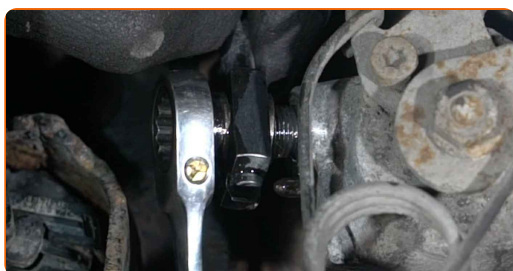


12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

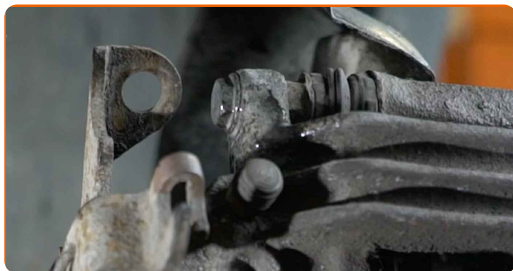

13

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

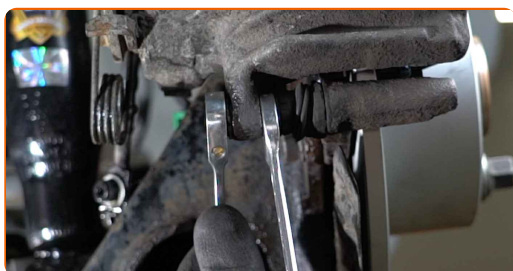

14

Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


15

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

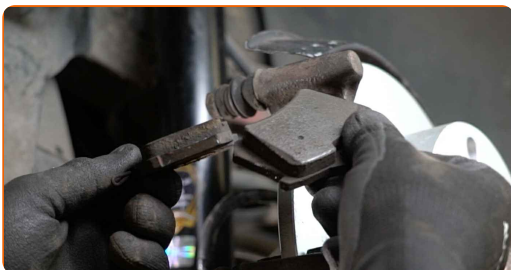

16


Namestite zavorne ploščice.

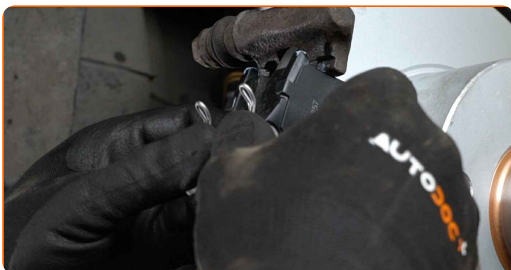

- 17** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




- 18** Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

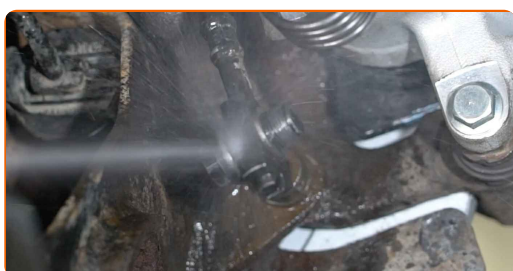


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


- 19** Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite kombinirani ključ №13.

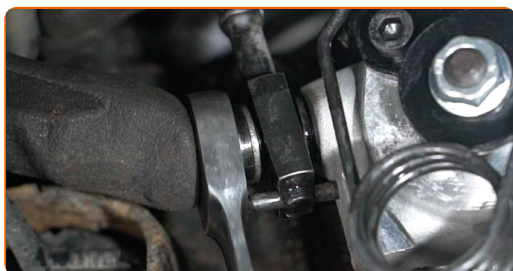

- 20** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

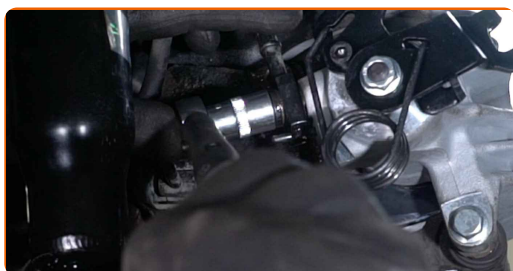


- 21** Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

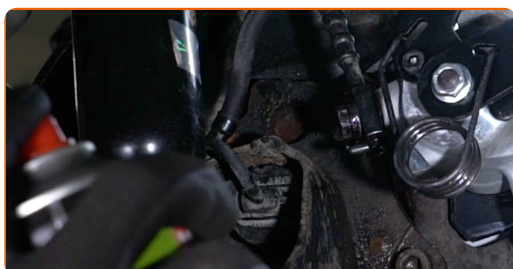

Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 22** Odstranite objemko zavorne cevi.

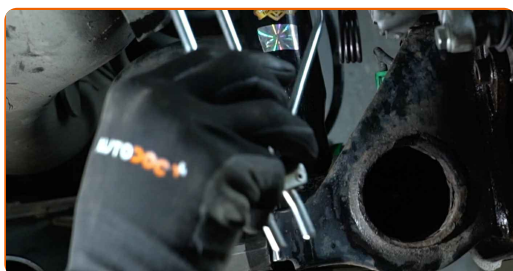


- 23** Namestite kabel ročne zavore na nastavek zavorne čeljusti. Uporabite klešče za vodno črpalko. Uporabite okrogle klešče.



24

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.

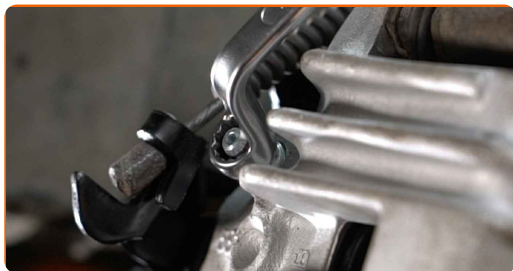


25

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.



26

Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

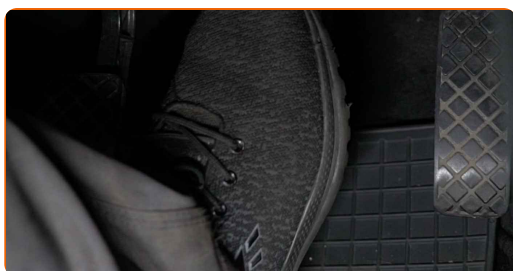

27


Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.

28

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

29


Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

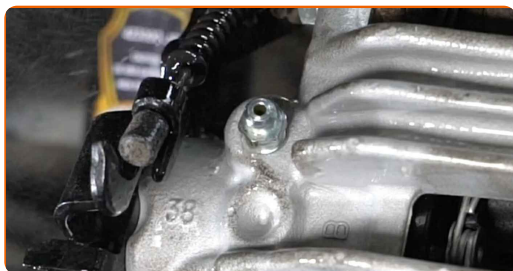

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


- 30** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

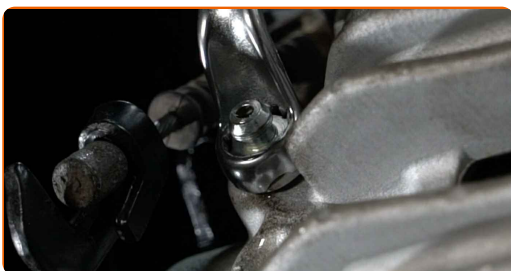

- 31** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 32** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

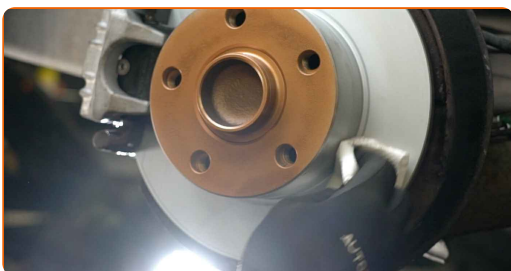


Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.

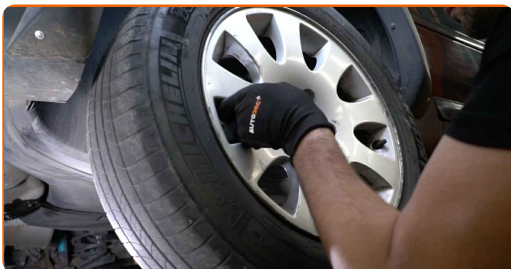


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A6 C5 Avant

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

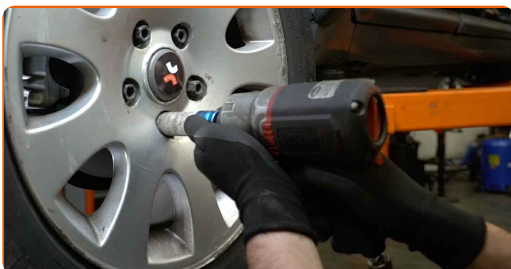

35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT

ZAVORNE KLEŠČE ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.