



Kako zamjenjati avtodel  
mikro jermen na avtu

**Audi A6 C5 Avant –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), (+ 26)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI A6 C5 AVANT. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №17
- Ploščati izvijač
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: mikro jermena – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI A6 C5 AVANT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.



4

Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.



5

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



6

Odstranite pokrov motorja.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermen – Audi A6 C5 Avant. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №17.



8

Odstranite rebrasti jermen.

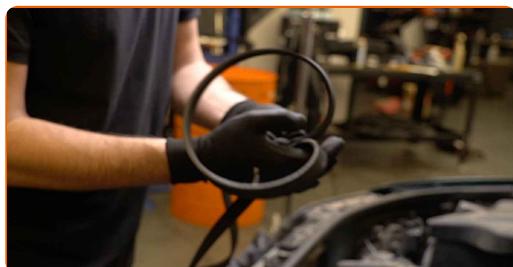

#### Menjava: mikro jermenja – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

10

Namestite rebrasti jermen.



11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №17.



12

Namestite rebrasti jermen na jermenico ročične gredi.



#### Menjava: mikro jermenja – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.

14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




15

Ugasnite motor.

16

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

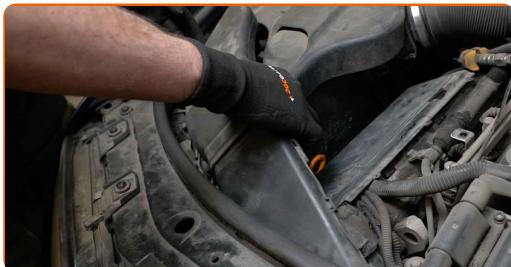

17

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.



18

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: mikro jermenja – Audi A6 C5 Avant. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


19

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

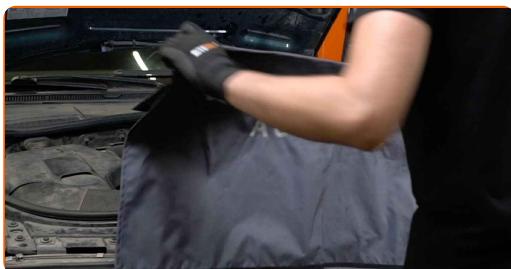

21

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT****MIKRO JERMEN ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.