




Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

Audi A6 C5 Avant –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

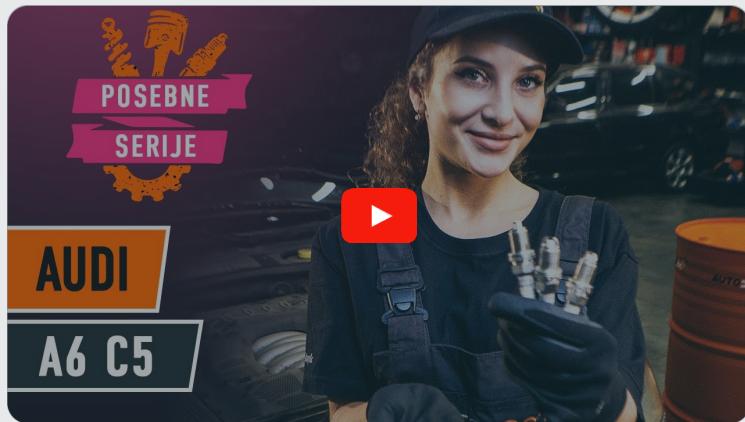

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A6 C5 AVANT.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Prevleka za blatnik
- Torx nastavek T25

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A6 C5 AVANT. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odvijte pritrtilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.



4

Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

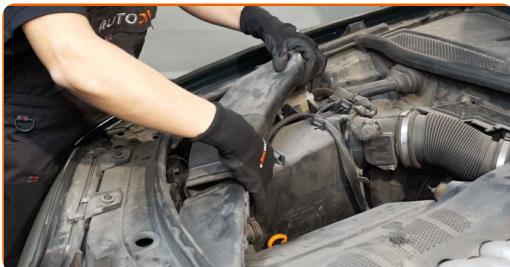**5**

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

**6**

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



8

Odstranite pokrov motorja.




Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

9

Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

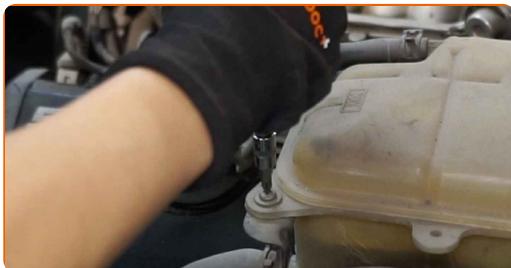

10

Odstranite rezervoar hladilne tekočine.



11

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



12

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

13

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.



Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

14

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

**15**

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Izvlecite vžigalne svečke.




17

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




18

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

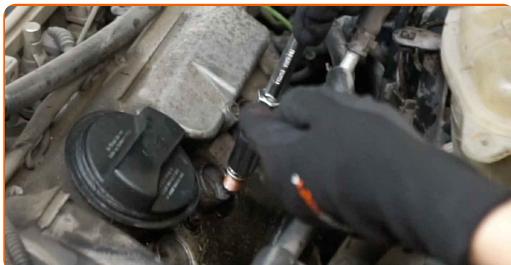

19

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

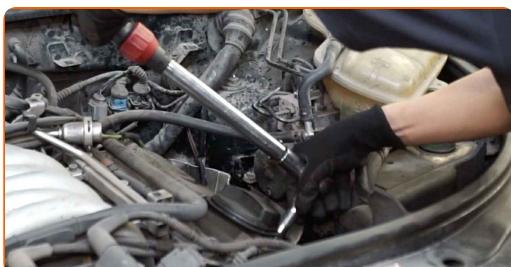

Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

20

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



22

Ugasnite motor.

23

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjeni priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

24

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

25

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

26

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



27

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – Audi A6 C5 Avant. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

28

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



29

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.



30

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.



31

Namestite rezervoar za hladilno tekočino.

32

Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



34

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT**VŽIGALNE SVEČKE ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNE SVEČKE ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.