



Kako zamjenjati avtodel  
amortizer prtljažnih vrat  
na avtu **BMW E39** –  
vodnik menjave

**VIDEO VODIČ** **ⓘ Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) M5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – BMW E39.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej WD-40
- Ploščati Izvijač

**KUPITE ORODJA**

Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E39. AUTODOC priporoča:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – BMW E39. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov motorja.




2

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

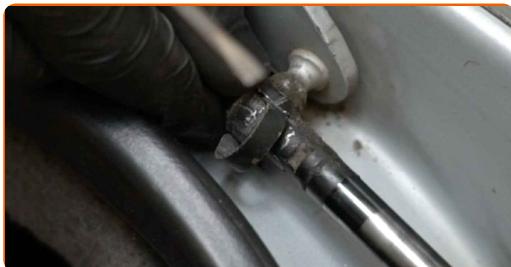

#### Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E39. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



5

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrti prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



6

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



**Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E39. Nasvet AUTODOC  
strokovnjakov:**

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

7

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.




8

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



9

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

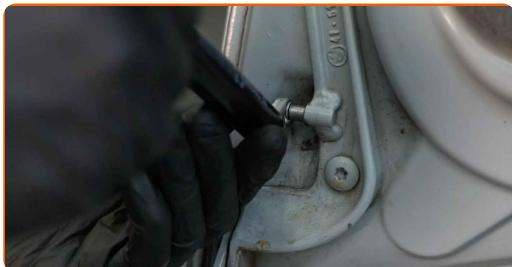

#### Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E39. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

10

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratimi prtljažnika.



11

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



12

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



## Menjava: amortizerjev prtljažnika – BMW E39. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

**13**

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratimi prtljažnika.

**14**

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

**15**

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.




16

Zaprite pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

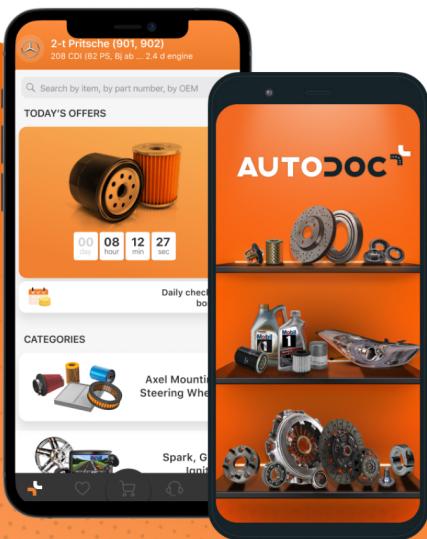

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA BMW: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA BMW E39: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.