




Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**BMW E39** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

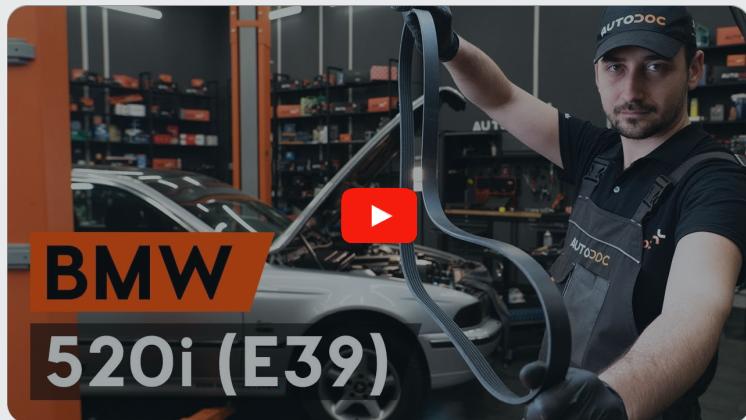

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – BMW E39. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №32
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: mikro jermena – BMW E39. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – BMW E39. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte pritrdilni element viskozne sklopke z ventilatorjem. Uporabite kombinirani ključ №32.




**4**

Odstranite tesnilo plašča ventilatorja.

**5**

Odvijte in odstranite viskozno sklopko z ventilatorjem.

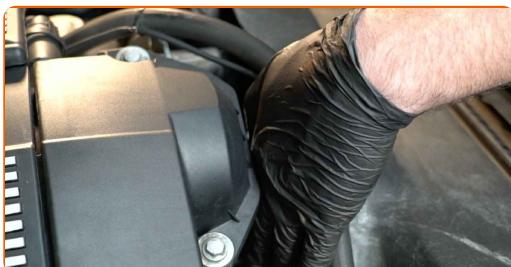**6**


Odstranite plašč ventilatorja.

**7**

Odmaknite napenjalni valj jermenja AC kompresorja. Uporabite kombinirani ključ №13.

**8**

Odstranite jermen AC kompresorja.

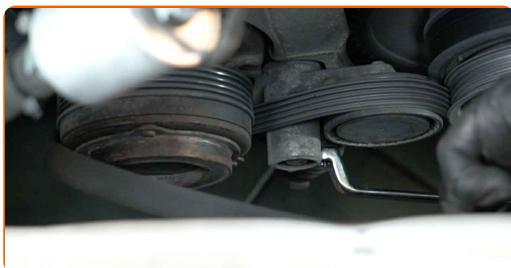

9

Odstranite pokrov napenjalnega valja.




10

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite rebrasti jermen.

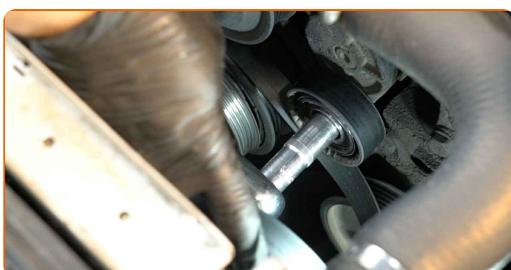

12

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




### Menjava: mikro jermena – BMW E39. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

13

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

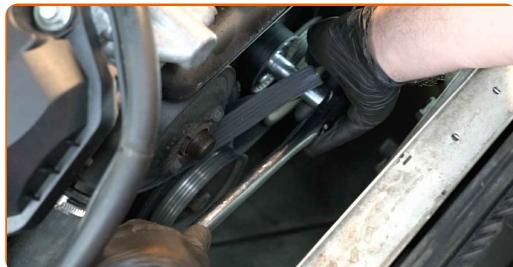

14

Namestite rebrasti jermen.




### Menjava: mikro jermenja – BMW E39. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

15

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

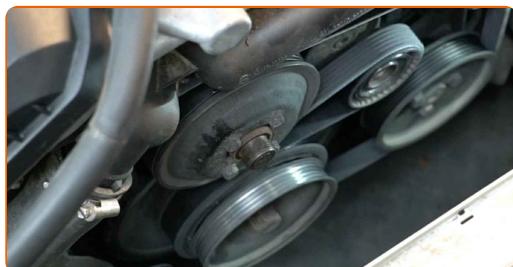

16

Ponovno namestite pokrov napenjalnega valja.



17


Namestite jermen AC kompresorja.

**Menjava: mikro jermen – BMW E39. Nasvet:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


18

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №13.

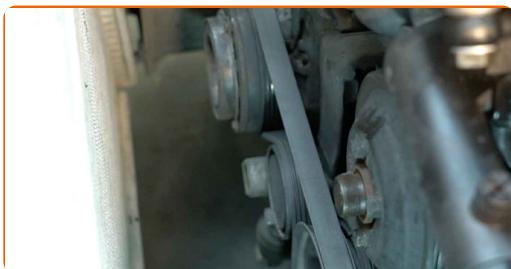

19

Namestite plašč ventilatorja.

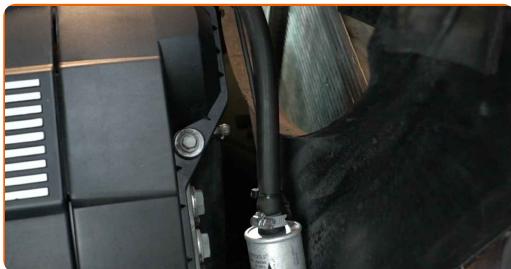

20


Namestite in privijte viskozno sklopko z ventilatorjem.




- 21 Zategnite pritrdilni element viskozne sklopke z ventilatorjem. Uporabite kombinirani ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



- 22 Ponovno namestite tesnilo plašča ventilatorja.

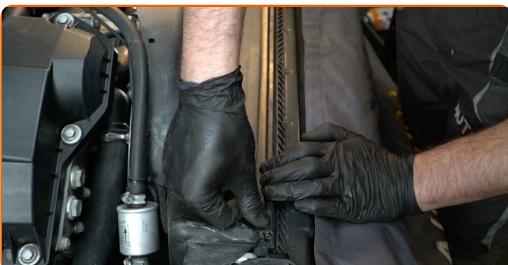

- 23 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

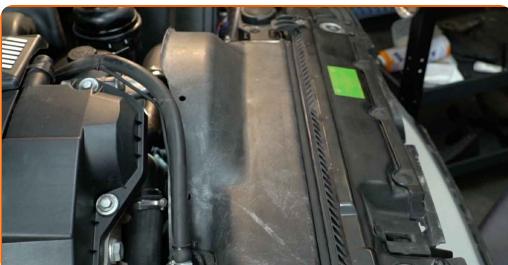

- 24 Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39****MIKRO JERMEN ZA BMW: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA BMW E39: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.