

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski spredaj na
avtu **BMW E39** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – BMW E39. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih diskov – BMW E39. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na BMW E39 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – BMW E39. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.




2


Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3


Odklopite zračni kanal od ohišja filtra kabine.

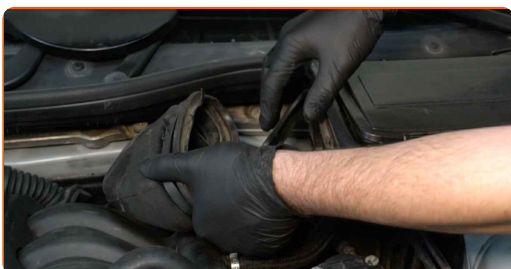


4 Sprostite sponke pokrova filtra kabine.

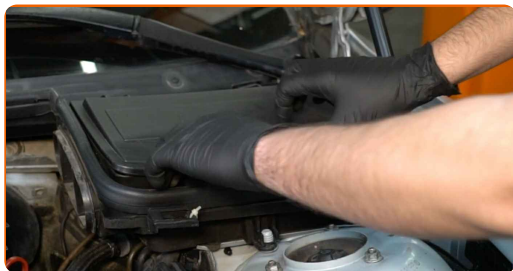


5 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

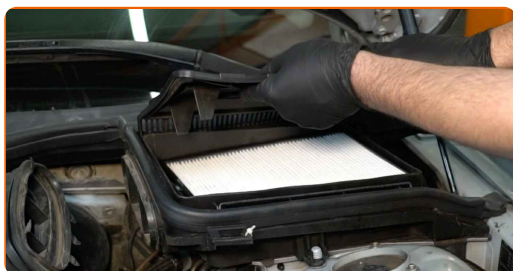


6 Odstranite tesnilo ohišja filtra kabine.

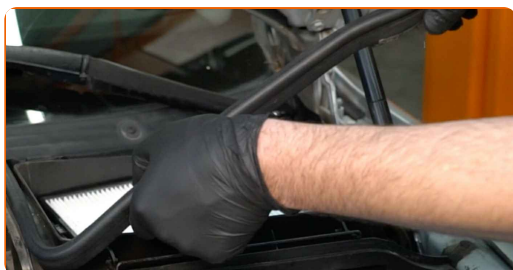

7 Odstranite ohišje zračnega filtra kabine.

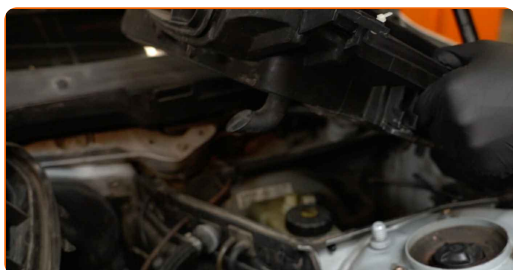

8 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

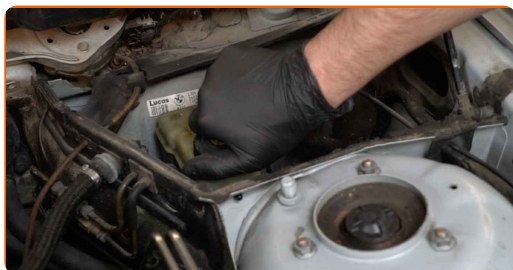

9 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



10 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



11 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.




12 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: zavornih diskov – BMW E39. AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


13 Odstranite kolo.

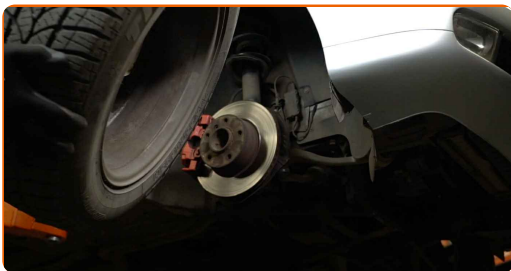


14 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

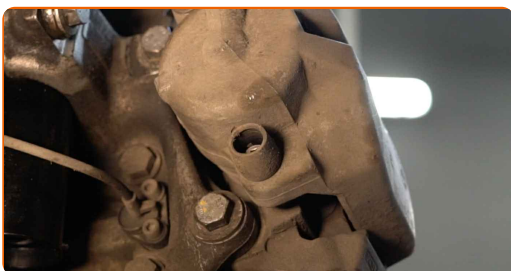


15 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

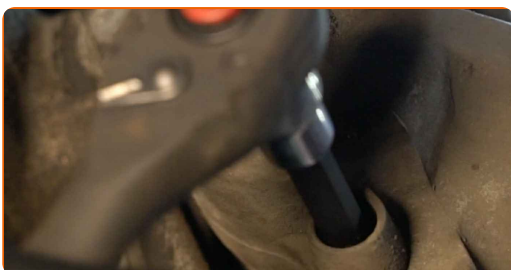

16 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

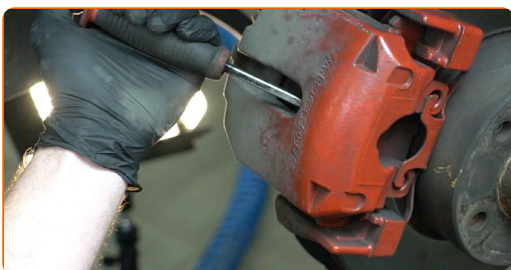

17 Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

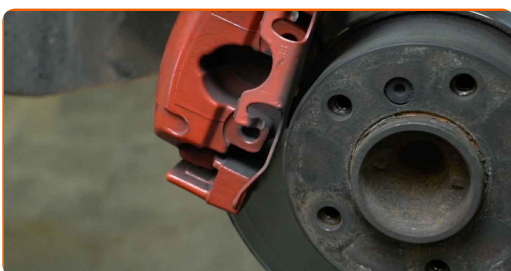

18

Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: zavornih diskov – BMW E39. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

19

Odstranite zavorne čeljusti.

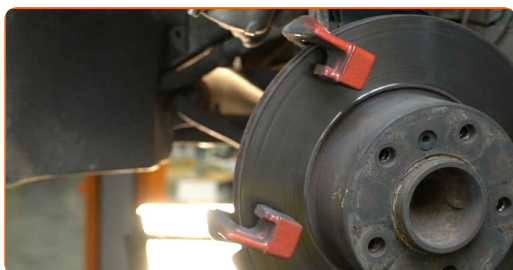


20

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




21

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

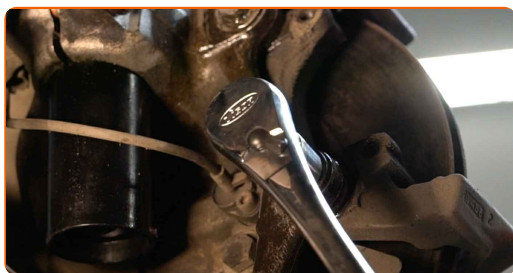


22

Odstranite nosilec čeljusti.

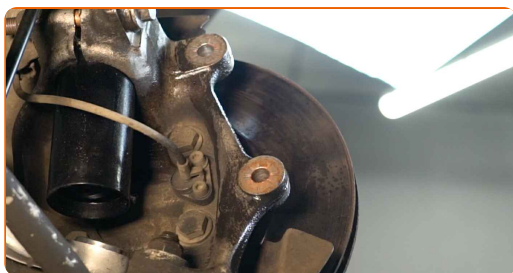


23

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

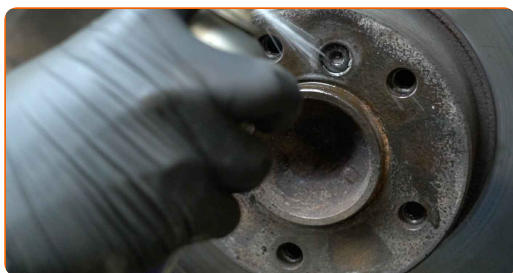

24

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite udarni izvijač.

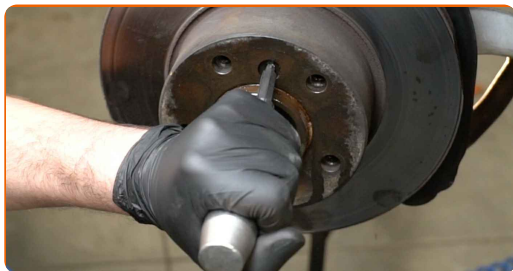


25

Odstranite zavorni disk.




26

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.

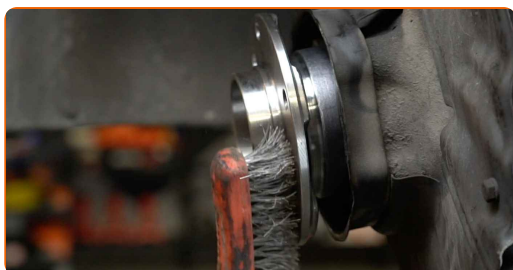

27

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

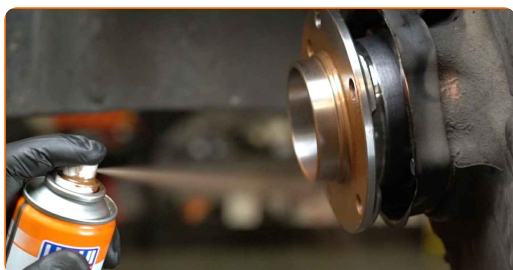


28

Namestite zavorni disk.



- 29** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.

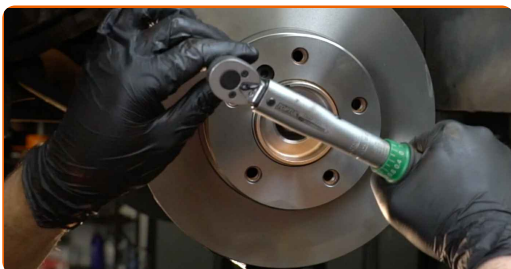


- 30** Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – BMW E39. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 31** Namestite nosilec zavorne čeljusti.

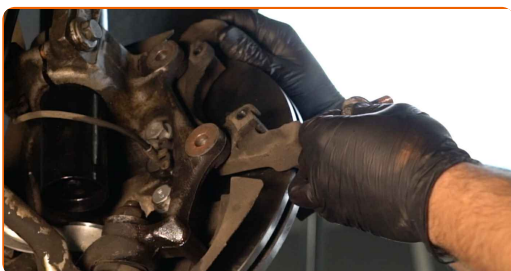

- 32** Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

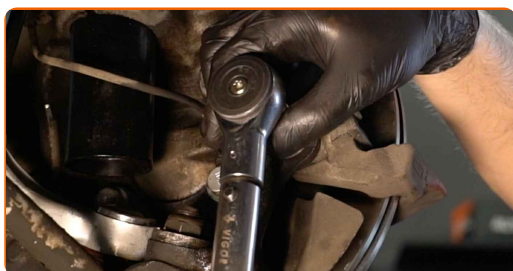


- 33** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih diskov – BMW E39. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 34** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

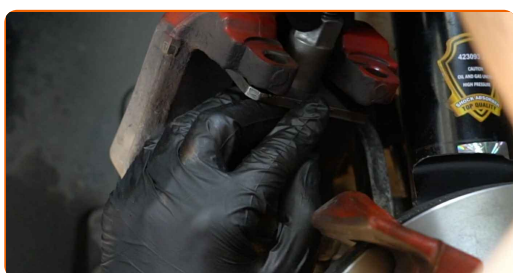


- 35** Namestite zavorne ploščice.

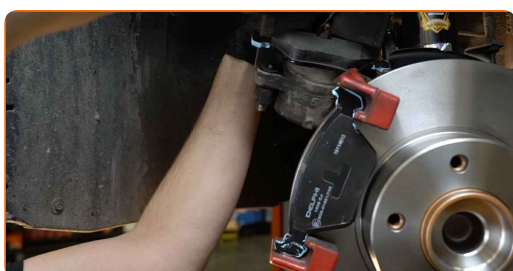


- 36** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

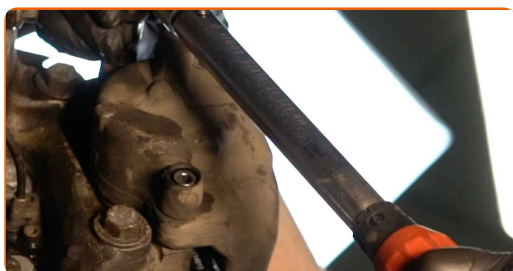


- 37** Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

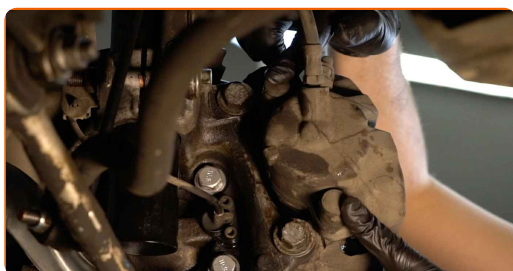


- 38** Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti.

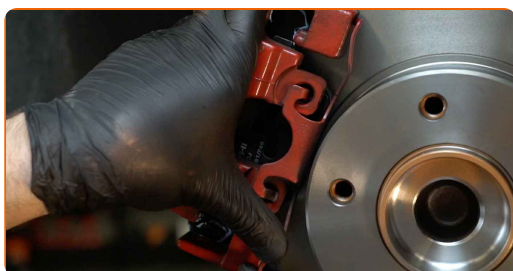

- 39** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

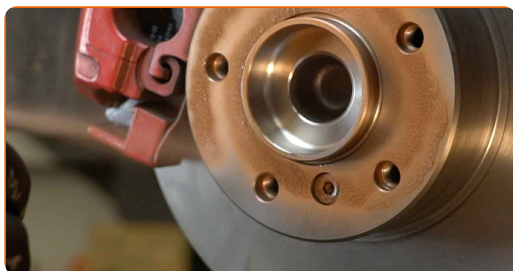

- 40** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

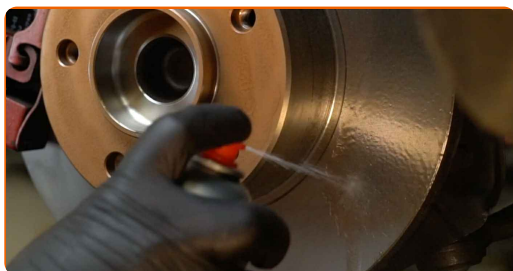

Menjava: zavornih diskov – BMW E39. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

41

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E39


42

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



43

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

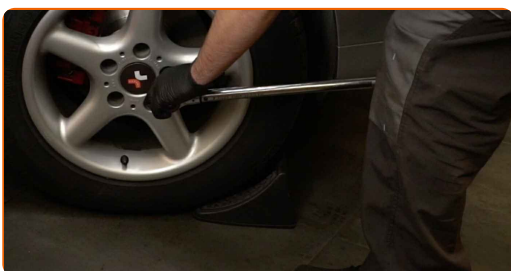


Menjava: zavornih diskov – BMW E39. AUTODOC priporočja:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

44

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

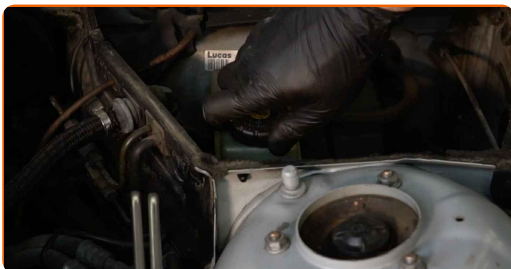


AUTODOC priporočja:

- BMW E39 – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.


45

Namestite ohišje zračnega filtra kabine.

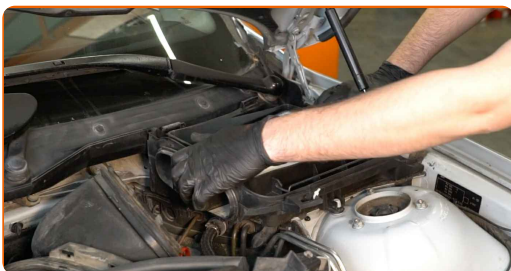


46

Ponovno namestite tesnilo ohišja filtra kabine.

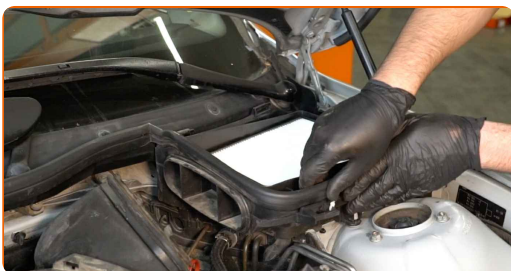


47 Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

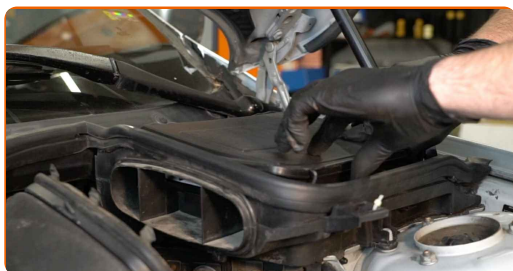

48 Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.



49 Namestite ohišje zračnega kanala.

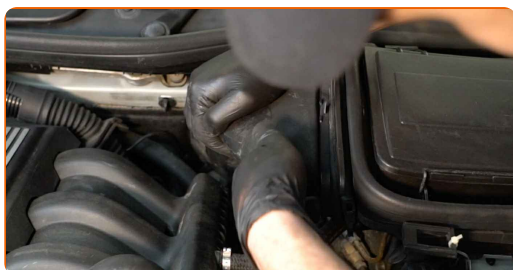


50 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

51 Zaprite pokrov.



52

Odstranite dvigalke in kline.

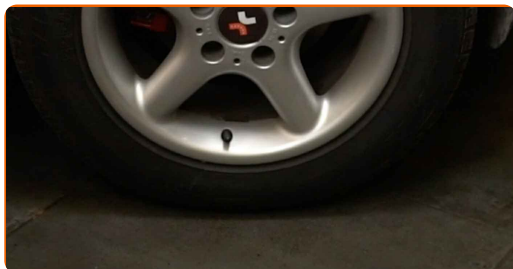

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39

ZAVORNI KOLUTI ZA BMW: KUPITE ZDAJ

ZAVORNI KOLUTI ZA BMW E39: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.