



POMEMBNO!

Ta postopek zamenjeve je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

[club.autodoc.si](#)

1-10

Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E39. Orodje, ki ga boste potrebovali:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Cistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani kľúč №17
- Pogonske vtíčnice št. 17
- Nasadni kľúč za kolo №17
- Izviják z základom
- Novozadujúci
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)
[club.autodoc.si](#)

2-10

Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E39. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na BMW E39 v parih.
- Postopek zamenjeve je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjennem motorju.

Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E39. Sledite naslednjim korakom:

1
Zabilokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2
Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



AUTODOC CLUB



Menjava: končnika stabilizatorja - BMW E39. Nasvet:

- V izognitev poškodbji držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5
Odstranite kolo.





7
Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni kluč №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




club.autodoc.si
4-10

AUTODOC CLUB



8
Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani kluč №17. Uporabite nasadni kluč №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

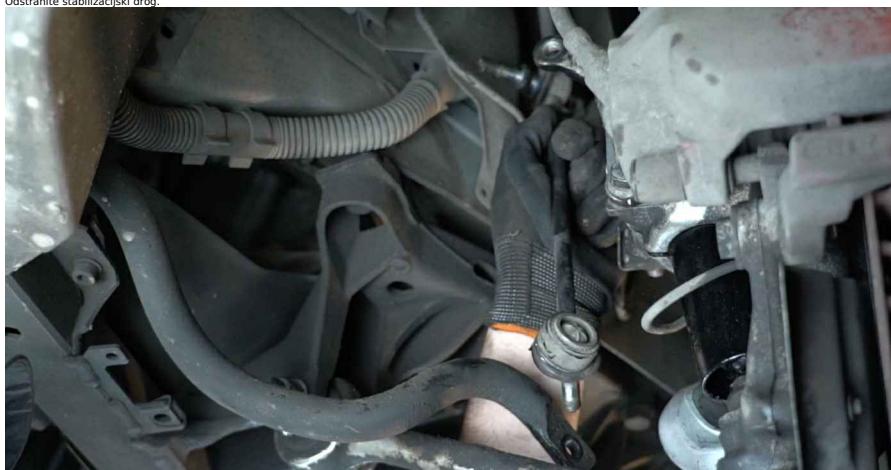

Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E39. AUTODOC priporoča:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10
Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtko. Uporabite sprej WD-40.



club.autodoc.si
5-10

AUTODOC CLUB


11 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



12 Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani kluč N°17. Uporabite nasadni kluč N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni kluč N°17. Uporabite navorni kluč. Zategnjte ga do navora 65 Nm.

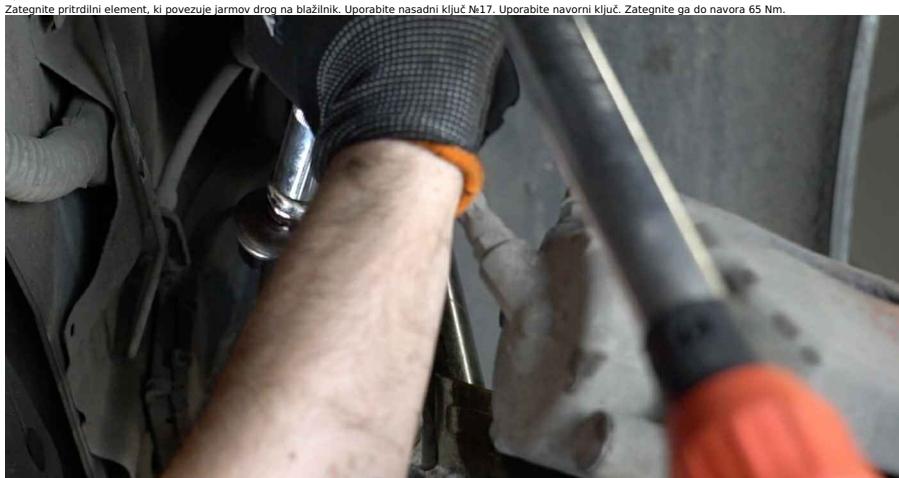

14 Zategnjte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni kluč N°17. Uporabite navorni kluč. Zategnjte ga do navora 65 Nm.



club.autodoc.si
6-10

AUTODOC CLUB


15
Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



16
Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platičem. Uporabite bakreno mast.



17
Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

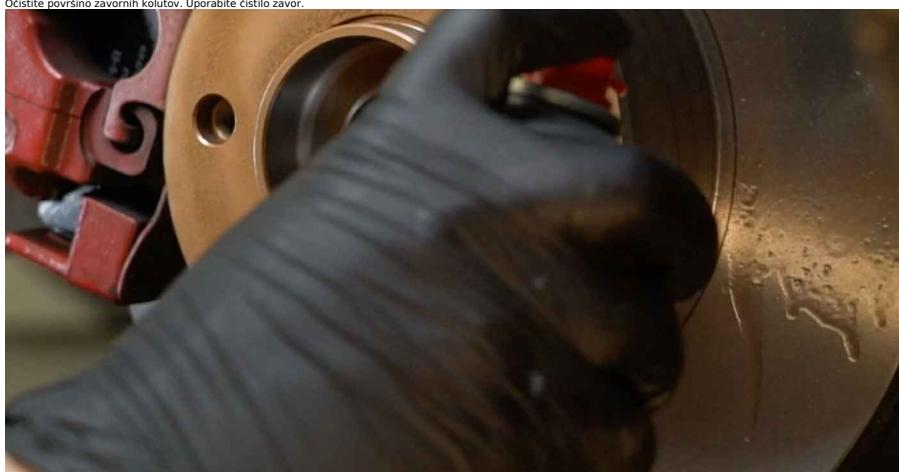

AUTODOC priporoča:

- Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E39. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18
Namestite kolo.



club.autodoc.si

7-10

AUTODOC CLUB

Menjava: končnika stabilizatorja – BMW E39. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

19

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17.



20

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



21

Odstranite dvigalke in kline.




Odlično opravljeno!
Oglejte si več vajnic
club.autodoc.si

8-10

AUTODOC CLUB

AUTODOC – visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah

AUTODOC mobilna aplikacija - ujemite super ponudbe in nakupujte pravočno

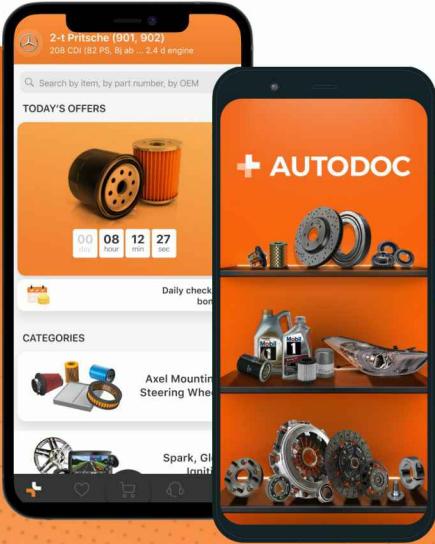

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil

Kupite rezervne dele za BMW

Končnik stabilizatorja: široka izbira

[club.autodoc.si](#)

9-10

AUTODOC CLUB

Izbirite avtomobilske dele za BMW E39

Končnik stabilizatorja za BMW, kupite zdaj

Končnik stabilizatorja za BMW E39: najboljše ponudbe & ugodnosti

Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

[club.autodoc.si](#)

10-10