



Kako zamenjati avtodel  
ABS senzor zadaj na avtu  
**BMW E39 touring** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.




Menjava: ABS senzorja – BMW E39 touring. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ABS SENZORJA – BMW E39 TOURING. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

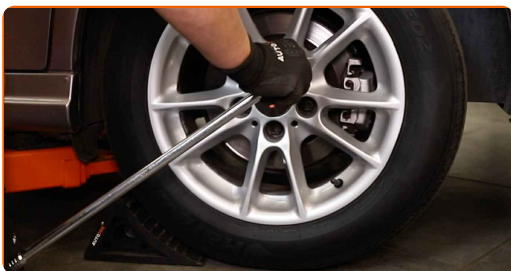

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW E39 touring


**5**

Odstranite kolo.

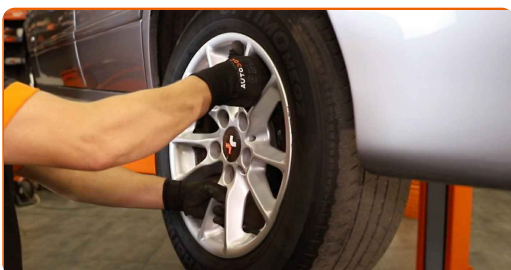


**6**

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente pokrova loka kolesa. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

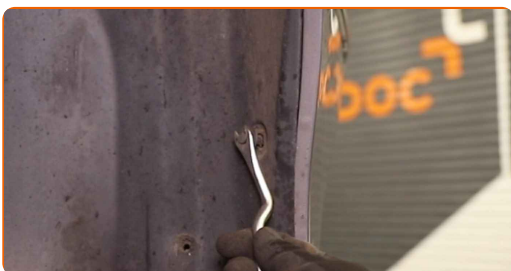


**7**

Odstranite pokrov loka kolesa.

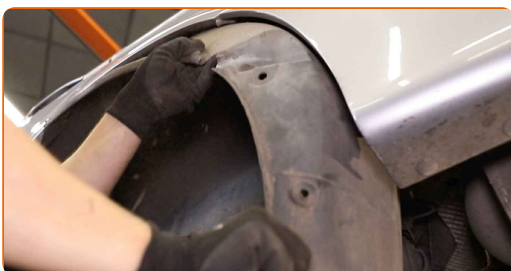

**8**

Odklopite konektor ABS senzorja.

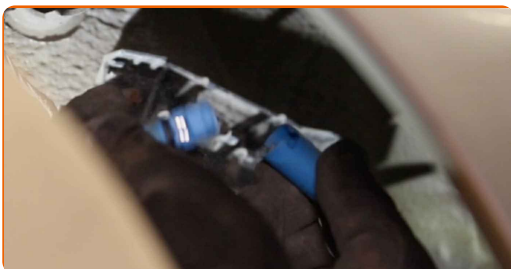

9

Odklopite napeljavo ABS senzorja.



10

Očistite pritrdilne elemente ABS senzorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




11

Odvijte pritrdilne elemente ABS senzorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



12


Odklopite ABS-senzor. Uporabite klešče za vodno črpalko.

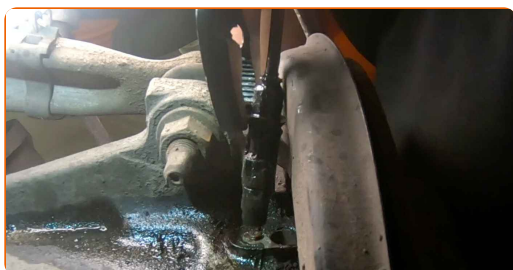

**13** Očistite vgradni prostor ABS-senzorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**14** Obdelajte pritrdilni element ABS-senzorja. Uporabite večnamensko mast. Uporabite lomilko.

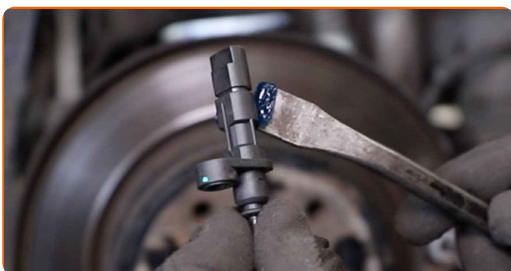


**15** Povežite senzor ABS.




**16** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje senzor ABS s premnikom. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

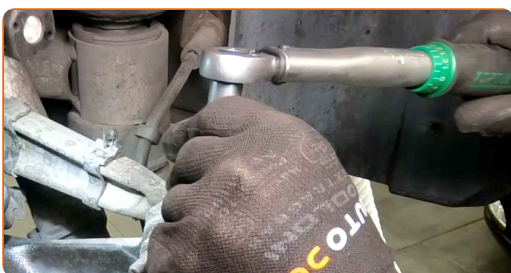


**17** Priključite napeljavo ABS senzorja.

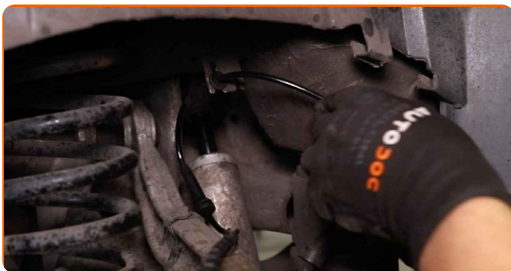


**18** Obdelajte konektor ABS-senzorja. Uporabite dielektrično mast.

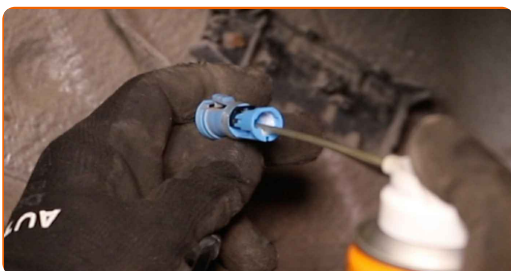


**19** Pritrdite konektor ABS senzorja.

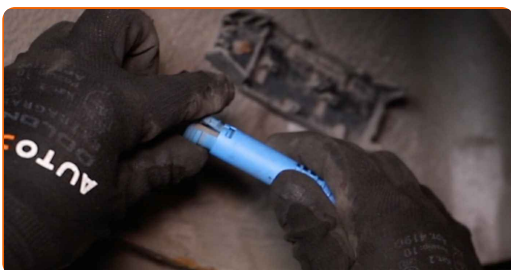

**20** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

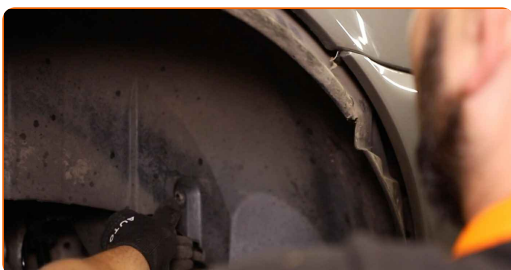


**21** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova loka kolesa. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

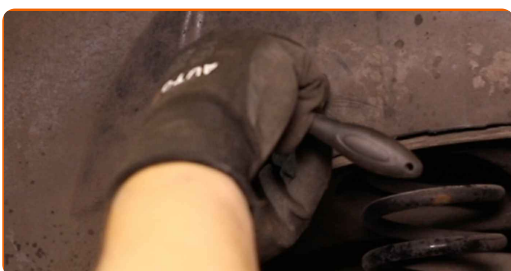





**22** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

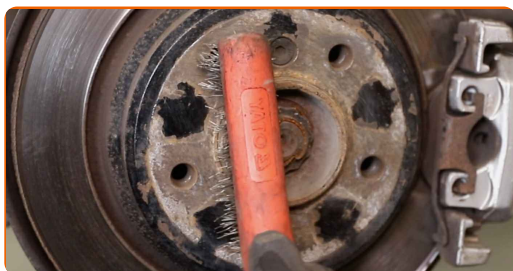

**23** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

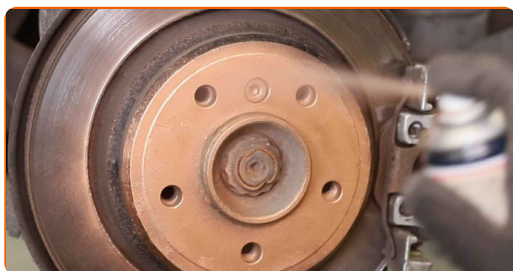

**24** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

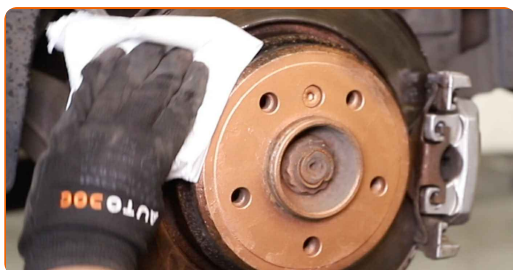

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ABS senzorja – BMW E39 touring. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**25** Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. BMW E39 touring

**26**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




**27**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



**28**

Odstranite dvigalke in kline.

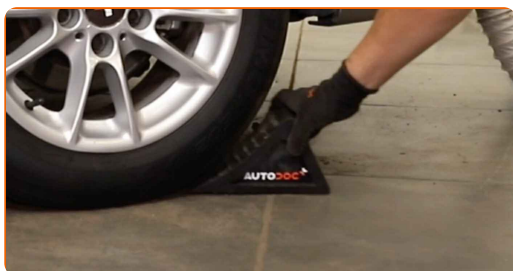


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**ABS SENZOR: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39 TOURING**

**ABS SENZOR ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**ABS SENZOR ZA BMW E39 TOURING: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.