



Kako zamenjati avtodel  
sprednja spodnja roka na  
avtu **Abarth 595** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### **i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – ABARTH 595.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

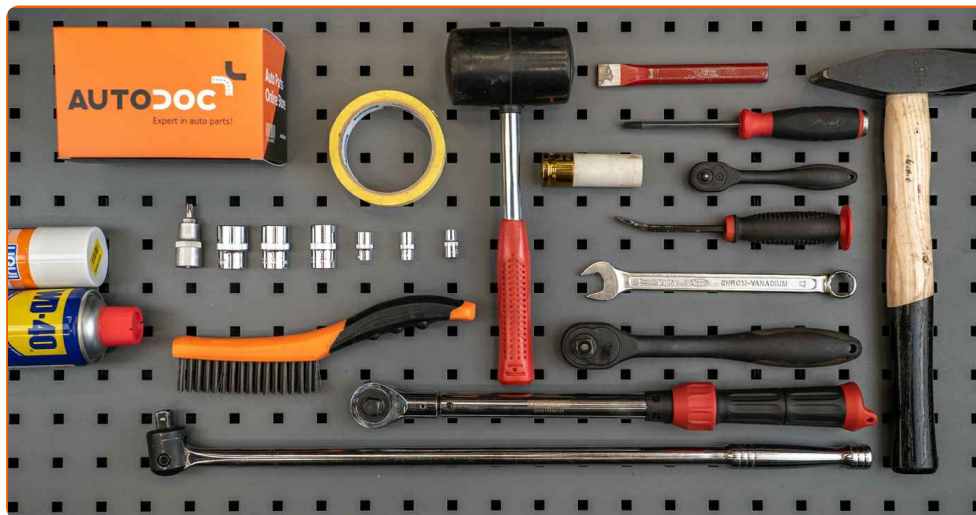

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Ploska dleta
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Križni izvijač
- Lomilka
- Prekrivni trak za pleskanje
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Zamenjava spodnjega prečnega vodila neodvisnega vzmetenja pri nekaterih avtih zahteva odstranitev odvodnega cevovoda dodatnega grelca.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Abarth 595 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

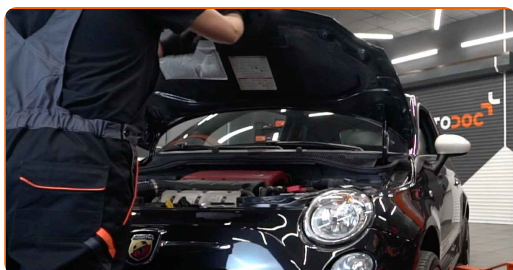

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

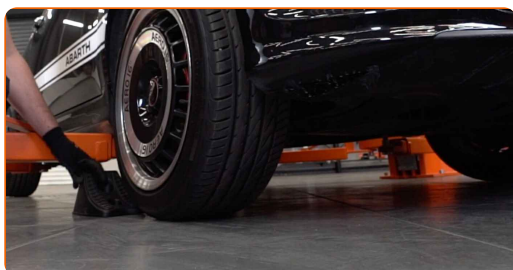


3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

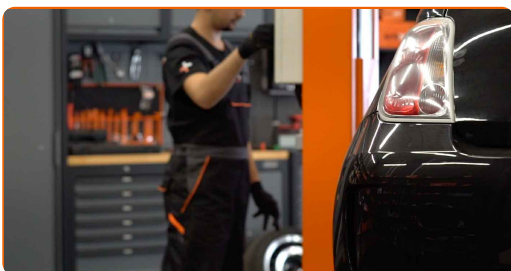

5

Odvijte vijake kolesa.

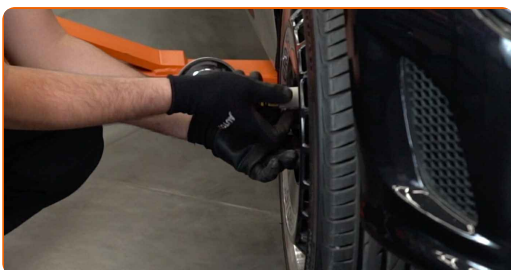


Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


6

Odstranite kolo.

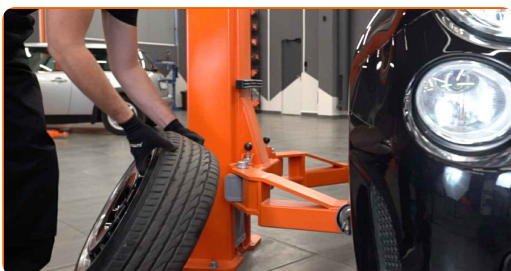


7

Odvijte in odstranite pokrov oljnega korita. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

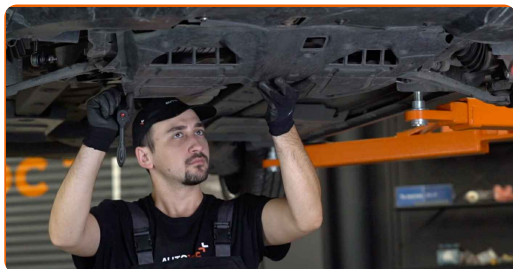


8

Odvijte spodnji pritrdilni element pokrova plastičnega odbijača. Uporabite nasadni ključ N°8.

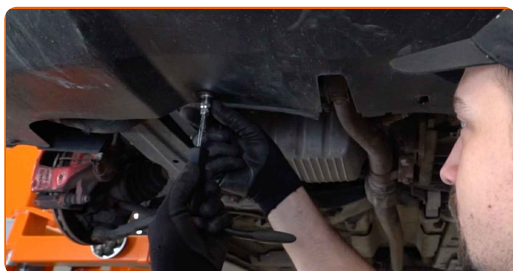


9

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Umaknite del na stran. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite Phillips križni izvijač.

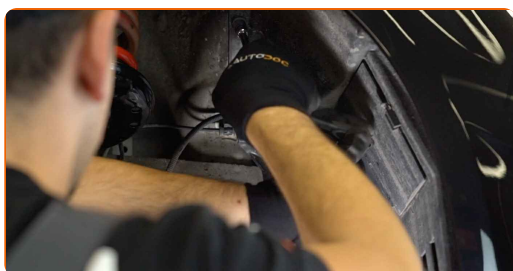


10


Izključite priključke za žaromete.

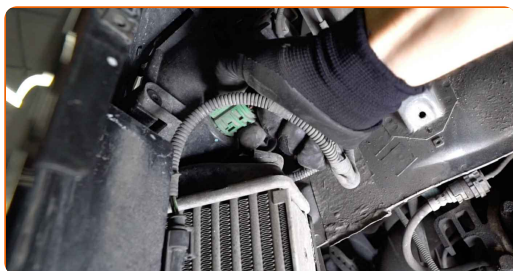


- 11** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje odbijač z blatniki. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

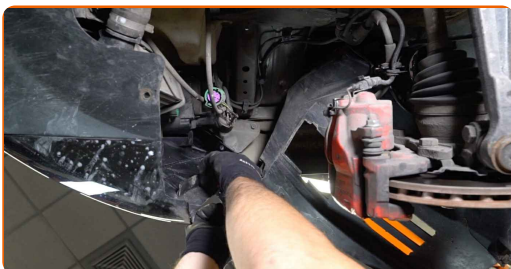


- 12** Namestite prekrivni trak za pleskanje na blatnik avtomobila, da zaščitite barvo pred poškodbami med odstranjevanjem odbijača.

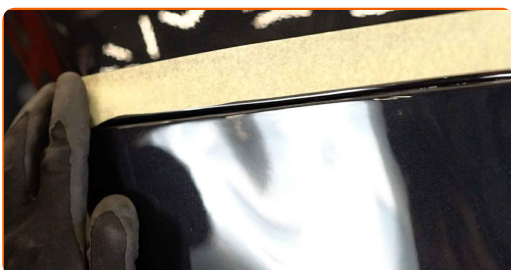

- 13** Sprostite zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

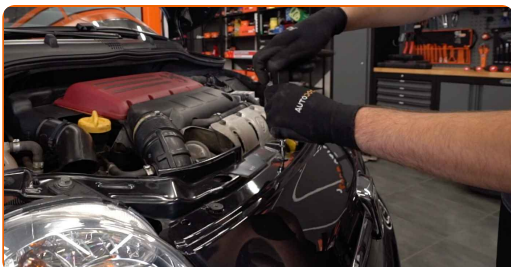

- 14** Previdno odstranite odbijač iz pritrdilnih elementov.

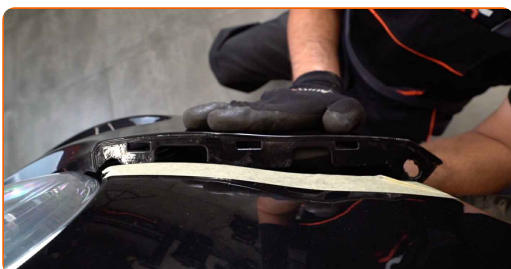


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

15

Odvijte zgornje pritrdilne elemente odbijača in ga odstranite.

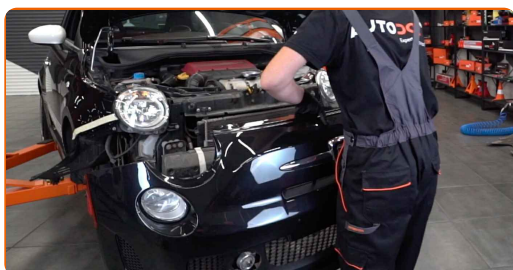

### Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. Nasvet:

- Držite odbijač pri odvijanju zgornjih pritrdilnih elementov, da preprečite poškodbe komponent.


16

Odvijte pritrdilni element vodila za zrak hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite vodilo za zrak hladilnika polnilnega zraka.

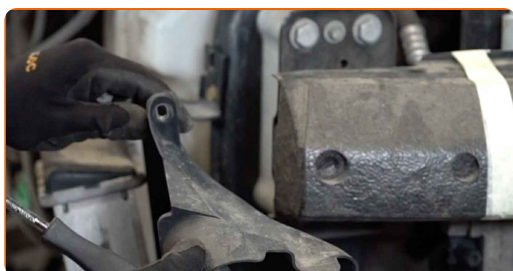





- 18 Odvijte pritrdilni element distančnika pod podporno palico odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 19 Odvijte pritrdilne elemente podporne palice odbijača. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

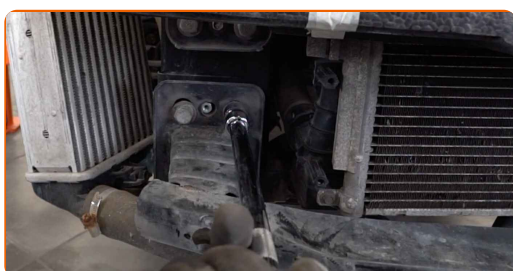

- 20 Odstranite pritrdilne elemente podporne palice odbijača.

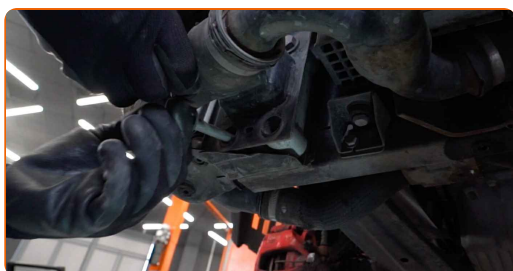


- 21 Odstranite podporno palico odbijača.



22

Odvijte zgornji pritrdilni element hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

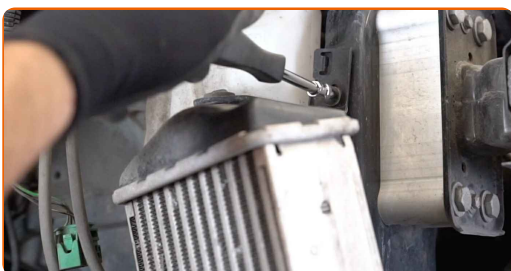

23

Odvijte vpenjalni kos cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Privzdignite in odstranite spodnjo cev iz hladilnika polnilnega zraka. Uporabite lomilko.




25

Odvijte pritrdilne elemente sprednjega vzdolžnega nosilca iz pomožnega okvirja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




26

Odmaknite hladilnik polnilnega zraka na stran in odstranite sprednji vzdolžni nosilec.

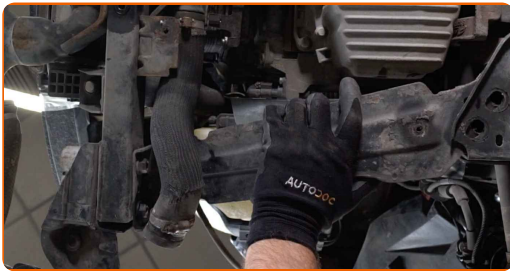


27

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

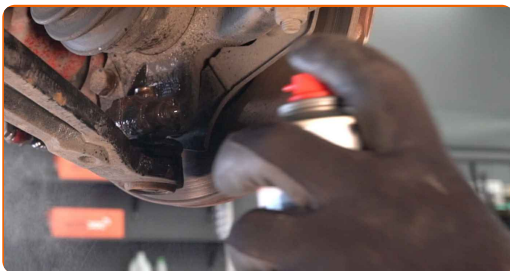


28

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

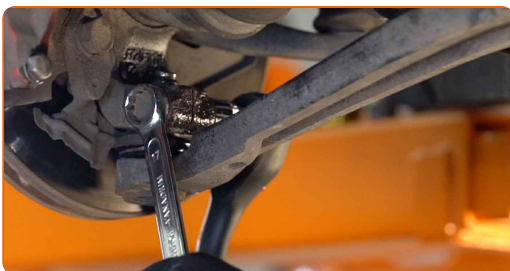


29

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

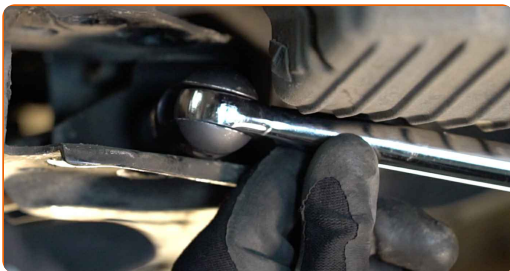


30

Odvijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

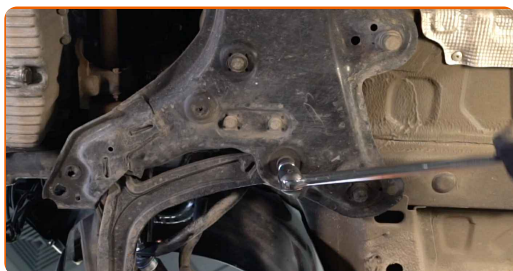


31

Sprostite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zglob s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

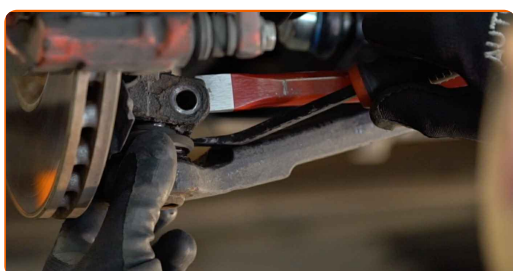


32

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite lomilko.

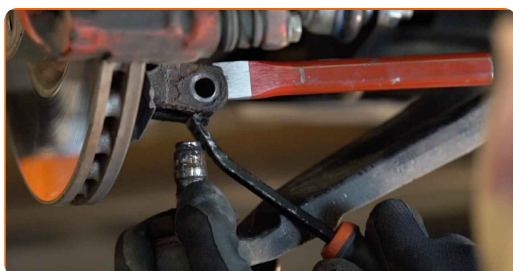


33

Odstranite vilico.

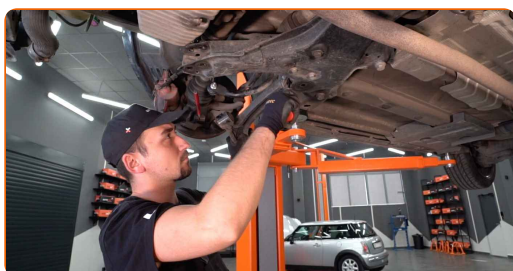


- 34** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite sprej WD-40.

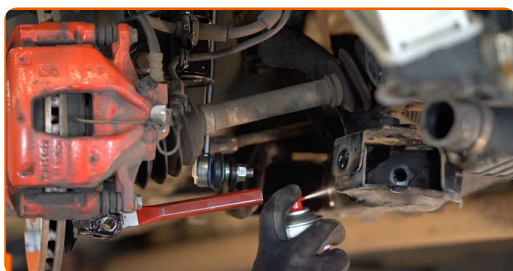


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

- 35** Namestite novo vilico. Uporabite lomilko.

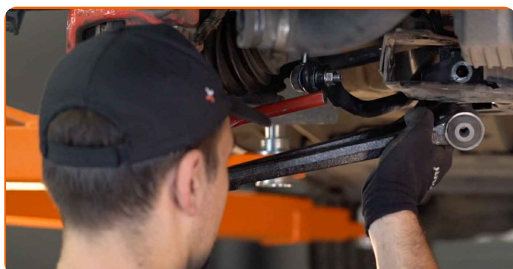


- 36** Namestite sprednji pritrdilni element vodila. Ne zategnite ga.

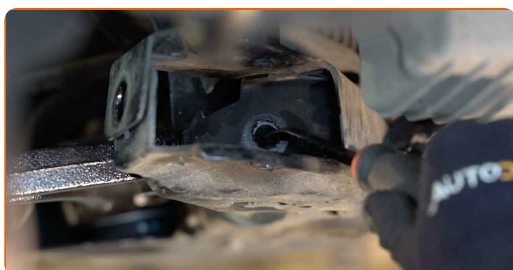

37

Namestite zadnji pritrdilni element vodila. Ne zategnite ga.

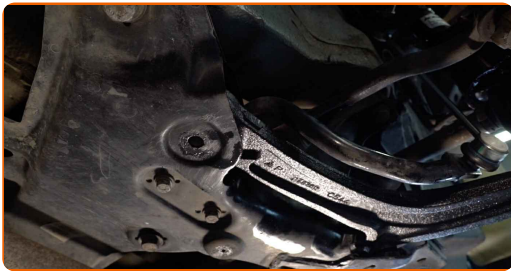

38

Priključite zglob na krmilni členek. Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.




Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Ne poškoduje površino zgloba.

39


Privijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.

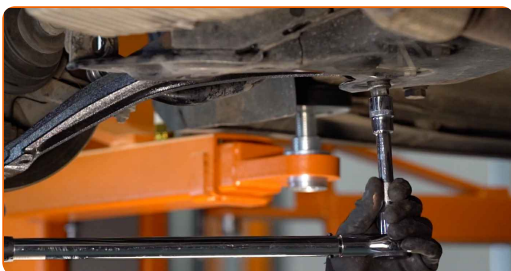


- 40** Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

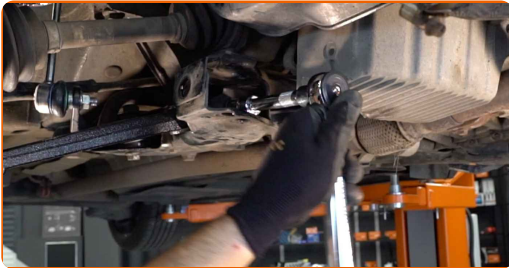


- 41** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

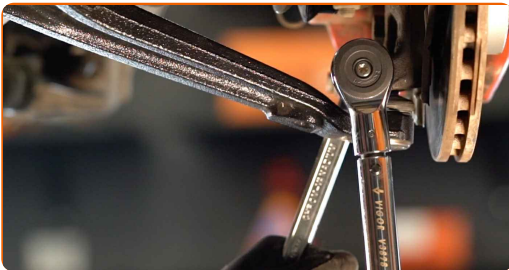

- 42** Odmaknite hladilnik polnilnega zraka na stran in namestite sprednji vzdolžni nosilec.

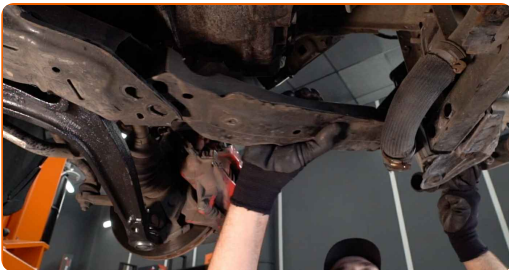

- 43** Privijte pritrdilne elemente sprednjega vzdolžnega nosilca. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

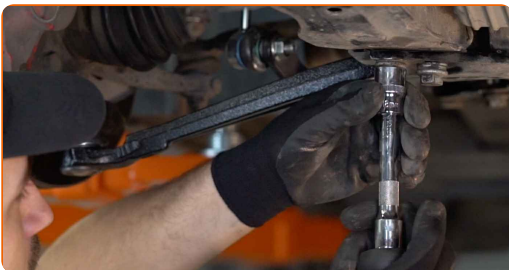

44

Obdelajte vijačne povezave na sprednjem vzdolžnem nosilcu. Uporabite sprej WD-40.



45

Namestite podporno palico odbijača.



46

Privijte pritrdilni element podporne palice odbijača. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.




47

Privijte pritrdilni element distančnika pod podporno palico odbijača.




48

Pritrdite cev na hladilnik polnilnega zraka. Namestite hladilnik polnilnega zraka na njegovo sedlo.

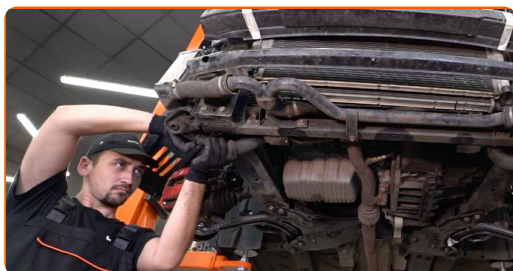




49 Privijte zgornji element hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

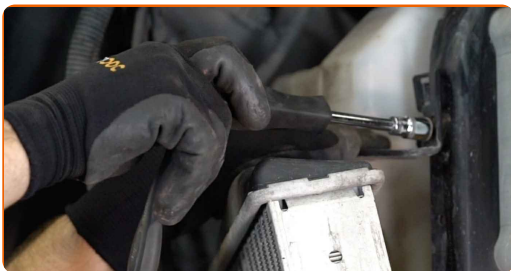


50 Namestite vodilo za zrak hladilnika polnilnega zraka.

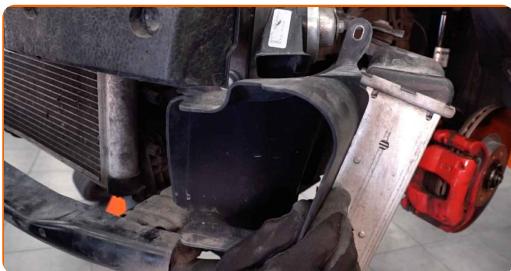

51 Privijte pritrdilni element vodila za zrak hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




52 Zategnite pritrdilne elemente sprednjega vzdolžnega nosilca. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

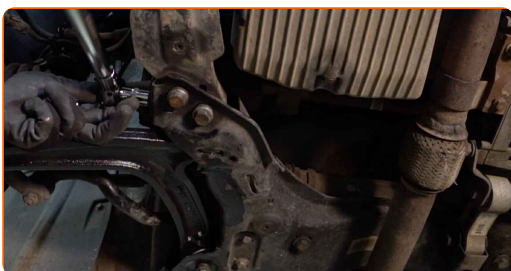

53

Očistite sedalo odbijača. Uporabite sprej WD-40.

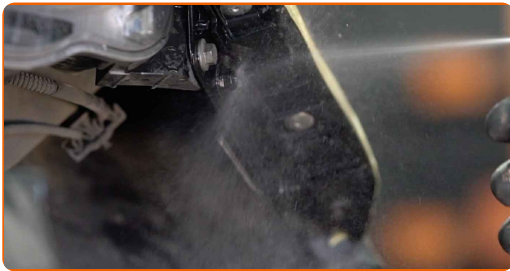

54

Namestite odbijač. Privijte zgornje pritrdilne elemente.



Menjava: sprednja spodnja roka – Abarth 595. Strokovnjaki priporočajo:

- Držite odbijač pri privjanju zgornjih pritrdilnih elementov, da preprečite poškodbe komponent.

55


Odstranite prekrivni lepilni trak za pleskanje.




56

Namestite odbijač na sedlo za namestitev. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.


- 57 Privijte zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

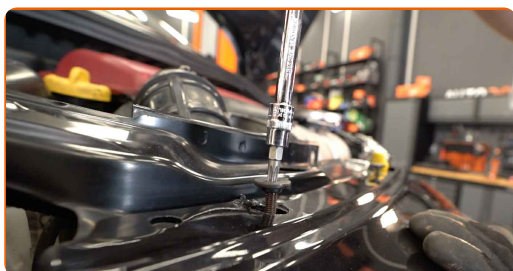


- 58 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo odbijač z blatniki. Uporabite vijačni nastavek T30.

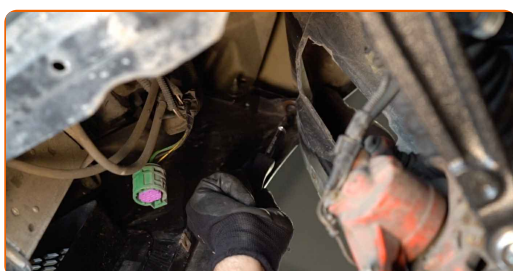


- 59 Vključite priključke žarometov.

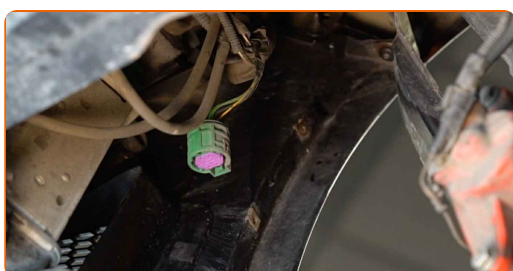


- 60 Zategnite pritrdilne elemente cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ N°7.

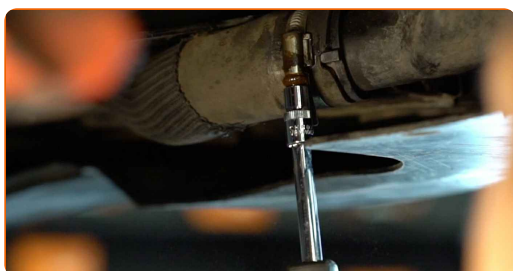

- 61 Vključite priključke žarometov.

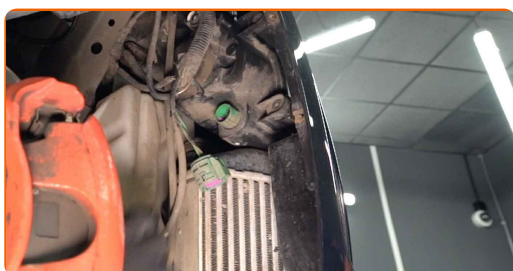


- 62** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

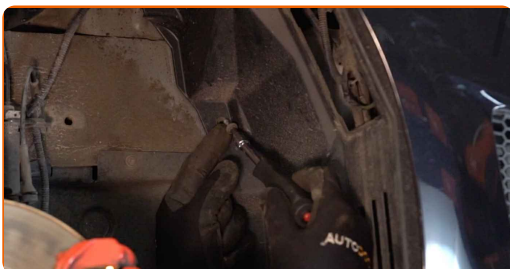


- 63** Privijte spodnji pritrdilni element plastičnega pokrova odbijača. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 64** Vključite priključke žarometov.

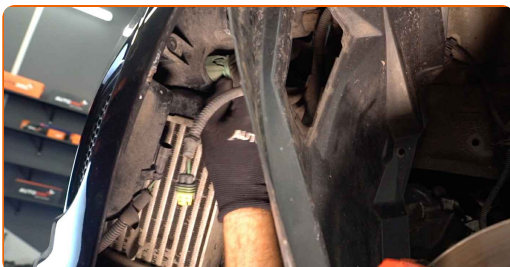

- 65** Namestite pokrov oljnega korita in privijte njegove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

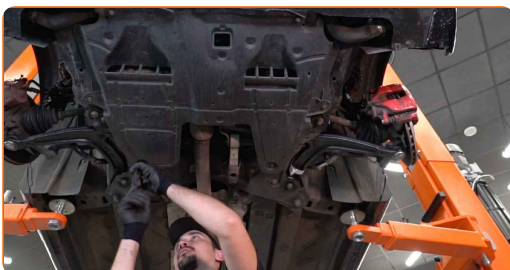

66 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




67 Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Abarth 595

68 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

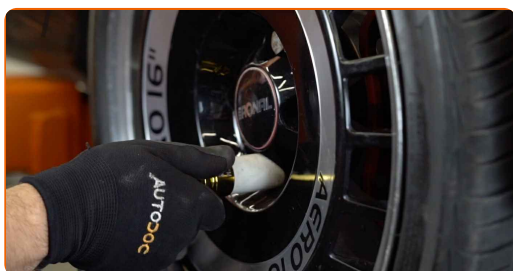

69 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




70

Odstranite dvigalke in kline.

71

Zaprte pokrov.

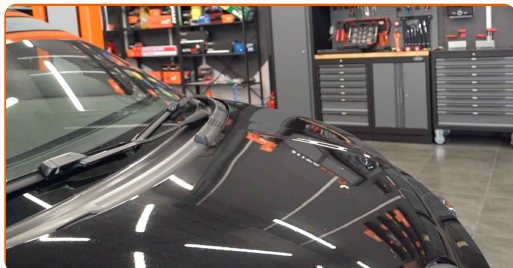**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH**

**ROKA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595**

**ROKA ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ**

**ROKA ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.