



Kako zamjenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **Abarth**
595 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – ABARTH 595. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Obročasti ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Abarth 595 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Abarth 595.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

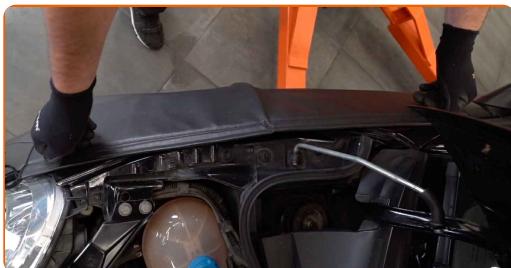

3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



5

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



6

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Abarth 595

7

Odstranite kolo.



8

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**9**

Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H5.

**10**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**11**

Sprostite pritrdilne elemente, ki povezujejo drog/opornik stabilizatorja na palico stabilizatorja. Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite imbus št. H5.



12

Odstranite stabilizacijski drog.

**13**

Očistite spoje opornika stabilizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**14.1**

Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.

**14.2**

Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



15

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



16

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Abarth 595

17

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



18

Spusnite avtomobil.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



20

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




21

Odstranite dvigalke in kline.

22

Zaprite pokrov.

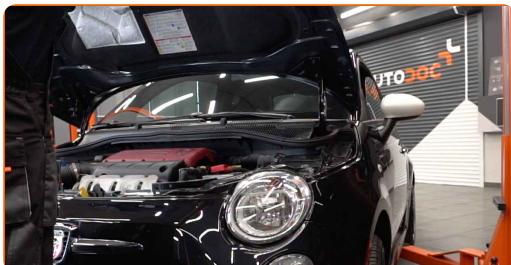

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595**KONČNIK STABILIZATORJA ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ****KONČNIK STABILIZATORJA ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.