



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Abarth 595 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – ABARTH 595. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

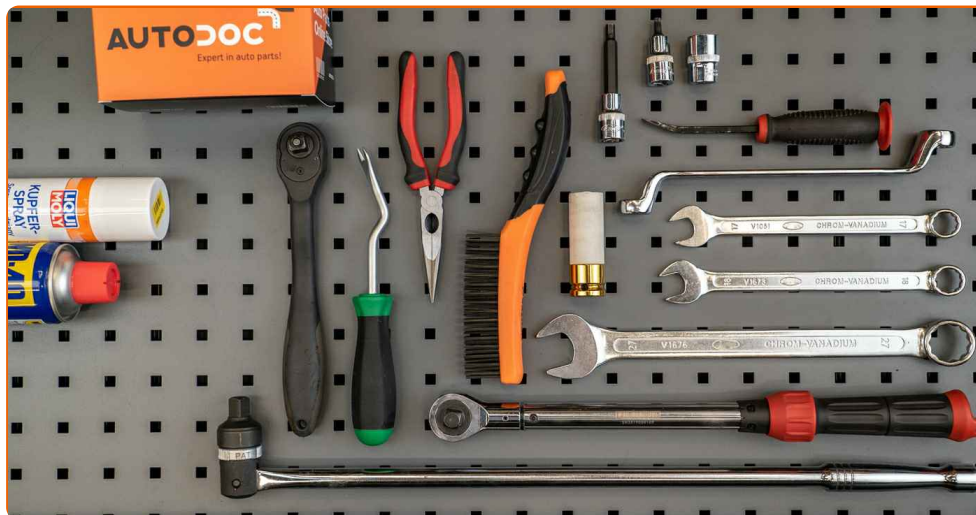

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №27
- Obročasti ključ №17
- Obročasti ključ №18
- Obročasti ključ №27
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Abarth 595. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Abarth 595 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

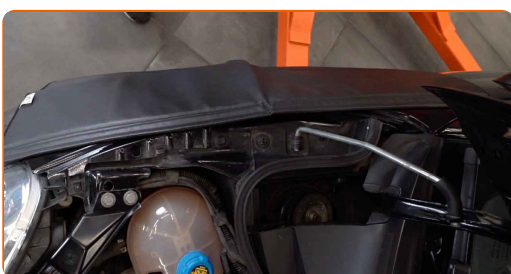


3 Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

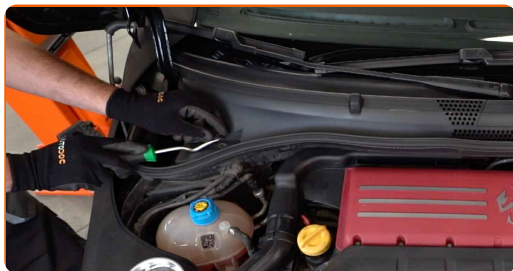


4 Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim steklom.



5 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

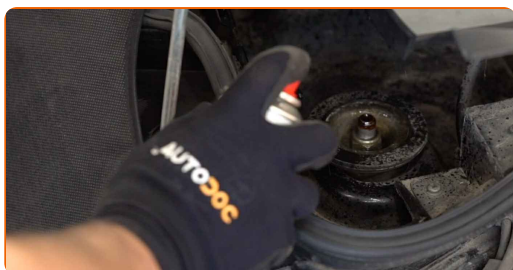

6 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

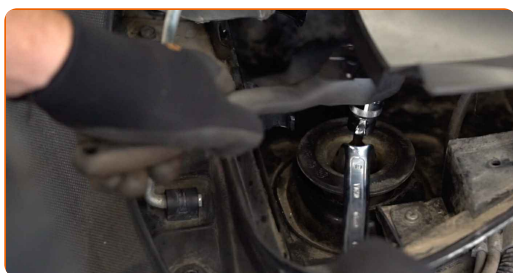

7 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



8 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



9 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




10 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Abarth 595


11 Odstranite kolo.

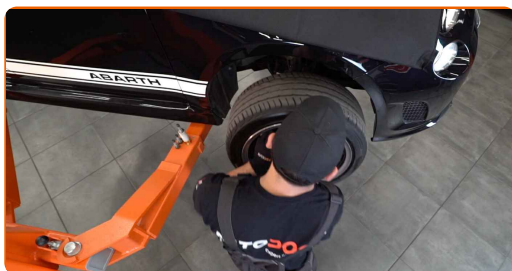


12 Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite okrogle klešče.

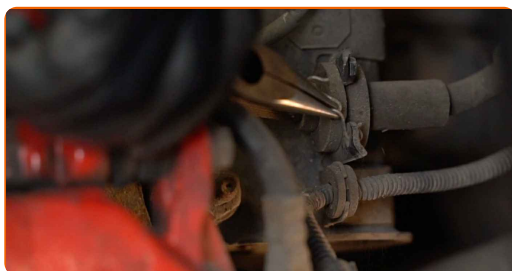


13.1 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom.

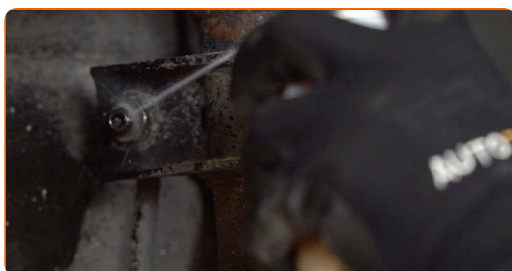


13.2 Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

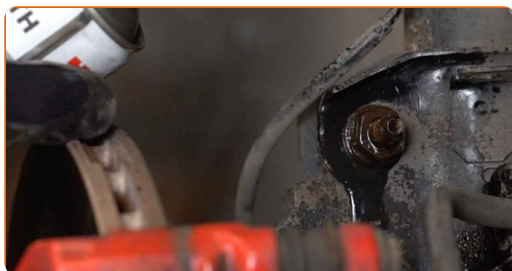


- 14 Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H5.

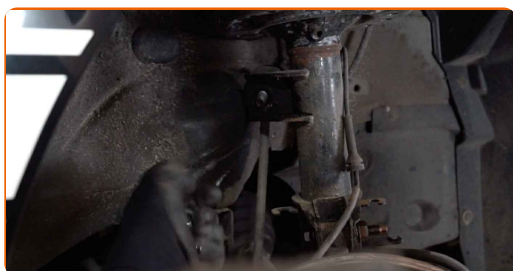


- 15 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

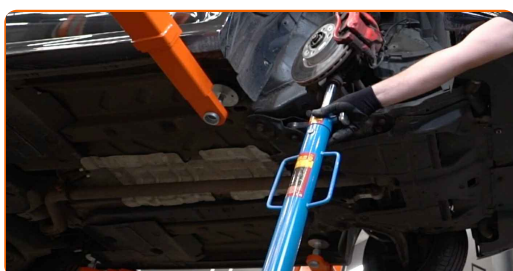

- 16 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite obročni ključ št. 17. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

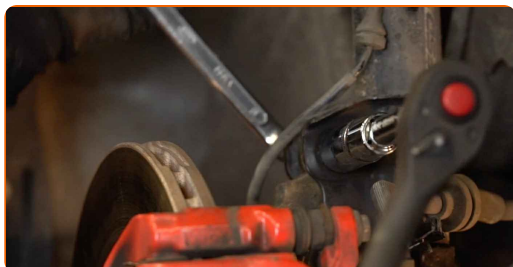

- 17 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

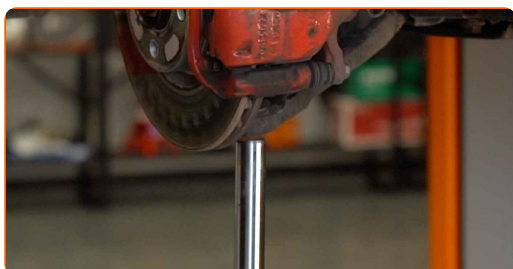


AUTODOC priporoča:

- Abarth 595– Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


18

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

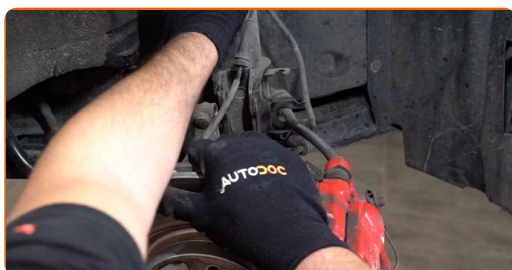

19

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.

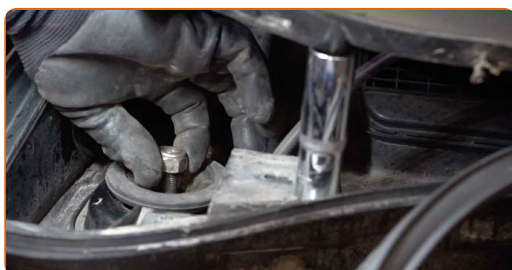

AUTODOC priporoča:

- Abarth 595 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Odstranite opornik vzmeti.



21 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmeti – Abarth 595. AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22 Napnite vzmet.



23 Očistite drog amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

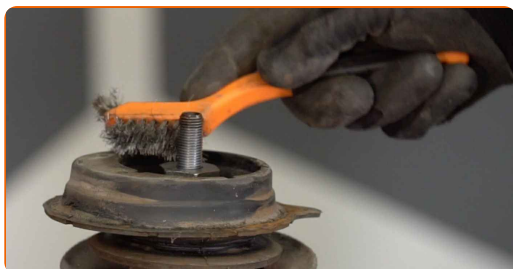


24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ N°27. Uporabite imbus št. H7.



25

Odstranite zgornji nosilec.

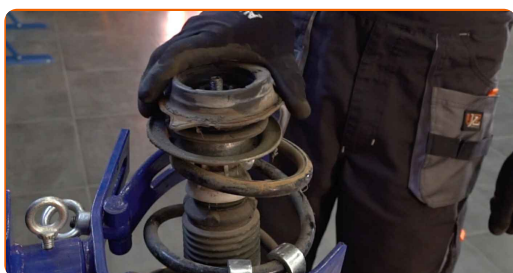

26

Sprostite spiralno vzmet.



27

Odstranite vzmet.




28

Namestite vzmet na amortizerju.




29

Napnite vzmet.

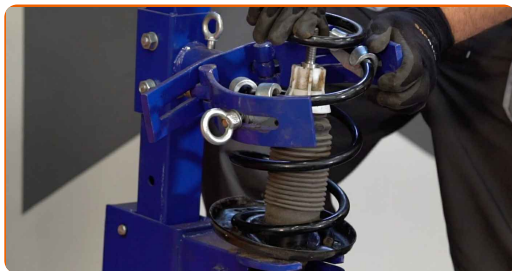

30

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

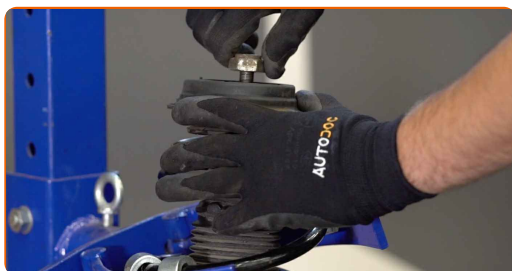

31

Zategnite matico amortizerja. Uporabite obročni ključ št. 27. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



AUTODOC priporočja:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnani.

32


Dekompresirajte vzmet.




33 Odstranite sestavljajo opornik vzmetenja.



34 Namestite amortizer v okrov kolesa.

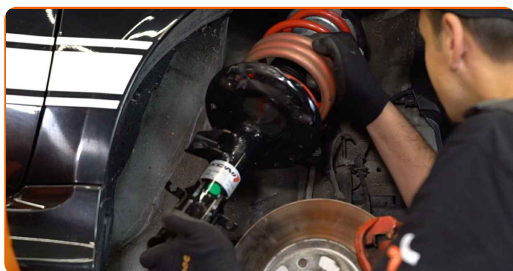


35 Privijte zgornjo pritrdilno matico amortizerja. Ne zategnite ga.

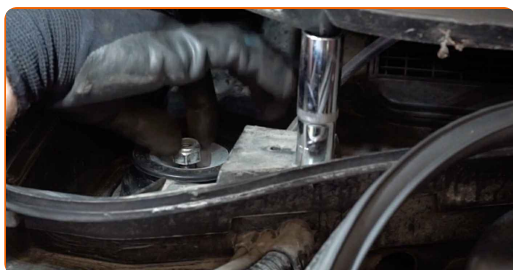

36 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite sprej WD-40.




37 Popravite opornik amortizerja na členku volana. Namestite nove vijake premnika.

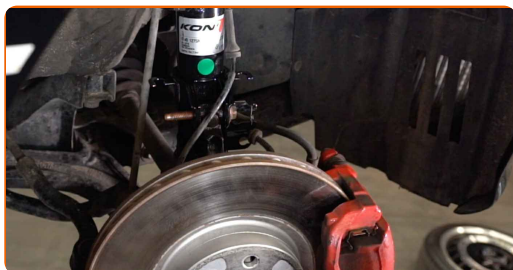


38

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite obročni ključ št. 17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

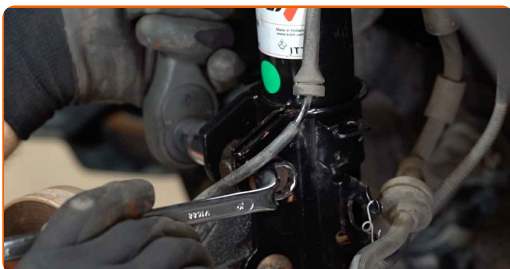

39

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

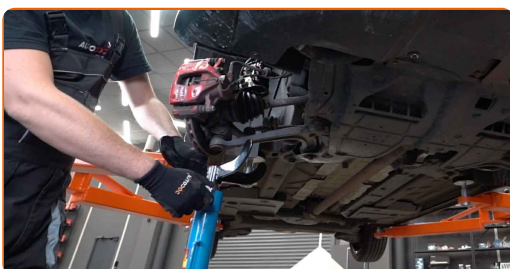


Menjava: vzmeti – Abarth 595. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

40


Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.

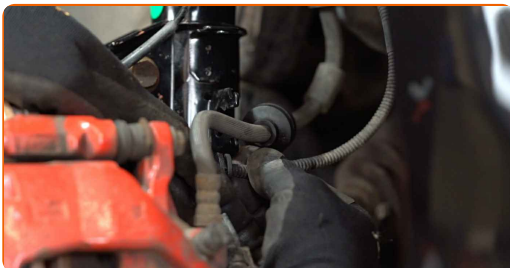


- 41 Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



- 42 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

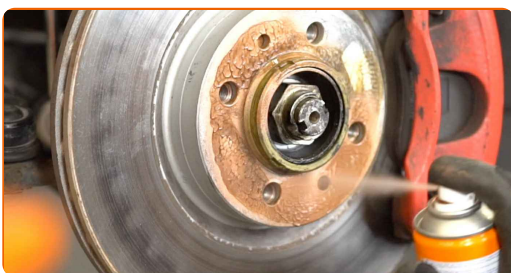

- 43 Namestite kolo.

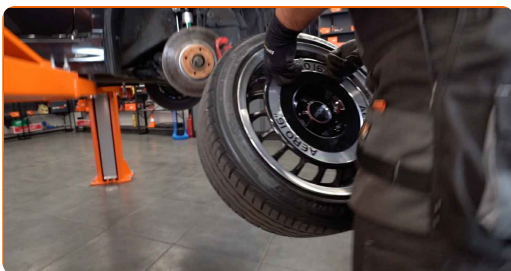


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Abarth 595


44

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

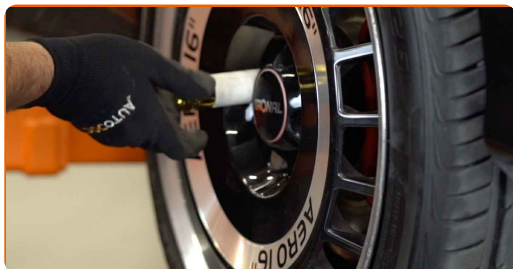

45

Pričvrstite zgornji. Uporabite kombinirani ključ N°19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

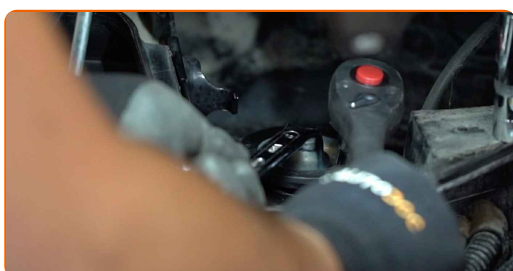

46

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.




47


Odstranite zaščitni pokrov blatnika.




- 48 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

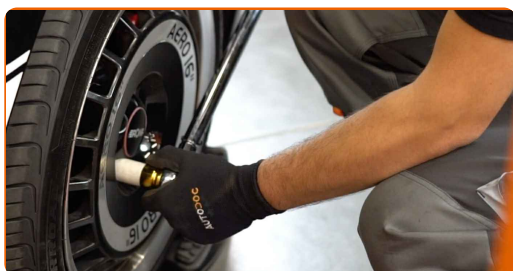

- 49 Odstranite dvigalke in kline.

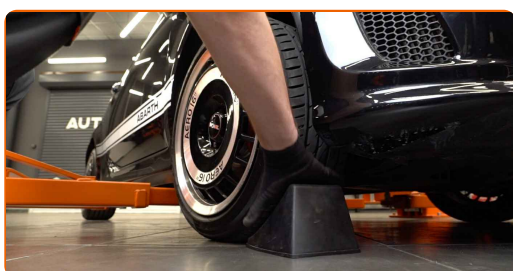

- 50 Zaprite pokrov.

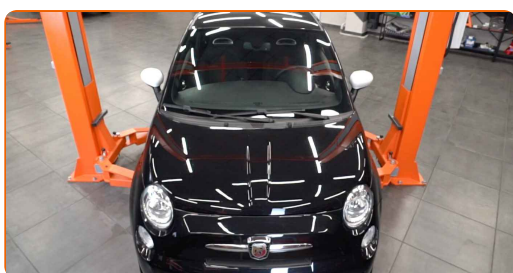

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595

VZMETI ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.