

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu

**Abarth 595** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – ABARTH 595.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kombinirane klešče
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vžigalne tuljave – Abarth 595. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – ABARTH 595. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.

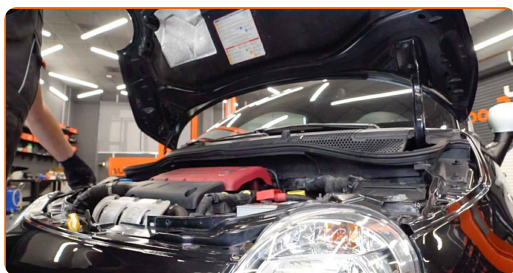

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

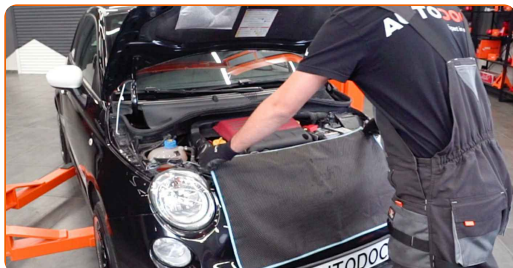


3

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.



4

Odstranite vpenjalni kos gibke cevi bloka motorja. Uporabite ploščat izvijač.

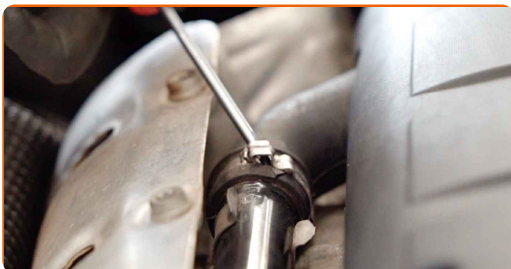


5

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


6

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

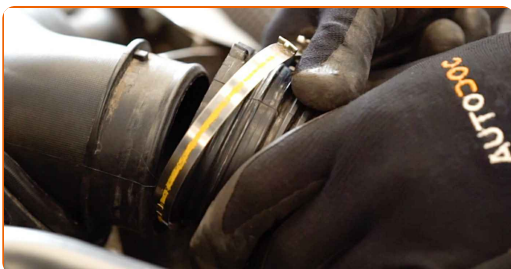


7

Odstranite pokrov motorja v sestavi z ohišjem zračnega filtra.

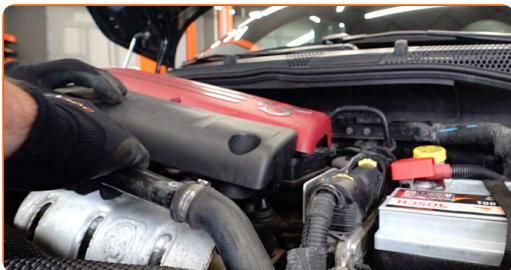


8

Odklopite prezračevalno cev odzračevanja okrova ročične gredi z zračne cevi.

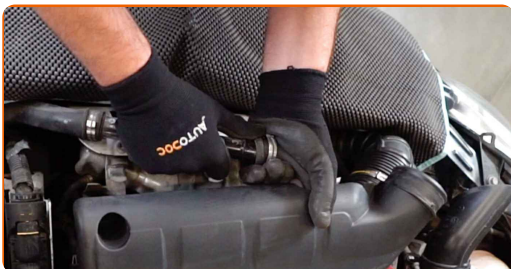


9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

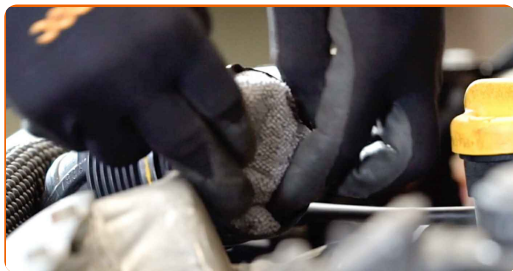


10

Odvijte pritrdilne elemente gibke cevi bloka motorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

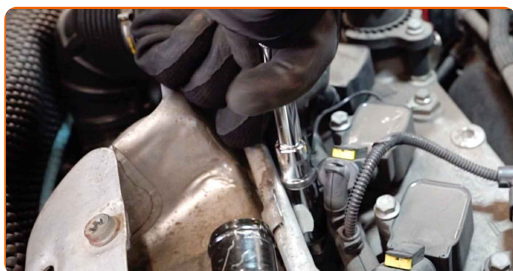


11

Sprostite plastične pritrdilne elemente priključkov vžigalne tuljave. Uporabite ploščate izvijače (2 kosa).

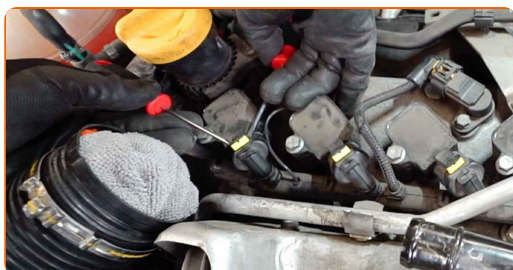


12

Odstranite vpenjalni kos gibke cevi bloka motorja iz ventila razdelilnika. Uporabite ploščat izvijač. Odstranite gibko cev bloka motorja.

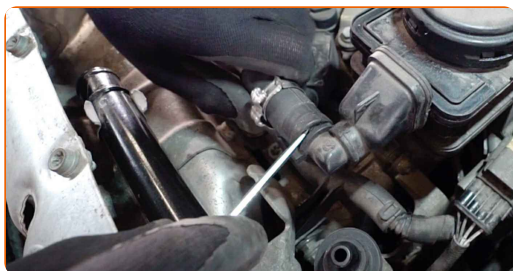


**13** Izključite priključek iz senzorja za položaj odmikalne gredi.

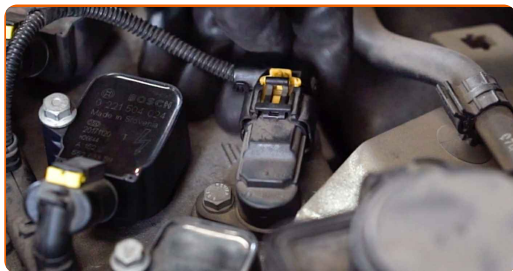

**14** Odvijte pritrdilni element priključka za ozemljitev vžigalnih tuljav. Uporabite nasadni ključ №10.



**15** Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

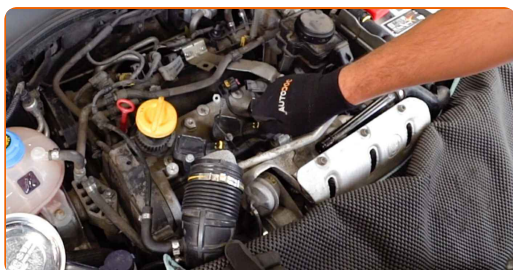


**16** Privzdignite del žic vžigalne tuljave in jo odmaknite na stran.




17

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

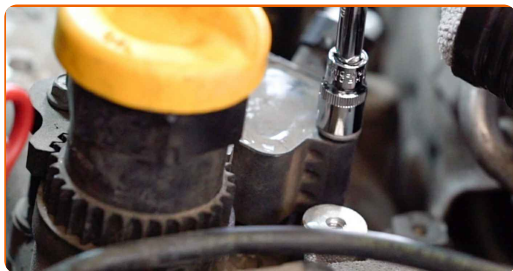

18

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

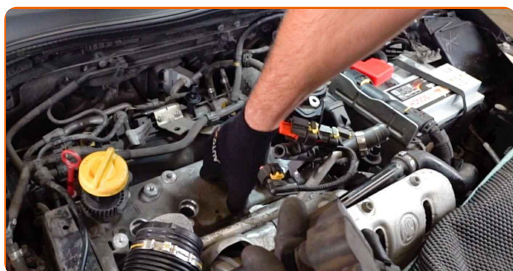

Menjava: vžigalne tuljave – Abarth 595. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


19

Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.







- 20** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

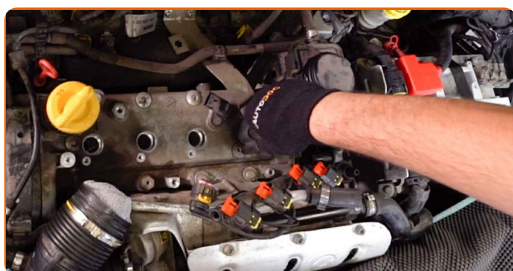


- 21** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

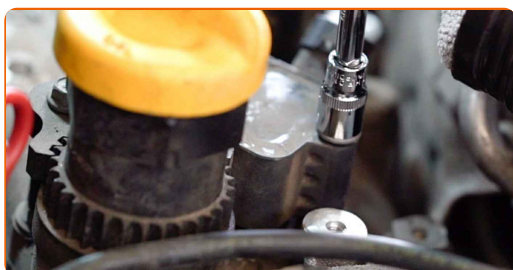


- 22** Pritrdite žice vžigalnih tuljav v njihova sedla.

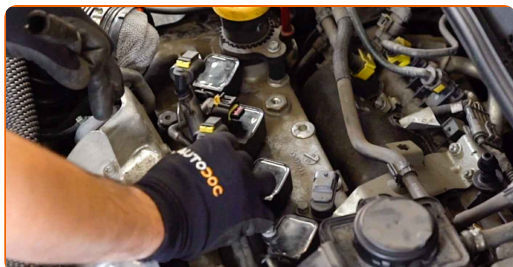


- 23** Priključite priključke vžigalnih tuljav.

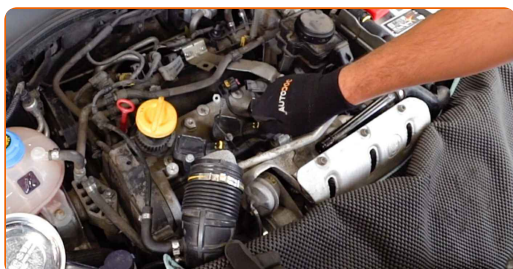

**24** Priključite priključek senzorja položaja odmikalne gredi.

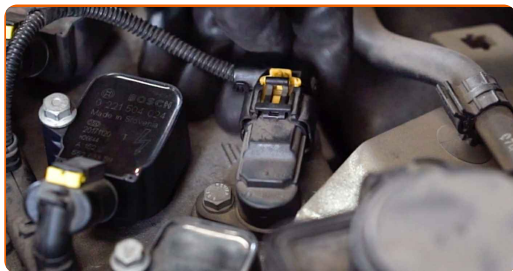


**25** Privijte priključek za ozemljitev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ N°10.

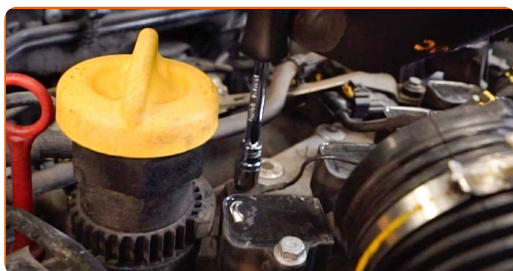

**26** Pritrdite pritrdilne elemente gibke cevi bloka motorja. Uporabite nasadni ključ N°13.



**27** Pritrdite gibko cev bloka motorja na PCV ventil. Namestite vpenjalni kos na gibko cev bloka motorja. Uporabite kombinirane klešče.

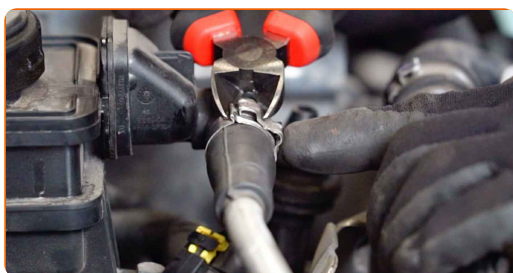


28

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



29

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

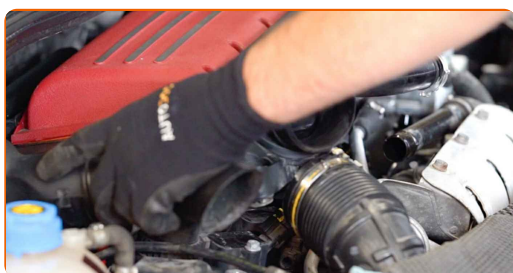

Menjava: vžigalne tuljave – Abarth 595. Strokovnjaki priporočajo:


- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

30

Povežite prezračevalno cev ročične gredi na zračno cev.




**31** Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.

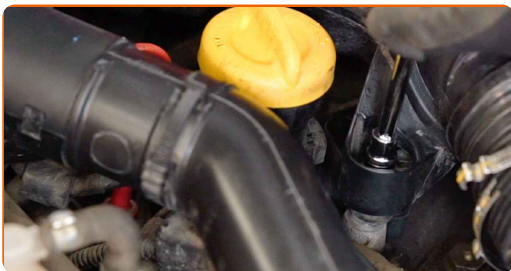


**32** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.




**33** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kombinirane klešče.

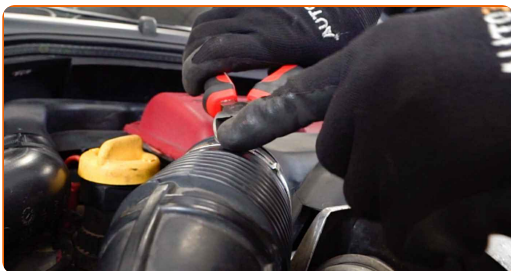

**34** Pritdite vpenjalni kos na gibko cev bloka motorja. Uporabite kombinirane klešče.

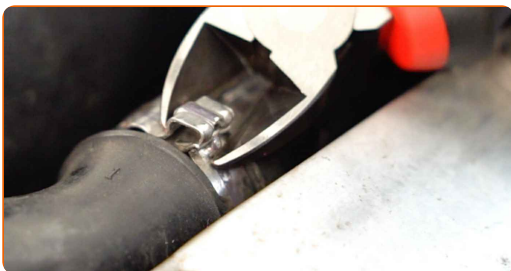

**35** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

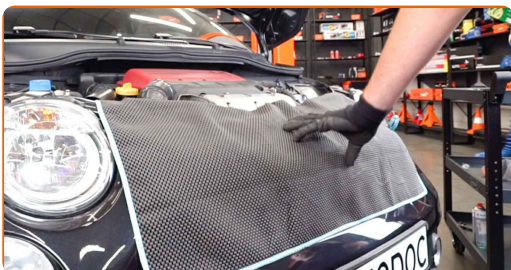

36

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




37

Ugasnite motor.

38

Zaprte pokrov.

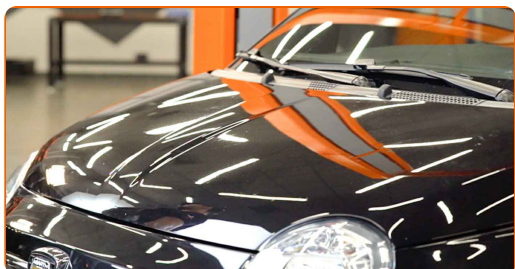


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

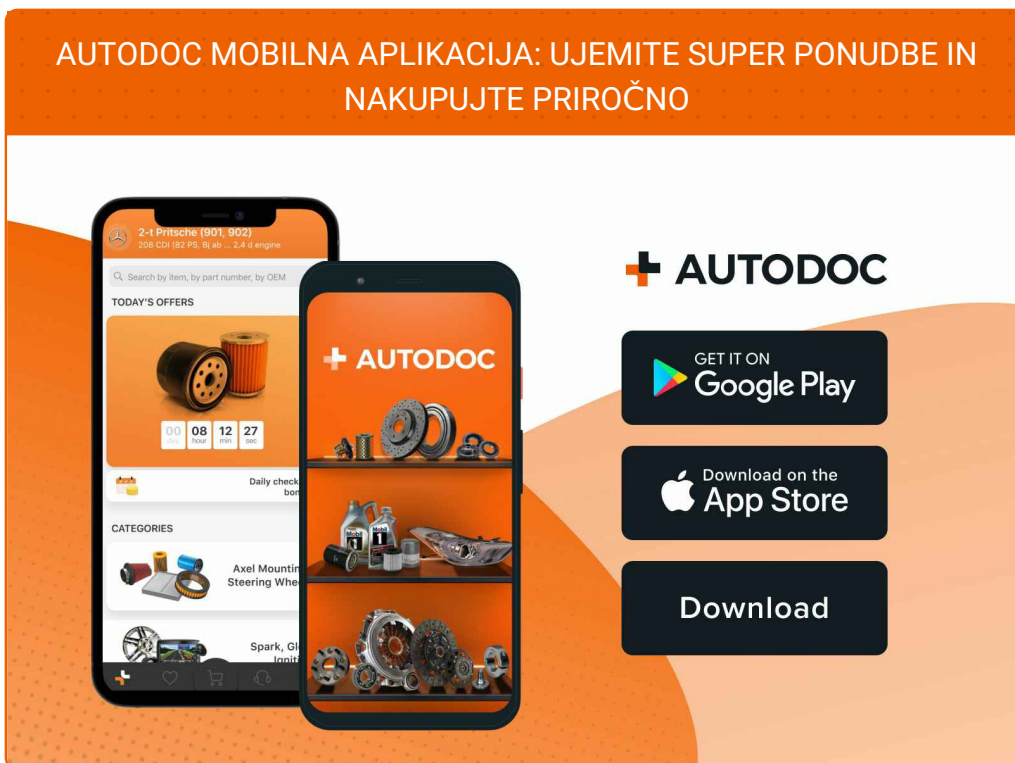

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595**

**VŽIGALNA TULJAVA ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNA TULJAVA ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.