



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Abarth 595 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – ABARTH 595. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

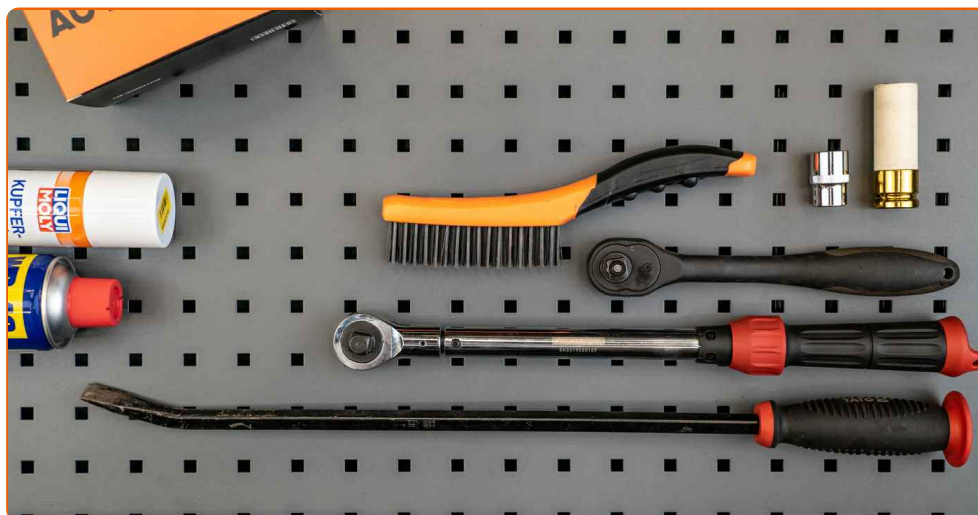

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №19
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Abarth 595. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – ABARTH 595. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

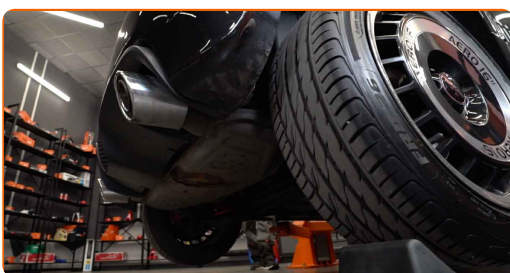

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Abarth 595

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

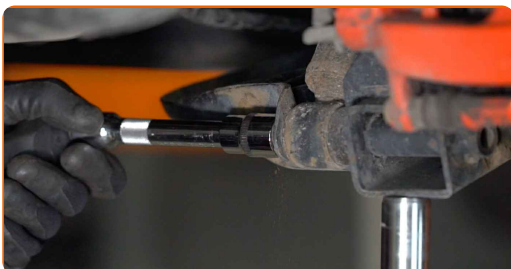


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Abarth 595

- 9 Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.



- 10 Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

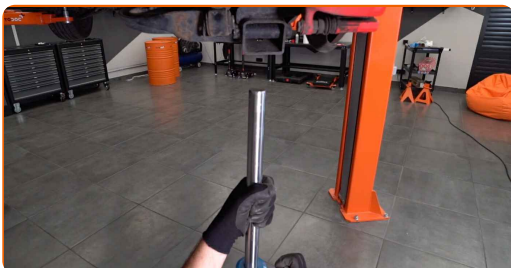


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Abarth 595. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11.1 Potegnite dol zadnjo premo.




11.2 Uporabite lomilko. Odstranite vzmet.

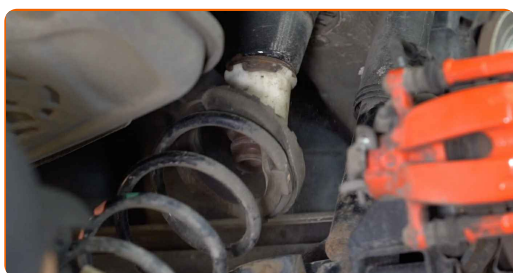


12 Očistite nosilce spiralne vzmeti.

13 Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


14 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve. Uporabite lomilko.

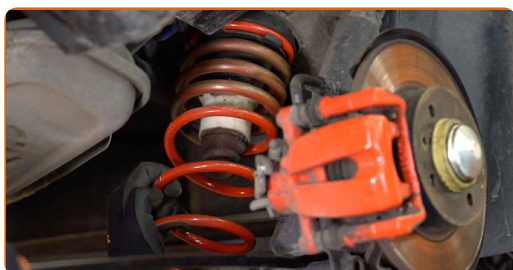

15 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

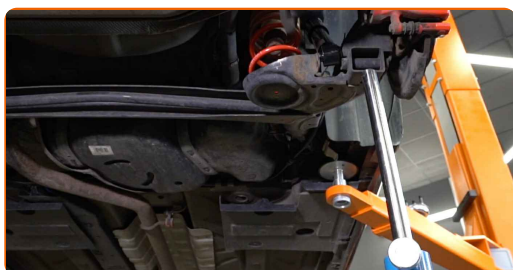


16 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

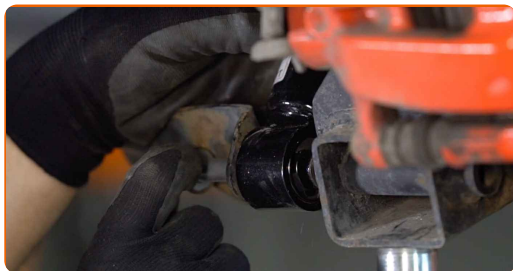

17 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.




18 Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

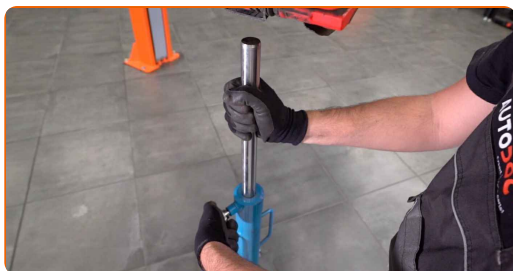

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Abarth 595. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

19 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

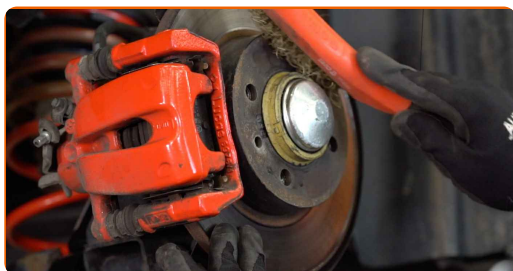


20 Namestite kolo.




AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Abarth 595

21 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

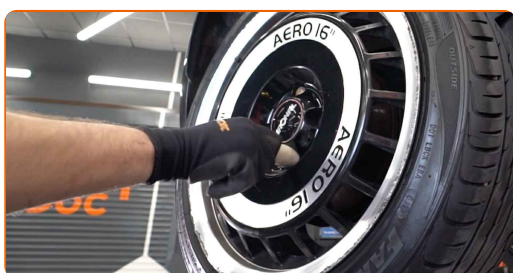

- 22** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

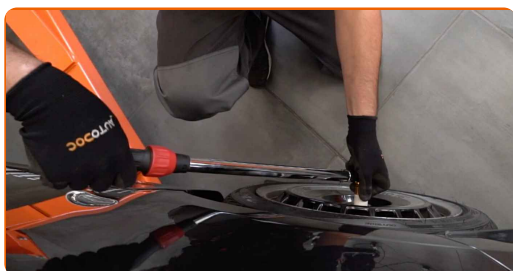

- 23** Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595

VZMETI ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.