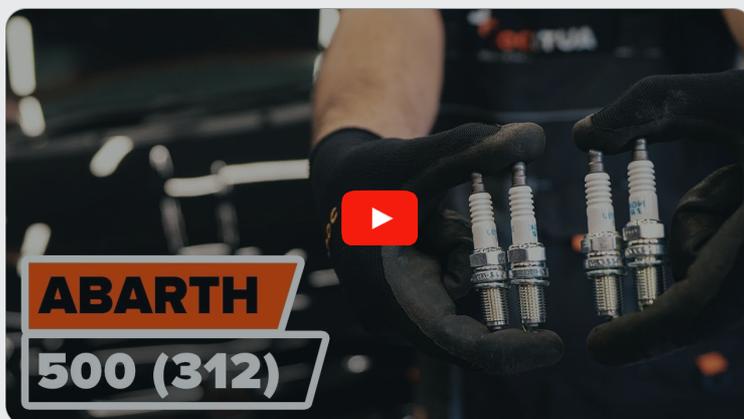


# AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**Abarth 595** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.




Menjava: vžigalnih svečk – Abarth 595. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**OPOZORILO! IZKLOPITE MOTOR, PREDEN ZAČNETE S KAKRŠNIM KOLI DELOM – ABARTH 595.**

1

Odprite pokrov.

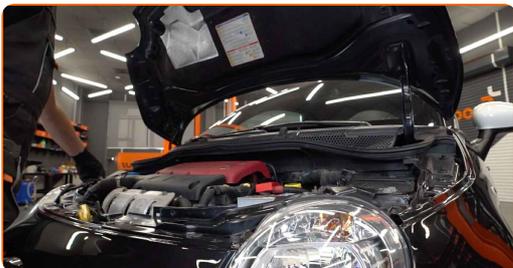

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.



**4** Odstranite vpenjalni kos gibke cevi bloka motorja. Uporabite ploščat izvijač.



**5** Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



**6** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



**7** Odstranite pokrov motorja v sestavi z ohišjem zračnega filtra.



**8** Odklopite prezračevalno cev odzračevanja okrova ročične gredi z zračne cevi.




9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.




10

Odvijte pritrdilne elemente gibke cevi bloka motorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

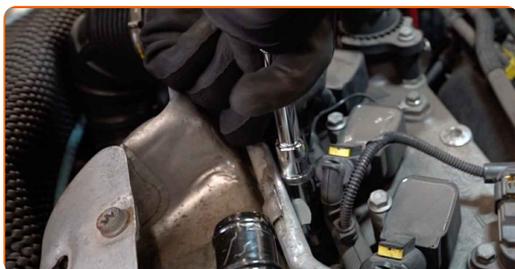


11

Sprostite plastične pritrdilne elemente priključkov vžigalne tuljave. Uporabite ploščate izvijače (2 kosa).

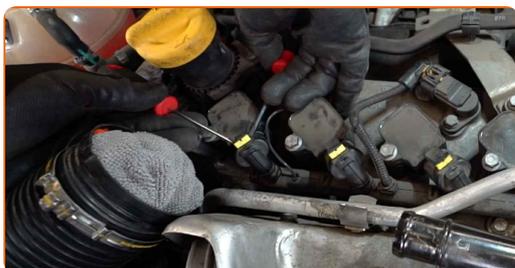

12


Odstranite vpenjalni kos gibke cevi bloka motorja iz ventila razdelilnika. Uporabite ploščat izvijač. Odstranite gibko cev bloka motorja.

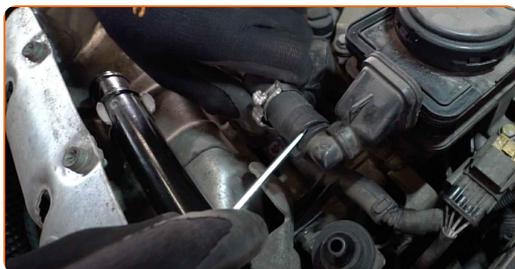


**13** Izključite priključek iz senzorja za položaj odmikalne gredi.



**14** Odvijte pritrdilni element priključka za ozemljitev vžigalnih tuljav. Uporabite nasadni ključ №10.

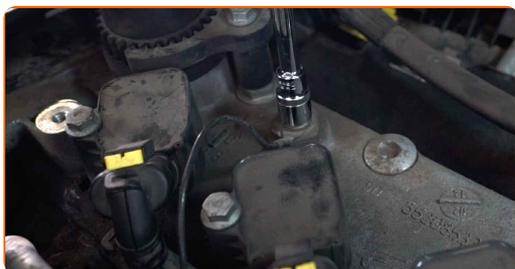


**15** Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

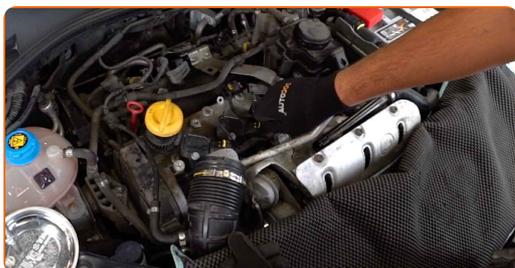

**16** Privzdignite del žic vžigalne tuljave in jo odmaknite na stran.



**17** Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10.

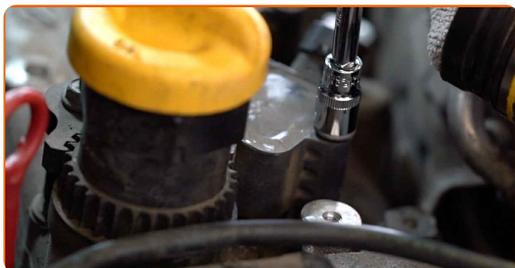

**18** Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



**Menjava: vžigalnih svečk – Abarth 595. Strokovnjaki priporočajo:**

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

**19** Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




**20** Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



**21** Izvlecite vžigalne svečke.



- 22** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk. Obdelajte površino priključkov novih vžigalnih svečk. Uporabite sprej za elektroniko.

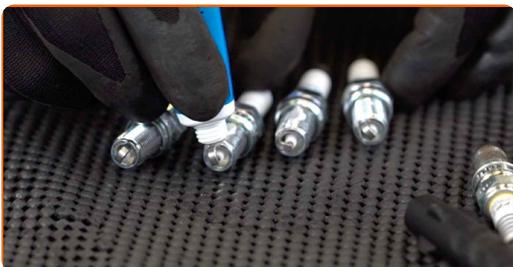

- 23** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



- 24** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavke ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.



**Menjava: vžigalnih svečk – Abarth 595. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


- 25** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Abarth 595. Sledite korakom vgradnje.

- 26** Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

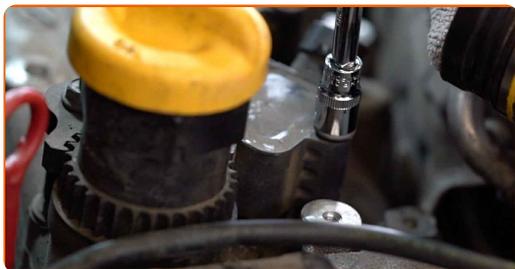

- 27** Pritrdite žice vžigalnih tuljav v njihova sedla.



- 28** Priključite priključke vžigalnih tuljav.



**29** Priključite priključek senzorja položaja odmikalne gredi.



**30** Privijte priključek za ozemljitev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10.



**31** Pritrdite pritrdilne elemente gibke cevi bloka motorja. Uporabite nasadni ključ №13.



**32** Pritrdite gibko cev bloka motorja na PCV ventil. Namestite vpenjalni kos na gibko cev bloka motorja. Uporabite kombinirane klešče.



**33** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



**34** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



**Menjava: vžigalnih svečk – Abarth 595. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

**35** Povežite prezračevalno cev ročične gredi na zračno cev.




**36** Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.



**37** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



**38** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kombinirane klešče.

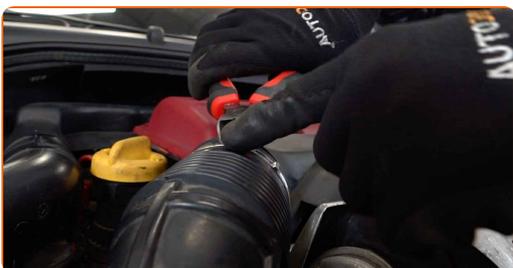

**39** Pritdite vpenjalni kos na gibko cev bloka motorja. Uporabite kombinirane klešče.



**40** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



41

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



42

Ugasnite motor.

43

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.