




Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
zadaj na avtu **Audi 80 B4**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

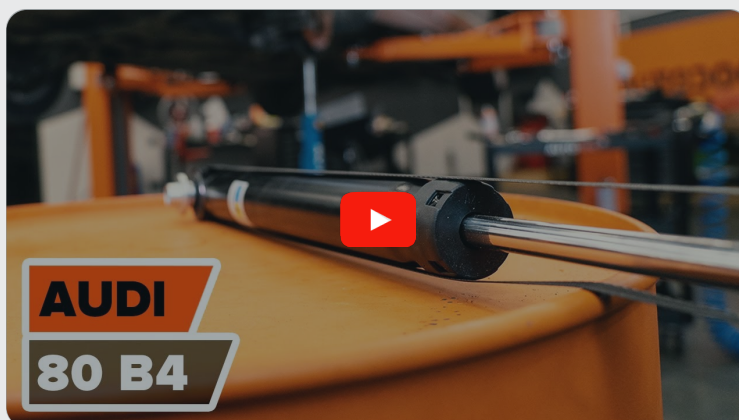


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – AUDI 80 B4.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

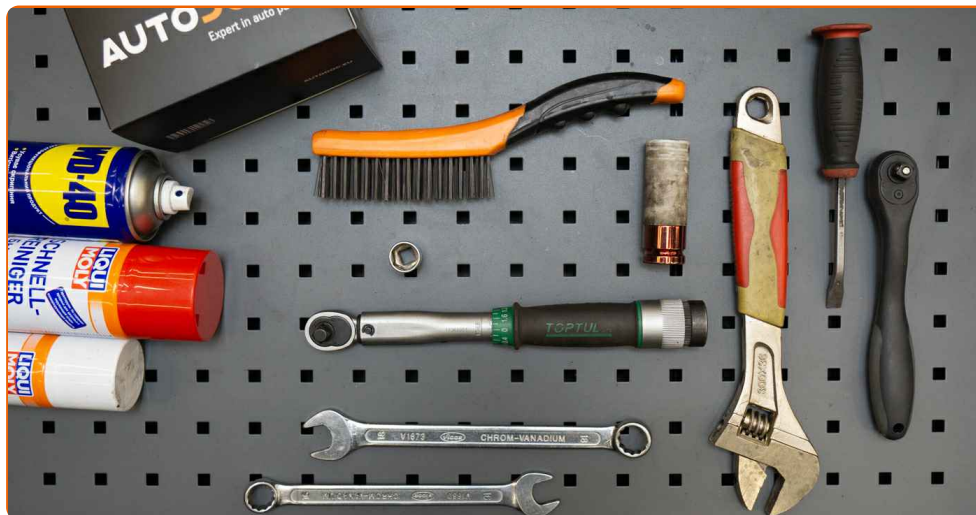

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №24
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi 80 B4. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – AUDI 80 B4. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

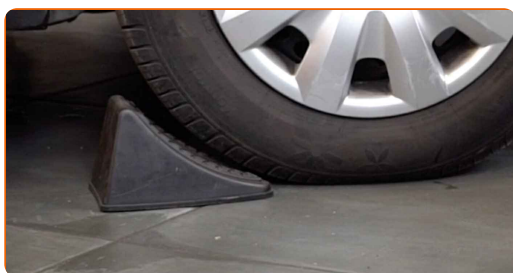

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi 80 B4


5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

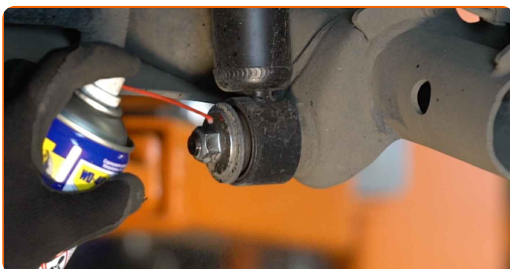

7


Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Odstranite pritrdilni vijak.




9 Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

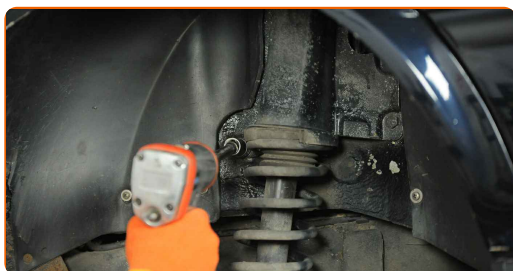


10 Odstranite opornik vzmeti.



11 Odstranite pokrov nosilca opornika.

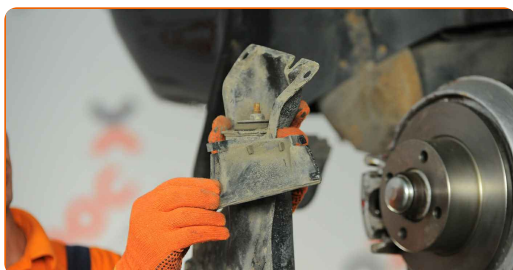

12 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

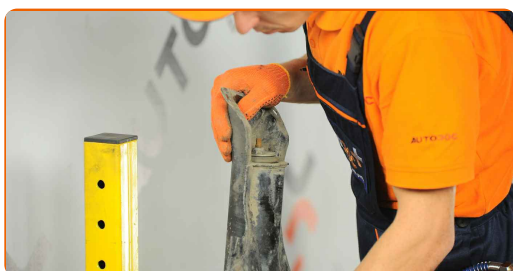




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi 80 B4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

13

Napnite vzmet.

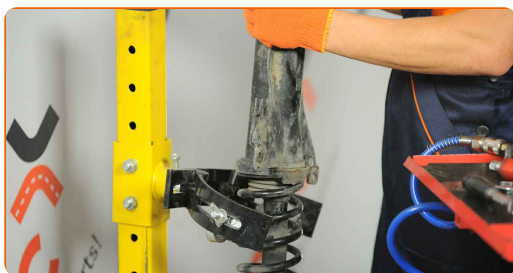


14

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

15

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljen ključ.

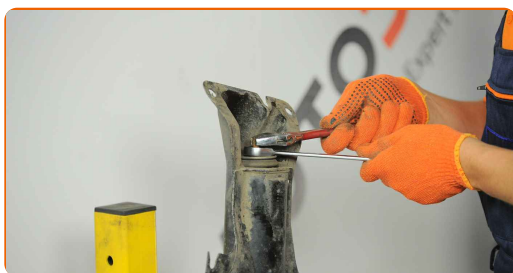


16

Sprostite spiralno vzmet.

17

Odstranite zgornji nosilec.

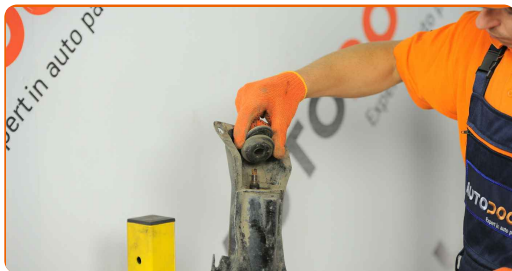

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi 80 B4. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


18

Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.




19

Odstranite vzmet.

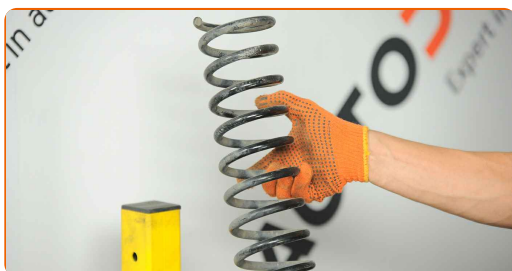

20

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

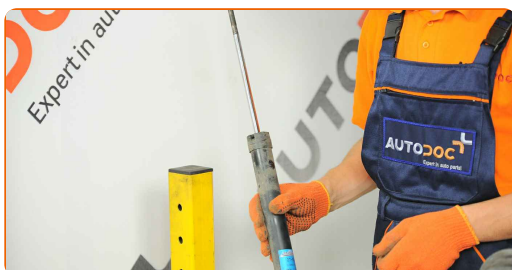



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi 80 B4. Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


21

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




22

Namestite vzmet na amortizerju.

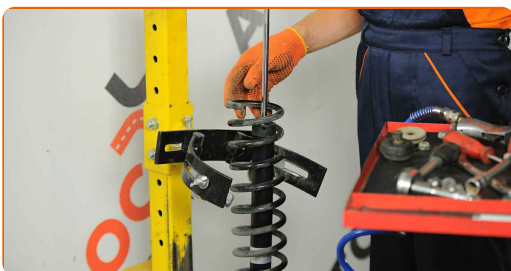


23

Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.

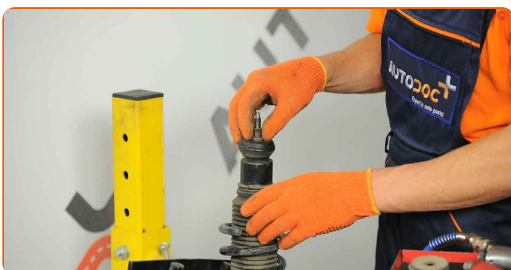


24

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika. Uporabite lomilko.

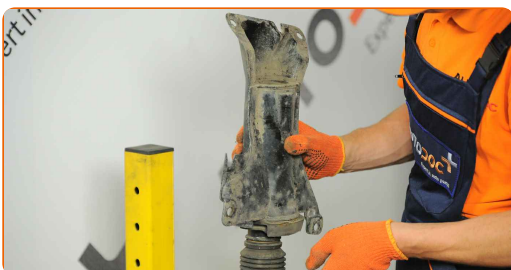

25 Napnite vzmet.


26 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

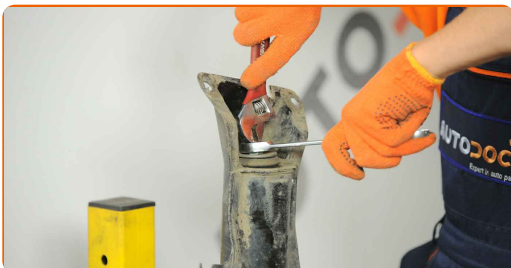

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi 80 B4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


27 Namestite pokrov nosilca opornika.

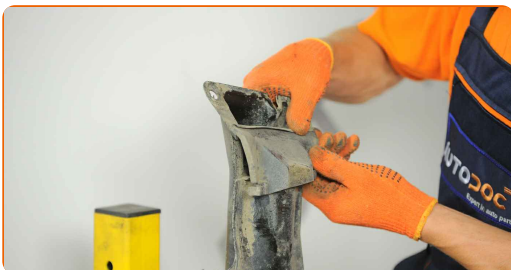


28 Dekomprimirajte vzmet.

29 Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

30 Namestite amortizer v okrov kolesa.

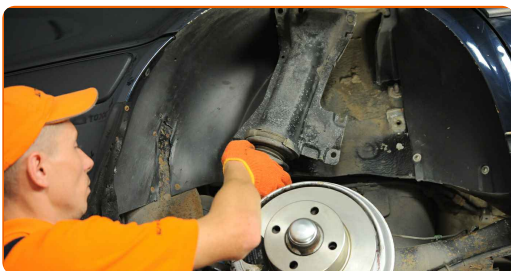


- 31** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

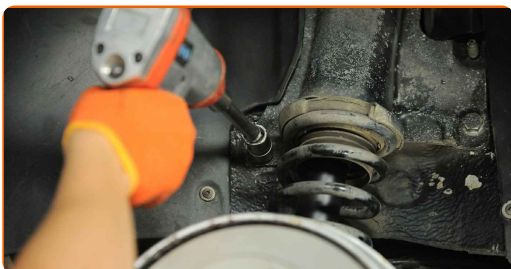

- 32** Namestite pritrdilni vijak.

- 33** Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

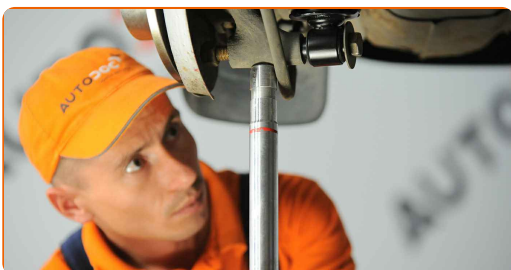

- 34** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 35** Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.

### AUTODOC priporočja:

- Audi 80 B4 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 36** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**37** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



**38** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Audi 80 B4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**39** Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi 80 B4

40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



42

Odstranite dvigalke in kline.

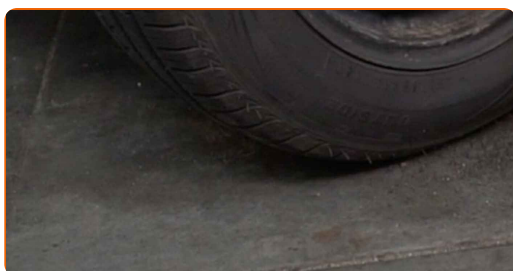

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI 80 B4**

**AMORTIZER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA AUDI 80 B4: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.