



Kako zamenjati avtodel
zavorne cevi spredaj na
avtu **Mercedes W168** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 4-matic (210.083), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 430 T 4-matic (210.283)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – MERCEDES W168.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №11
- Kombinirani ključ №14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Posoda za tekočino
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavornih cevi – Mercedes W168. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – MERCEDES W168. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

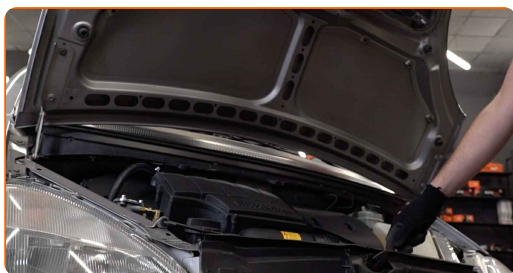


2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

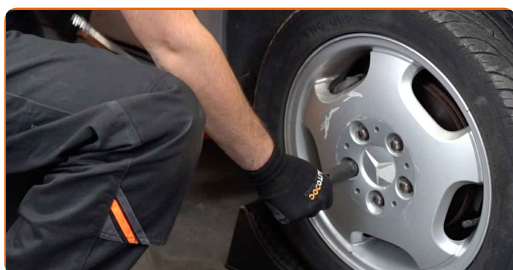

4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: zavornih cevi – Mercedes W168. Nasvet:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


6

Odstranite kolo.



7.1

Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja.

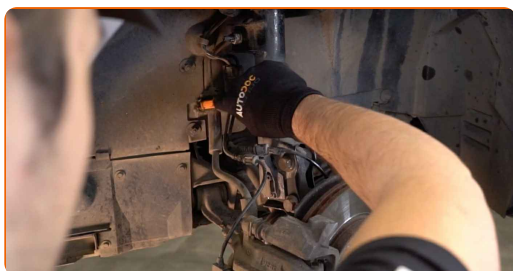


7.2 Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8 Odstranite pritrdilni element, ki povezuje kabel ABS senzorja z blažilnikom.



9 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

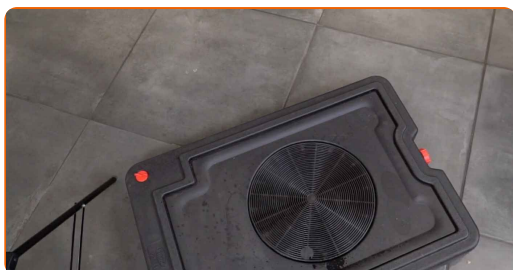


10 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev s cevjo zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11.




11

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №14.

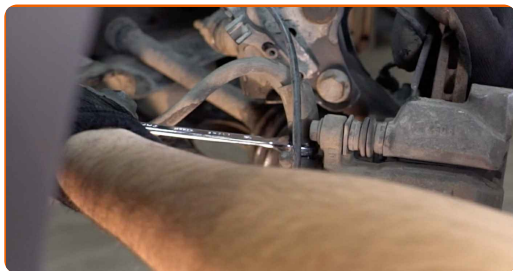


12

Odstranite zavorno cev.

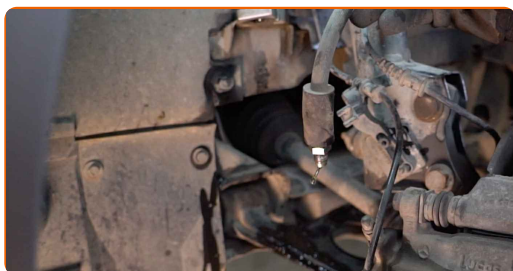


13

Privijte novo zavorno cev na okvir kolutne zavore.

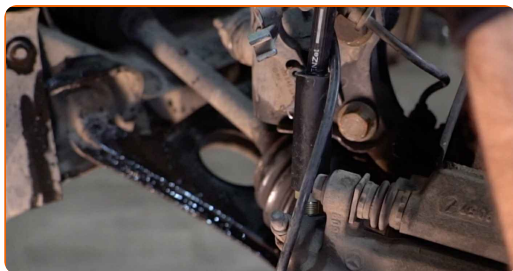


14


Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

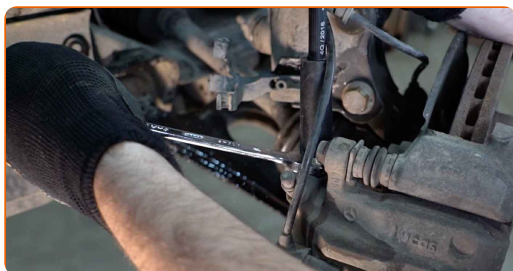

- 15** Privijte zavorno cev na cev zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 14 Nm.

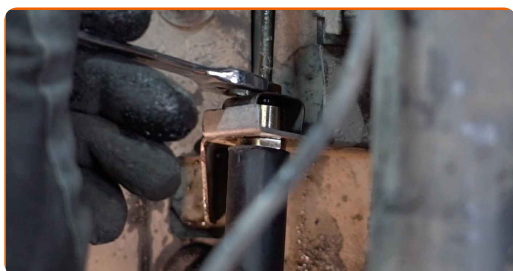


- 16** Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite čistilo zavor.

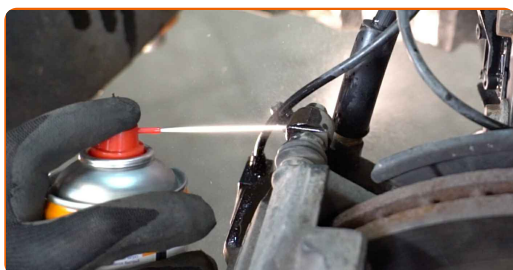


AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih cevi – Mercedes W168. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


- 17** Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

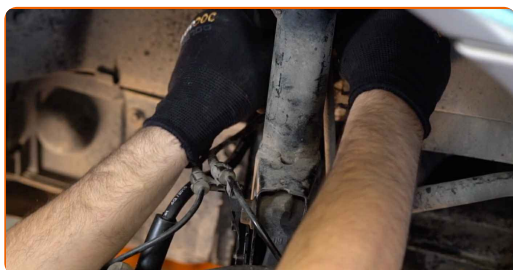

- 18** Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.

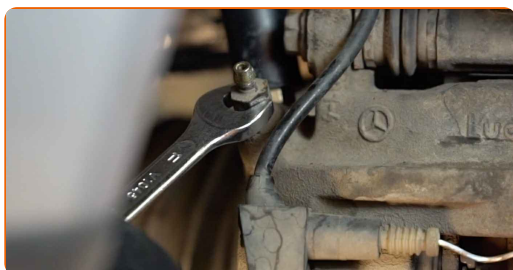

19 Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

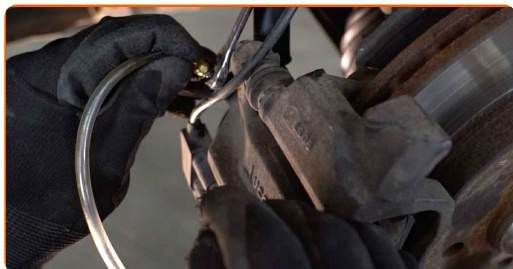


20 Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.



21 Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.




22 Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

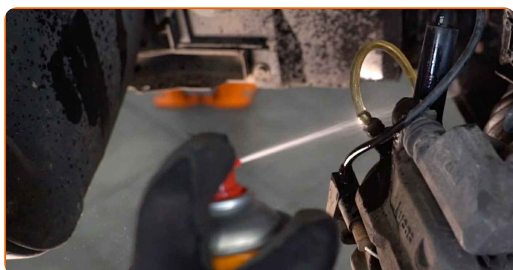


Menjava: zavornih cevi – Mercedes W168. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


23 Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

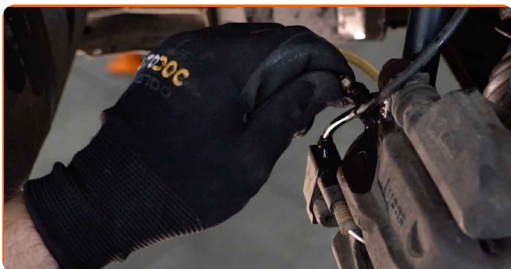

24 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

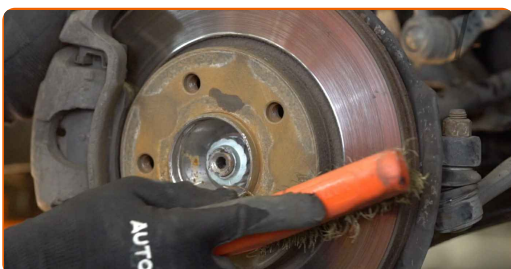


25 Namestite kolo.

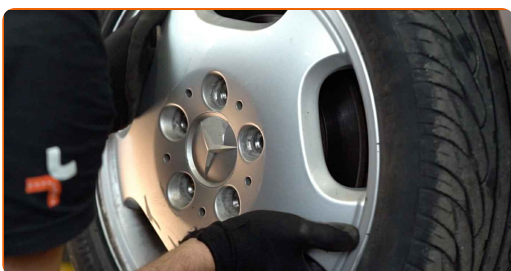

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Mercedes W168

26 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

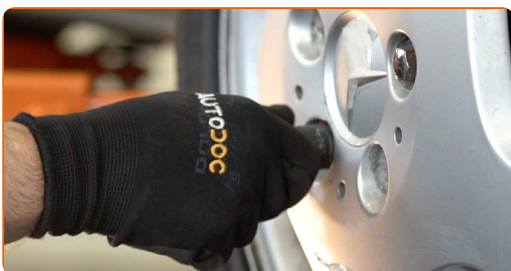

27

Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.



28

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.



31

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168

ZAVORNE CEVI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE CEVI ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.