



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Mercedes W168**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – MERCEDES W168. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

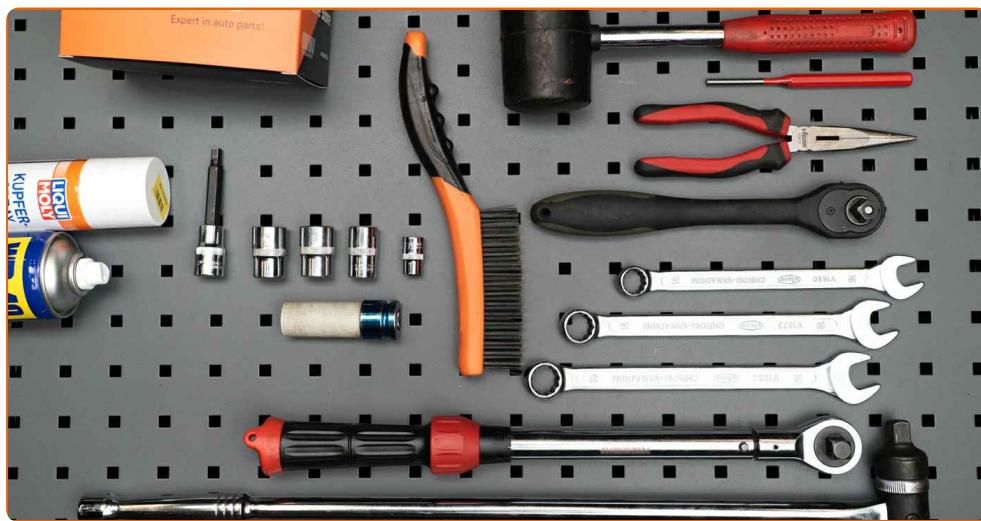

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E12
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H7
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Izbijač
- Gumijasto kladivo
- Klešče
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. Nasvet:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – MERCEDES W168. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



- 3** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №E12. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 5** Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 6** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



- 7** Odvijte vijke kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

8

Odstranite kolo.

**9.1**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom. Uporabite žično krtačo.


**9.2**

Uporabite sprej WD-40.



10

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.

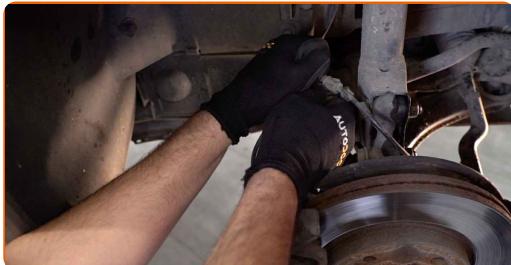**11**


Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite kombinirani ključ №16.

**12**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

**13**

Podprte krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

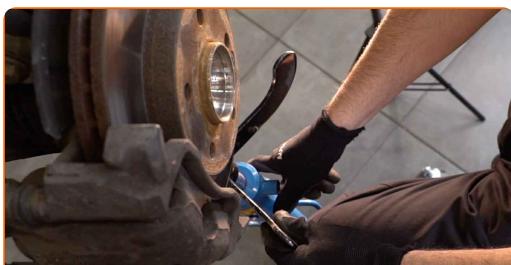

14

Odstranite pritrdilne vijke. Uporabite kladivo. Uporabite izbjijač.




15

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



16

Odvijte zgorno pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E12.

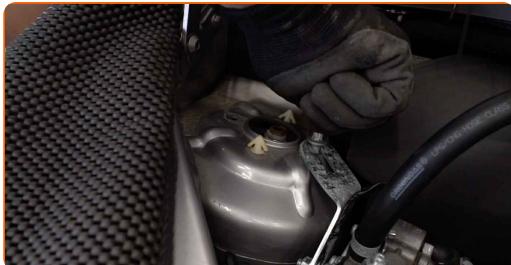

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W168

17

Sprostite plastični zadrževalnik za pritrditev noge. Uporabite klešče.



18

Odstranite opornik vzmeti.



19

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

**Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. Strokovnjaki priporočajo:**

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

20

Napnite vzmeti.



21

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

24

Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



25

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

26

Dekompresirajte vzmet.



27

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



28

Namestite amortizer v okrov kolesa.



29

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №E12. Uporabite izvijač z zatikalom. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Mercedes W168 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.


30

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




31

Namestite nove vijke premnika.

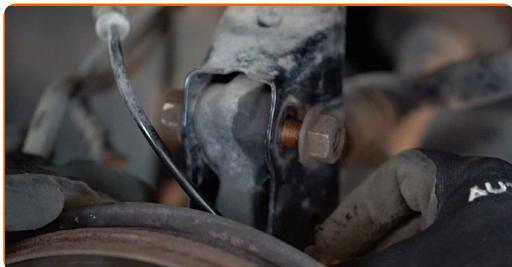


32

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

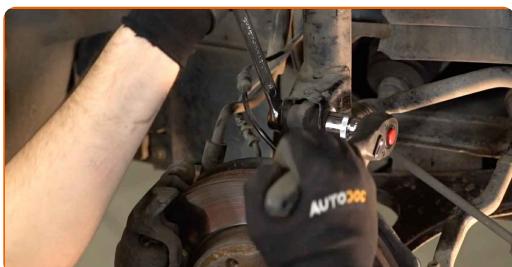


33

Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

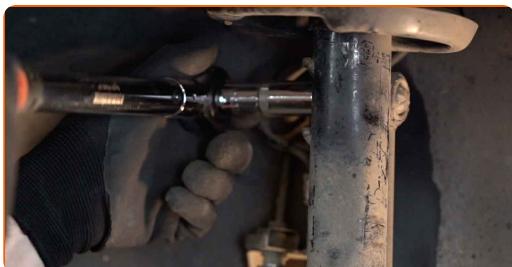

34

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

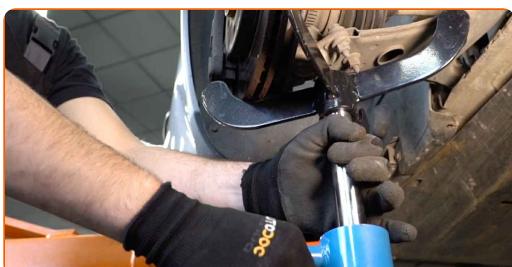

AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.



36

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



37

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

38

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**39**


Pričvrstite zgornji. Uporabite nasadni ključ №E12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

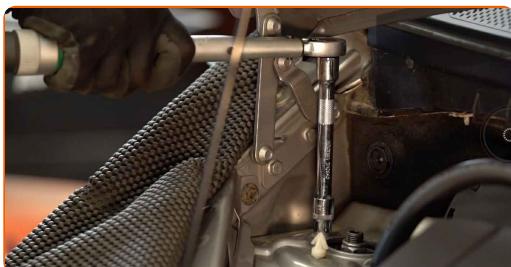**40**

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**41**

Odstranite dvigalke in kline.

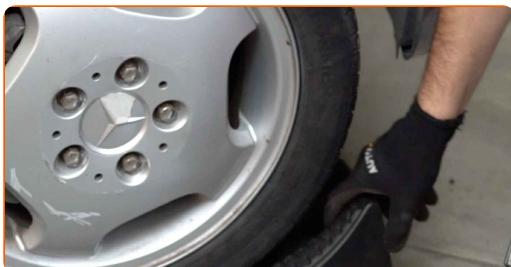**42**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



43

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.