



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Mercedes W168**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
MERCEDES W168. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Križni Izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezонаh.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W168 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

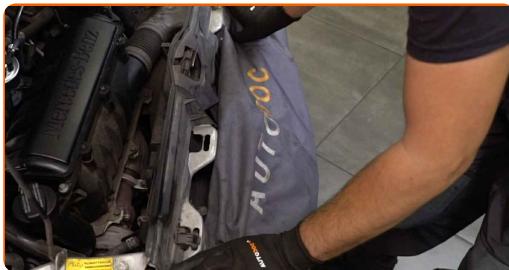

3

Odvijte pritrdilne elemente plastične rešeteke pod vetrobranskim stekлом. Uporabite Phillips križni izvijač.

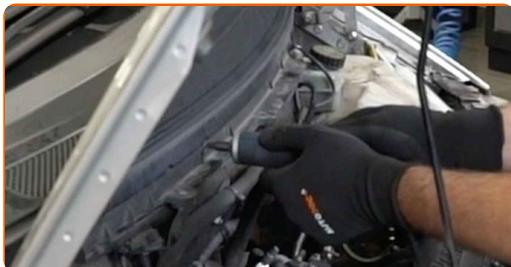**4**

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.

**5**

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla.

**6**

Očistite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.



9

Odvijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite Phillips križni izvijač.



10

Odstranite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



11

Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes W168. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

12

Vklopite vžig.

13

Zaprite loputo grelca.

**14**

Izklopite vžig.

15

Očistite ohiše filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.




Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

16

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

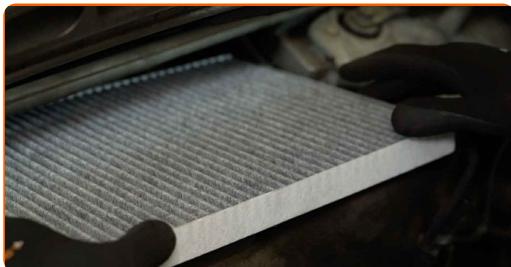

Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes W168. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

17

Ponovno namestite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



18

Privijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite Phillips križni izvijač.



19

Ponovno namestite roke brisalcev.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

20

Zategnite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 23 Nm.



21

Namestite pokrovčke matic rok brisalcev vetrobranskega stekla.



22

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом. Uporabite Phillips križni izvijač.



23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



24

Zaprite pokrov.



25

Vklopite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.

26

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



27

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA MERCEDES: KUPITE
ZDAJ****FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA MERCEDES W168:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.