



Kako zamenjati avtodel  
zavorne čeljusti zadaj na  
avtu **Mercedes W168** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – MERCEDES W168.  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Klešče
- Ploska dleta
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: zavorne čeljusti – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – MERCEDES W168. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

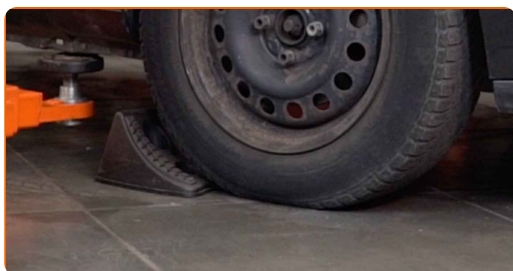

3


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

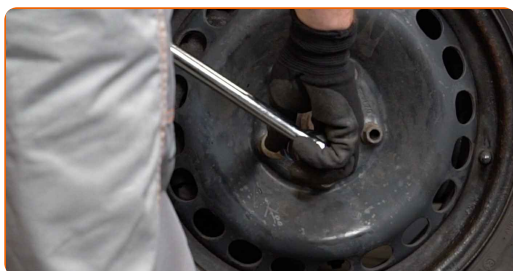

**4** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.




**5** Odvijte vijake kolesa.

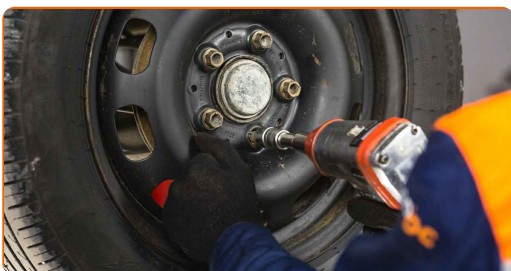

**Menjava: zavorne čeljusti – Mercedes W168. AUTODOC priporoča:**


- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**6** Odstranite kolo.

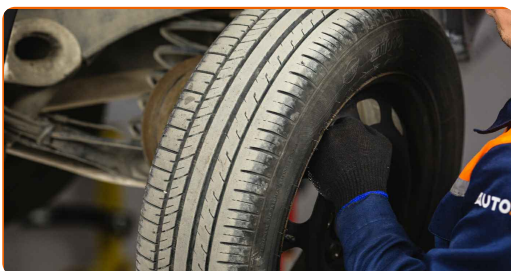


7

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

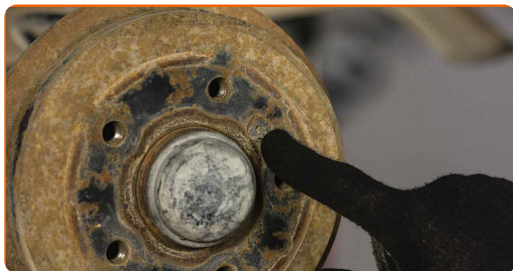


8

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

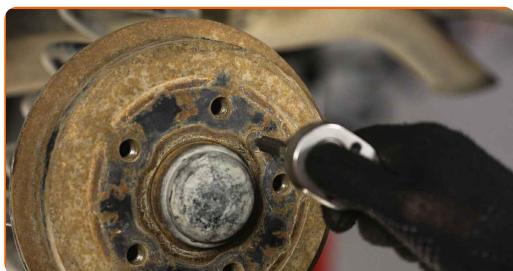


9

Odstranite zavorni boben. Uporabite gumijasto kladivo.

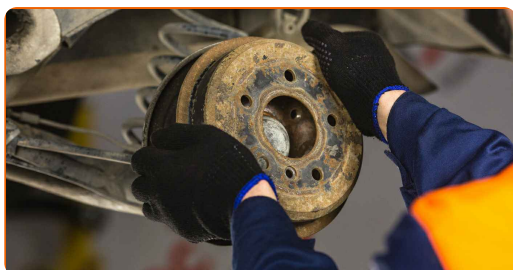

10

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite ploščat izvijač.

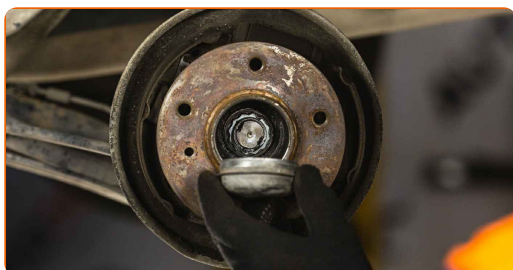

11

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ N°30. Uporabite izvijač z zatikalom.




12

Odstranite pritrdilno matico.


13

Odstranite pesto kolesa. Uporabite lomilko.

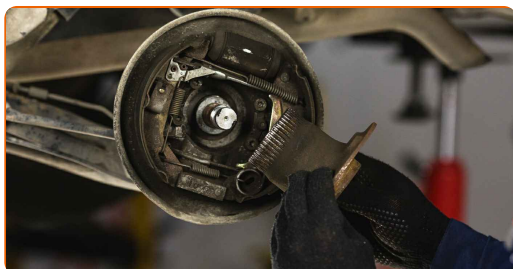


14

Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite okrogle klešče.

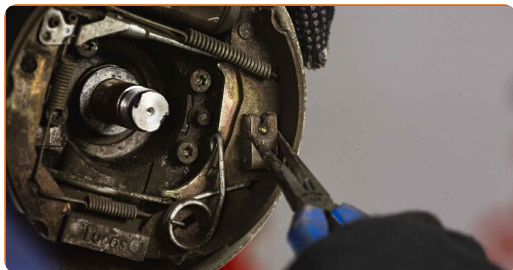

15

Potegnite obe zavorne čeljusti iz delovnega zavornega valja, to poskusite storite ne da bi poškodovali pečat. Uporabite okrogle klešče.

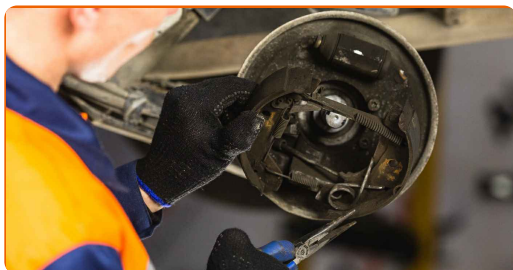


Menjava: zavorne čeljusti – Mercedes W168. Nasvet:

- Ne pritiskajte na zavoro po tem ko odstranite zadnji zavorni boben, saj bo bat padel ven iz zavornega cilindra, izpuščanje zavorne tekočine in izgube podtlaka.


16

Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite okrogle klešče.

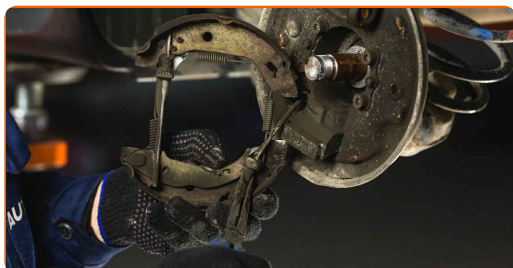


17

Odstranite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic.

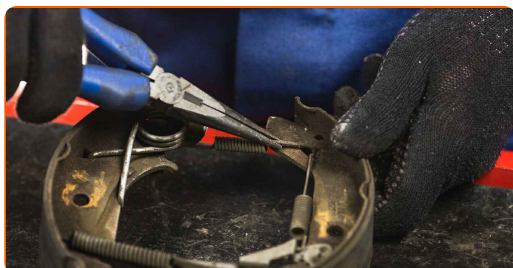

18


Odstranite obe tablice varovalne zaponke.

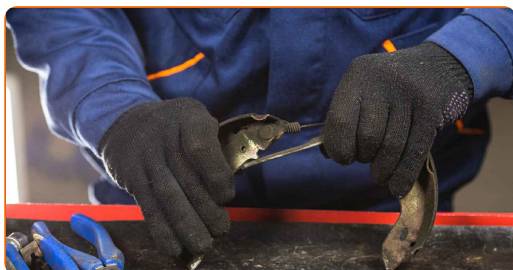




19

Opravite dodatna demontažo zgornje držalne vzmeti in mehanizma za nastavitev. Uporabite klešče.

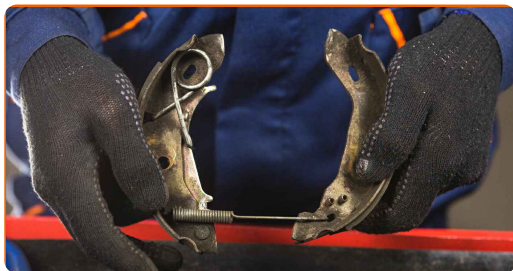


20

Namestite zgornje vzmeti in prilagodite mehanizem na novih zavornih čevljih.

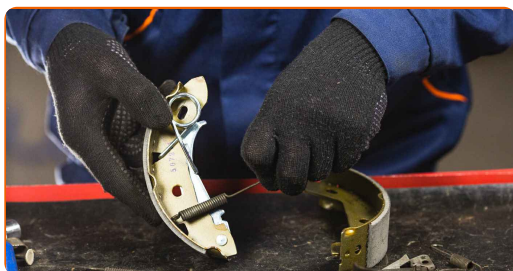


21

Postavite zavorne čeljusti tako, da njihovi notranji robovi počivajo na plošči sidra.

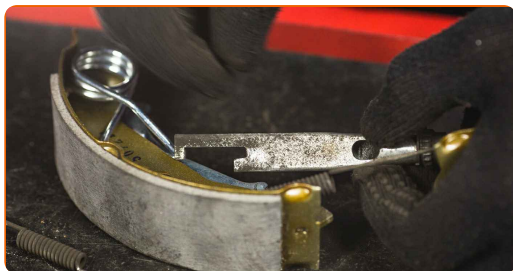


22

Namestite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite klešče.

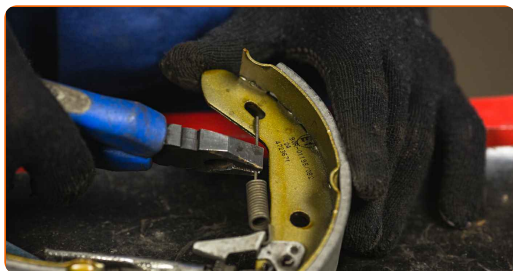


23

Pričvrstite kabel parkirne zavore.

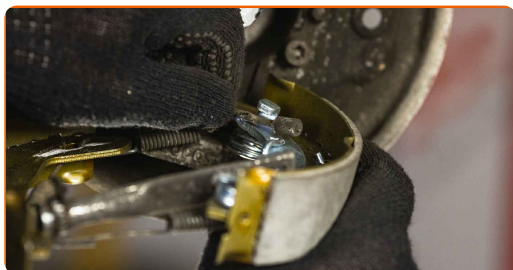


24

Pritrdite zavorne čeljusti skupaj z vijakom za uravnavanje zavore na kolesni valj.

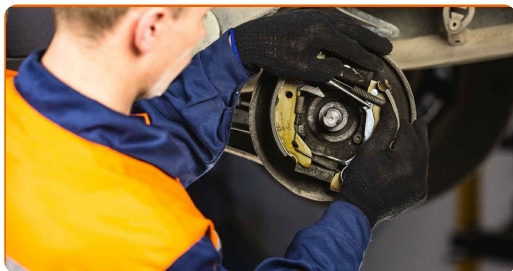


25

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite okrogle kleščice.

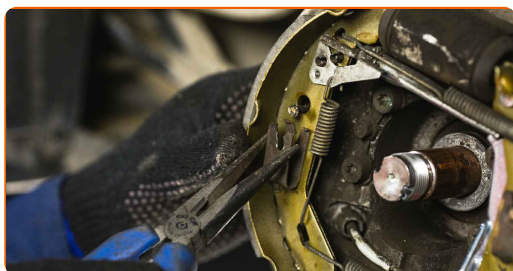

26

Namestite pesto kolesa.

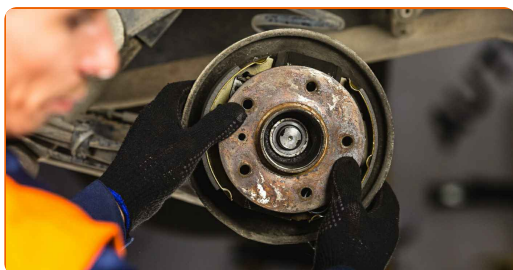


27

Namestite pritrdilno matico.


28

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

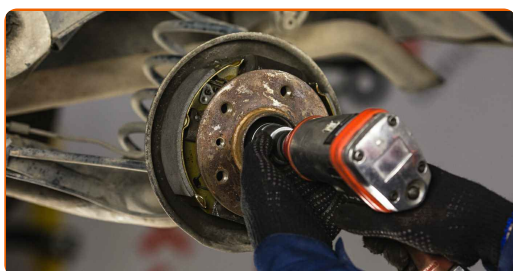

29

Privijte matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

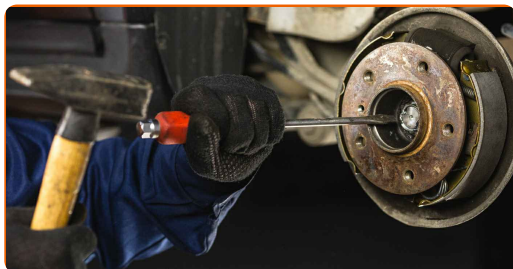


30

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.


31

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

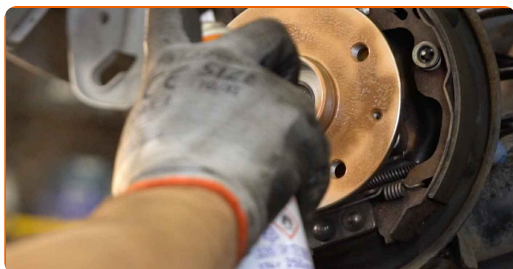


32

Namestite zavorni boben.

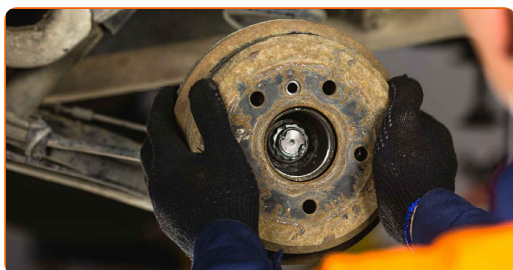

33

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

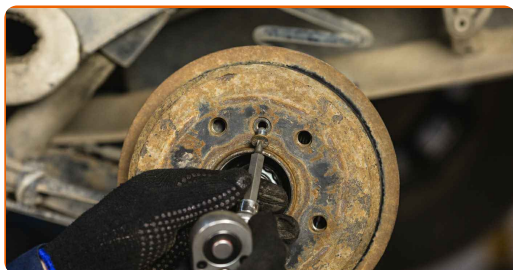


**34** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

**35** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.




**36** Namestite kolo.

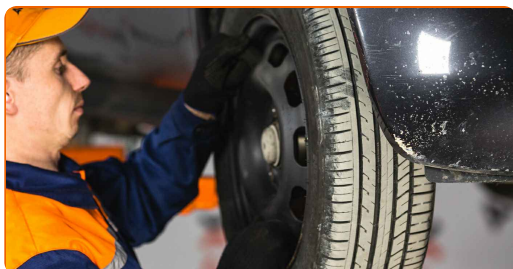

**Menjava: zavorne čeljusti – Mercedes W168. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**37** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

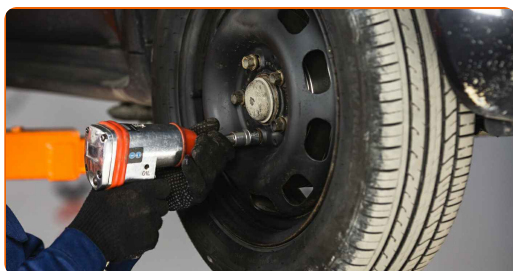

- 38** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




- 39** Odstranite dvigalke in kline.

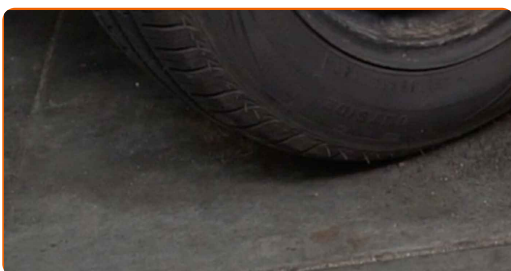


**Menjava: zavorne čeljusti – Mercedes W168. Strokovnjaki priporočajo:**

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 40** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

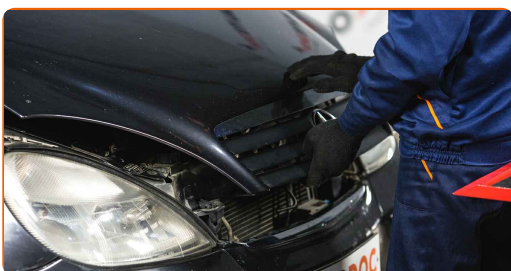

41 Nastavite razmik med zavornimi čevlji in bobnom pri vozilu Mercedes W168 s pritiskom na zavorno stopalko 10-15 krat.

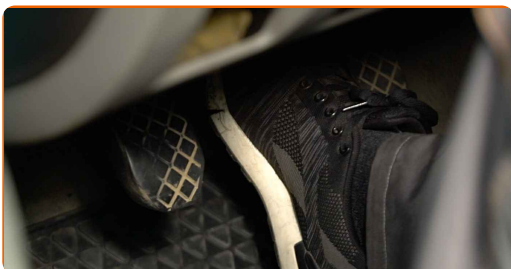

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168**

**ZAVORNE ČELJUSTI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE ČELJUSTI ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.