



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**Mercedes W168 bensin** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES W168.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino

**KUPITE ORODJA**


Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES W168. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

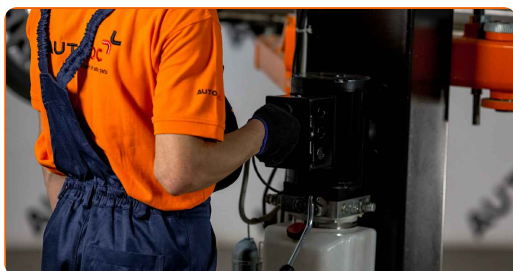


2

Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




3


Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

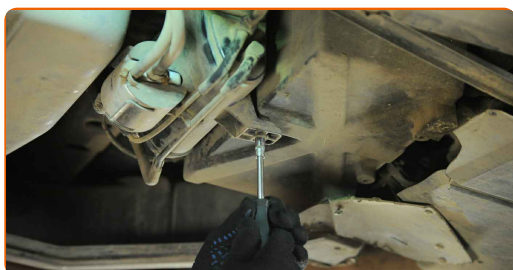


**4** Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

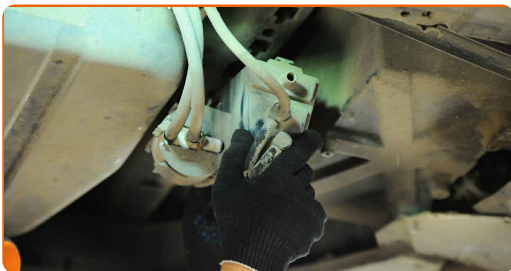


**5** Pripravite posodo za tekočine.

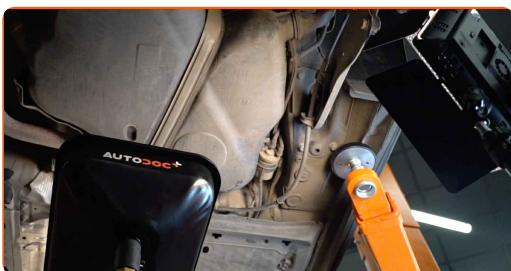

**6** Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

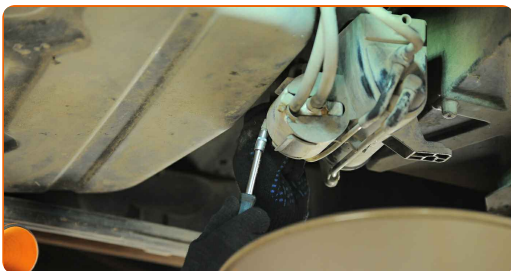


**7** Odklopite cev iz filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

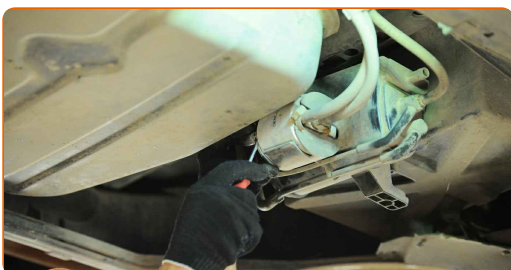


### Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


**8** Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

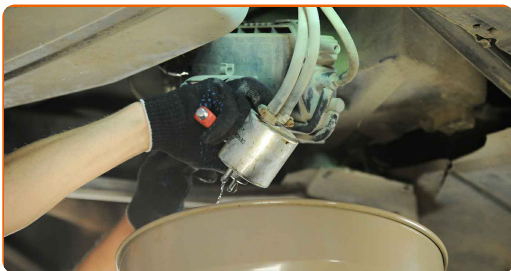

**9** Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

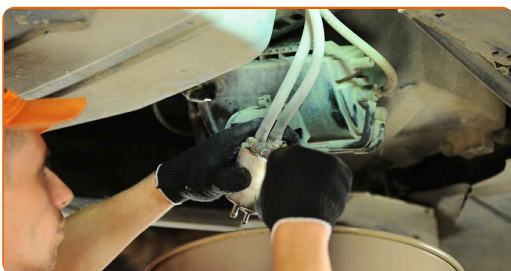


**10** Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite ploščat izvijač.

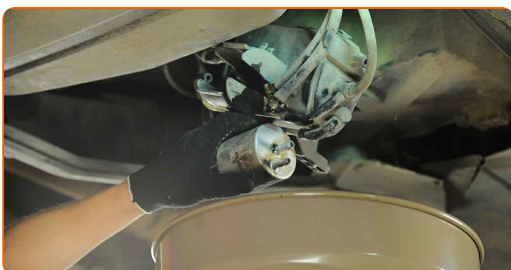

**Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. AUTODOC priporočja:**

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


**11** Pritrdite cevi na filter goriva.

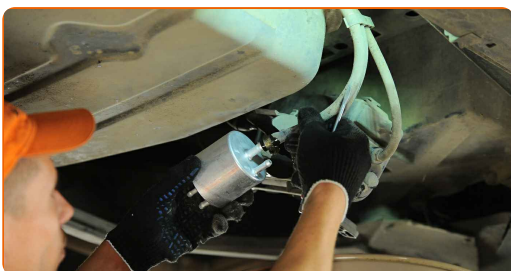

**12** Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



**13** Namestite nov filter za gorivo.

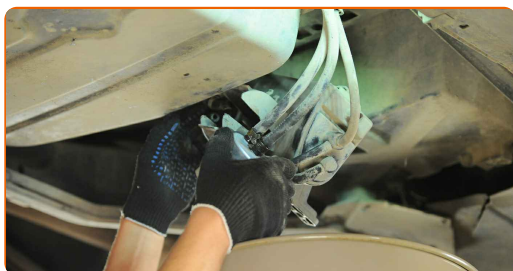


### AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Mercedes W168 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

**14** Pritrdite cev na filter za gorivo.




**15** Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

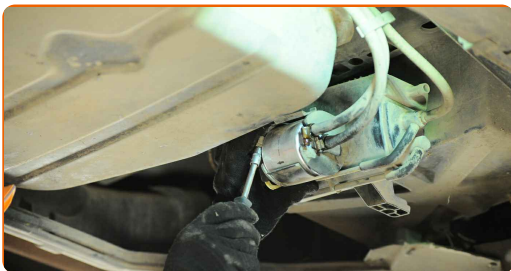


**16** Namestite nov fiter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

**17** Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

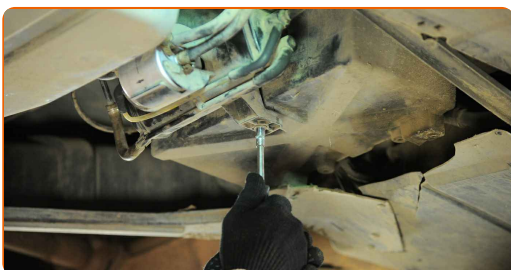

**18** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

**19** Spustite avtomobil.

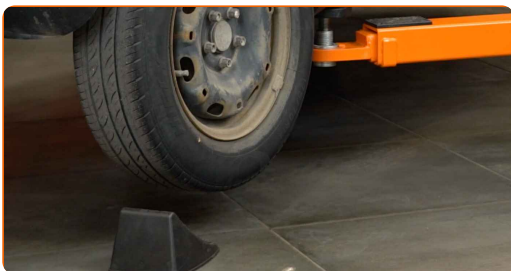


### Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.



20

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

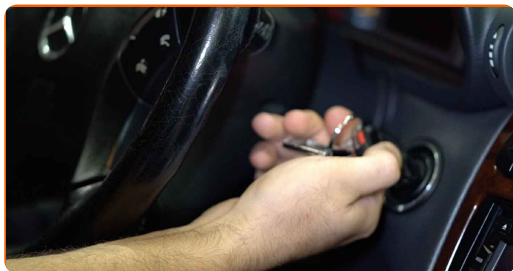

21

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168**

**FILTER GORIVA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**FILTER GORIVA ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.