



Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Mercedes W168** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – MERCEDES W168. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. E14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: sprednja spodnja roka – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: VSA DELA NA AVTU – MERCEDES W168 – MORAJO BITI IZVEDENA, KO JE MOTOR IZKLOPLJEN.

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

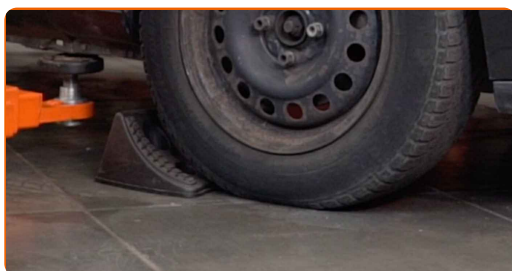

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

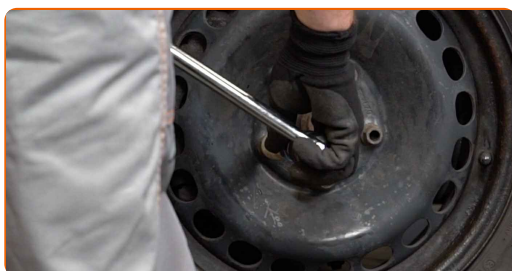

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: sprednja spodnja roka – Mercedes W168. Nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

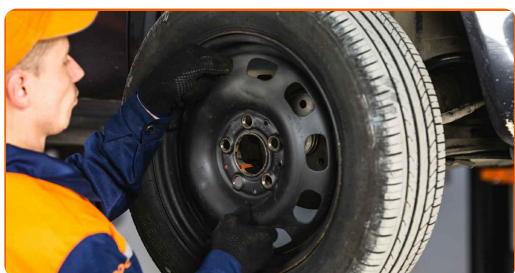


6

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

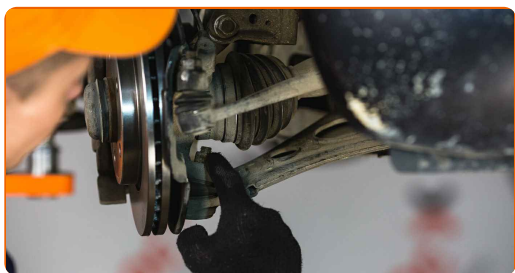


7

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №19.

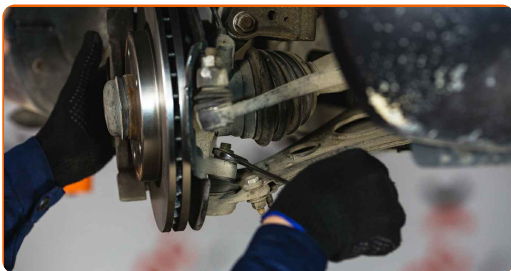

8

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

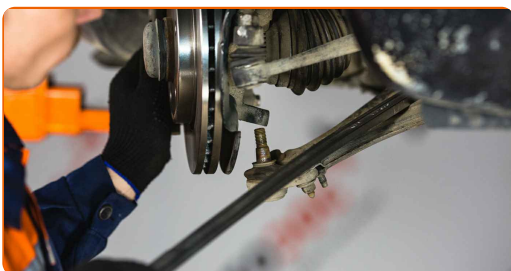


9

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles na pomožni okvir. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


10

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

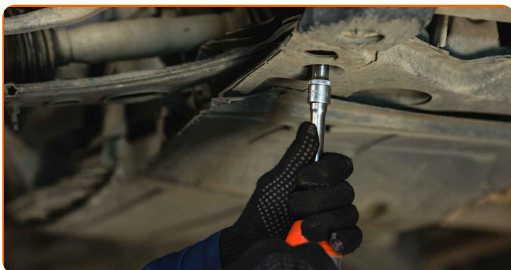


11

Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles.

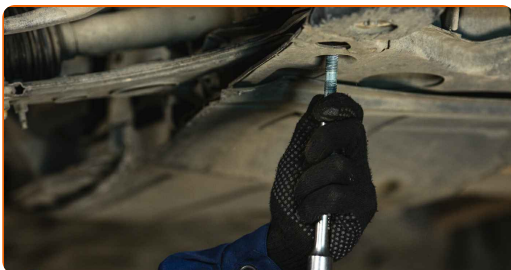


- 12** Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

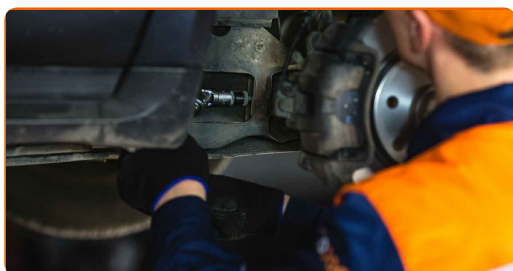


- 13** Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles. Uporabite ploščat izvijač.



- 14** Odstranite vilico. Uporabite lomilko.

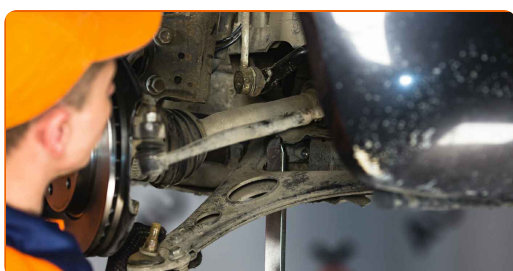


- 15** Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

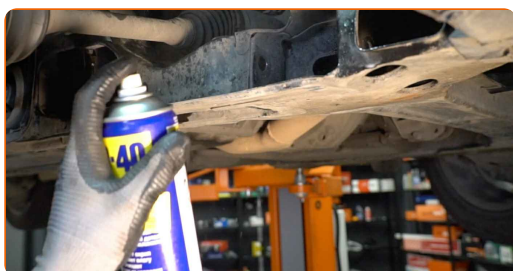

16

Namestite novo vilico.

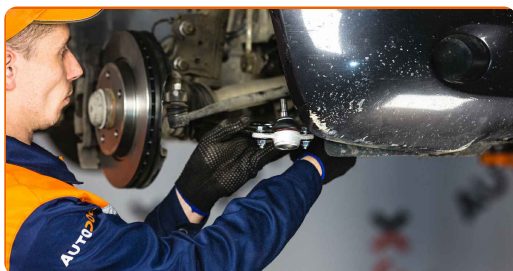


Menjava: sprednja spodnja roka – Mercedes W168. AUTODOC priporoča:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.


17

Namestite sprednji pritrdilni element vodila.

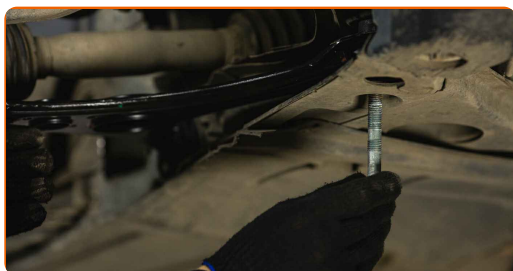


18

Namestite zadnji pritrdilni element obese koles. Uporabite kladivo.

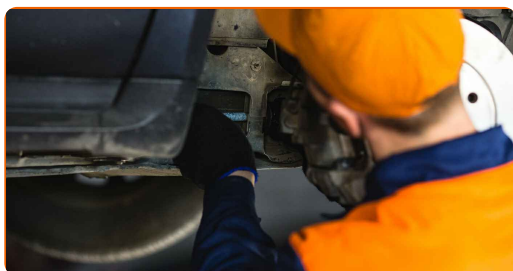

19

Privijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

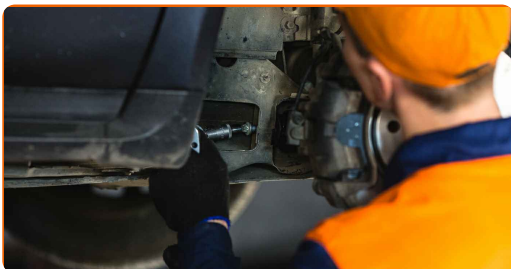


20

Priključite zglob na krmilni členek. Uporabite lomilko.



21

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+120°

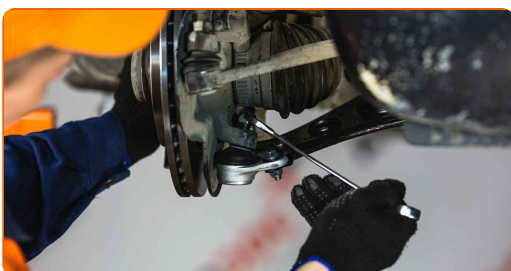


AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

22


Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

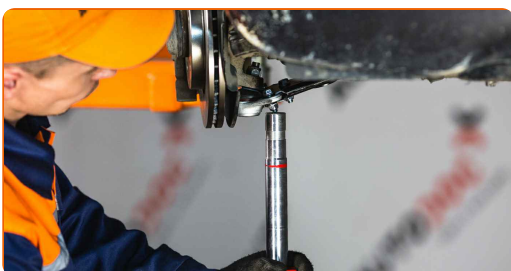


- 23** Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

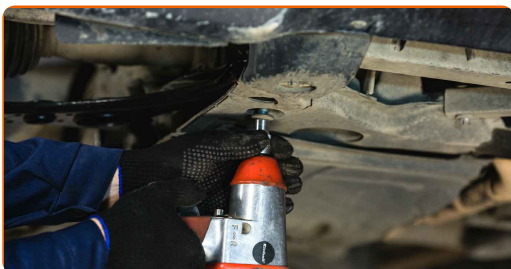

- 24** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

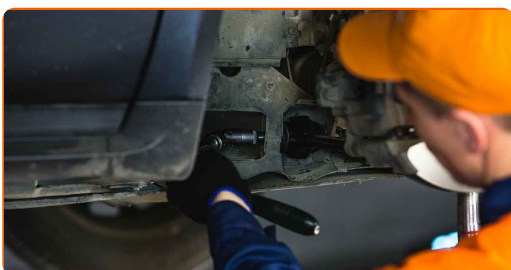

- 25** Odstranite podporo pod ročico.

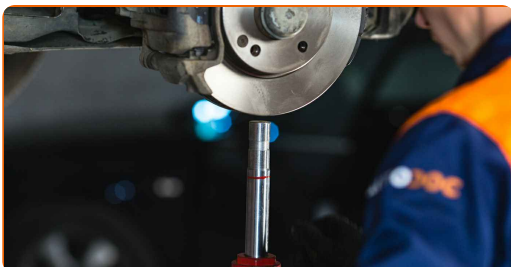


AUTODOC priporočā:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Mercedes W168. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 26** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

27

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

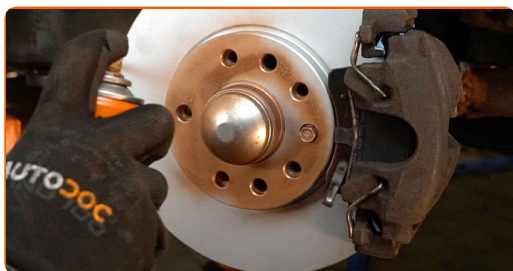

28

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Mercedes W168. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.

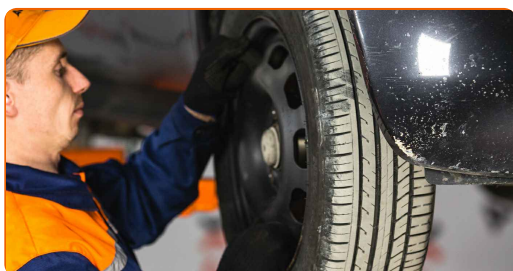

Menjava: sprednja spodnja roka – Mercedes W168. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168

ROKA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

ROKA ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.