



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Audi A3 8L1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



(i) Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – AUDI A3 8L1. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Vijačni nastavek matic №22
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Nasadni ključ št. H6
- Gumijasto kladivo
- 12-točkovni nastavek 1-3/16"
- hidravlični vzmetni kompresor
- Nastavek blažilnika
- Podložni klin
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Audi A3 8L1.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2**

Odprite pokrov.



3

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**4**

Odmaknite pokrov platišča kolesa.

**5**

Odvijte matico pesta. Uporabite 1-3/16 palčni 12-točkovni nastavek.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. AUTODOC nasvet:

- Ne odvijte pritrtilnega elementa za več kot 90 stopinj.

6

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



8

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.


9

Odstranite kolo.



10

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.

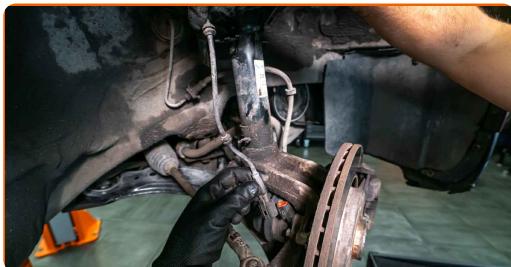**11**

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite 1-3/16 palčni 12-točkovni nastavek.

**12**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**13**


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №13.

**14**

Odklopite okrogli spoj z roko.

15

Potegnite pogonsko gred iz krmilnega členek in jo dvignete ob karoseriji.

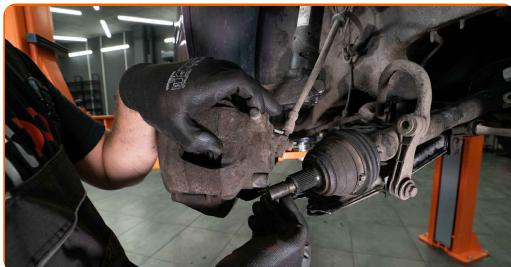

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenalozena (pri dvignjenem avtu).

16

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



17

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




18

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



19

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika.

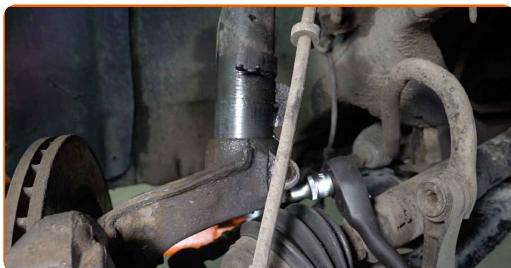

20

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. AUTODOC priporoča:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

21

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. Nasvet:

- Prepričajte se, da krmilni členek ni razbremenjen tovora.

22

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A3 8L1

23

Odstranite opornik vzmeti. Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. Strokovnjaki priporočajo:


- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

24

Napnite vzmet.

**25**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nastavek za šestrobni nasadni ključ št. 22 Uporabite imbus št. H6.

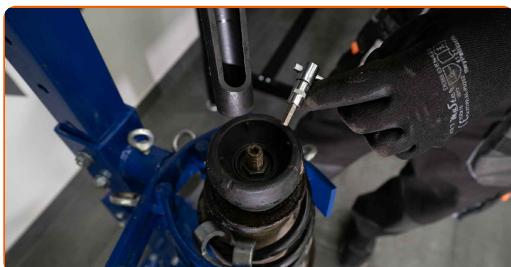**26**

Odstranite nosilec opornika vzmetenja.

**27**

Očistite mesto za montažo nosilca opornika vzmetenja. Uporabite žično krtačo.

28

Namestite nov nosilec.



29

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nastavek za šestrobni nasadni ključ št. 22 Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

30

Dekompresirajte vzmet.



31

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



32

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**33**

Pričvrstite zgornji.

**34**

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite sprej WD-40.

**35**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



Menjava: ležaja amortizerja – Audi A3 8L1. AUTODOC nasvet:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.


36

Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°




37

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

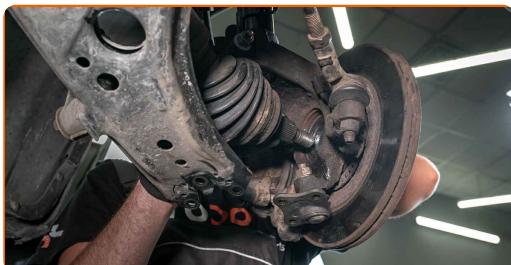

38

Namestite zglob na kontrolno ročico.

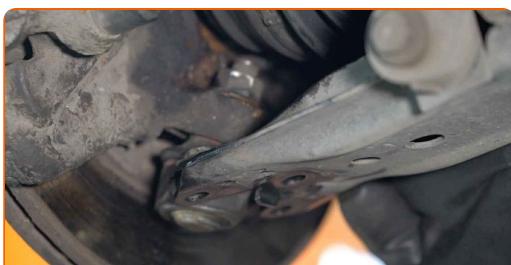

39

Privijte pritrdilne elemente ploščice zgloba (3 deli). Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.+90°



40

Privijte matico pogonske gredi.



41

Pritrdite zavorno cev na opornik. Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.



42

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



43

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A3 8L1

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**45**

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite 1-3/16 palčni 12-točkovni nastavek. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

**46**

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

**47**

Pričvrstite zgornji. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



48

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



49

Zaprite pokrov.




50

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

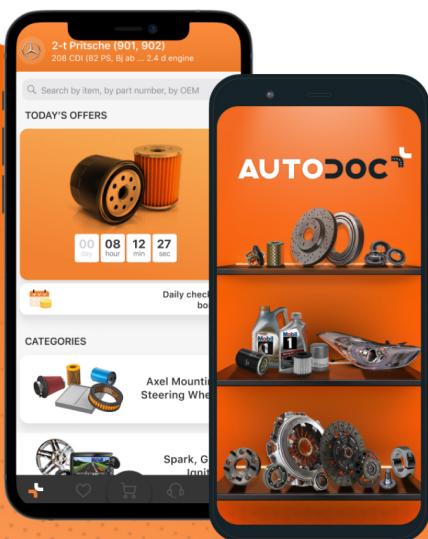

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.