



Kako zamenjati avtodel
zavorni diski zadaj na
avtu **Audi A3 8L1** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI, (+ 16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A3 8L1. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T30
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na Audi A3 8L1 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A3 8L1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.

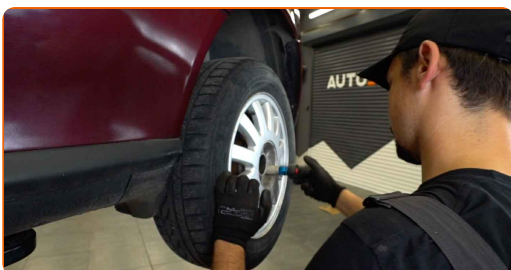


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A3 8L1

6

Odstranite kolo.

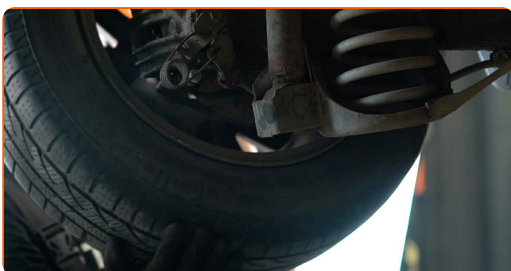


- 7** Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

- 8** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

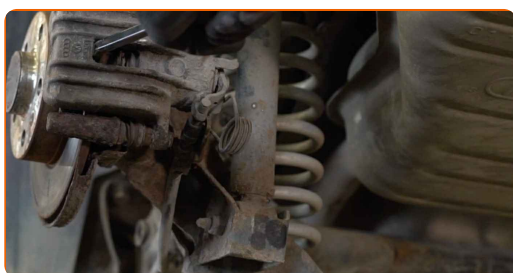


- 9** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 10** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.



- 11** Odstranite zavorne čeljusti.

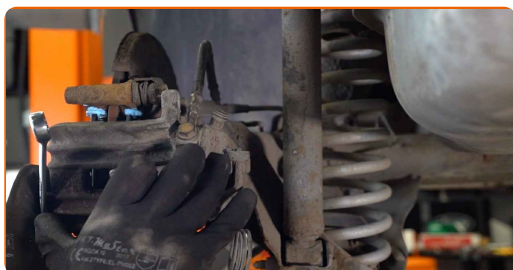


Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


12

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

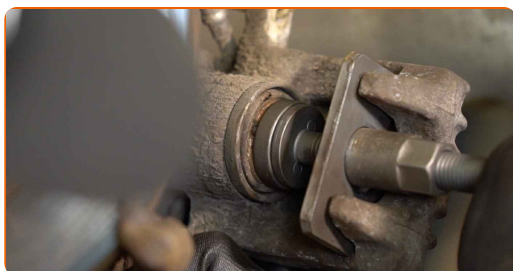

13

Odvijte pritrdilne vijake zavornih diskov in jih odstranite. Uporabite vijčni nastavek T30.

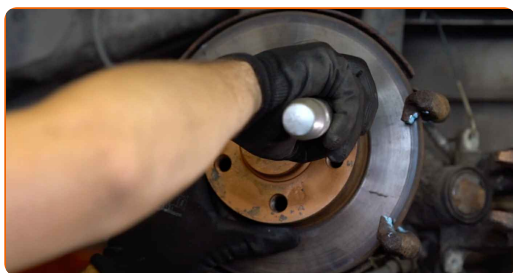


Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. Nasvet:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

14

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

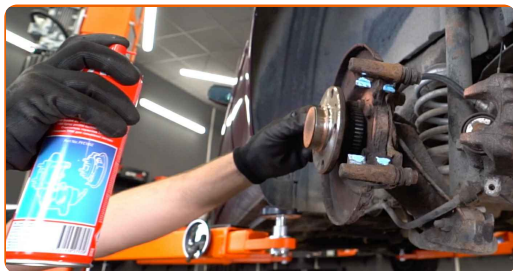

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

15

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



16


Odstranite antikorozijsko mast iz novih zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

17


Namestite zavorni disk.

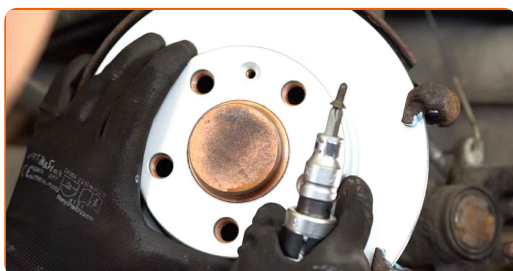


- 18** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.

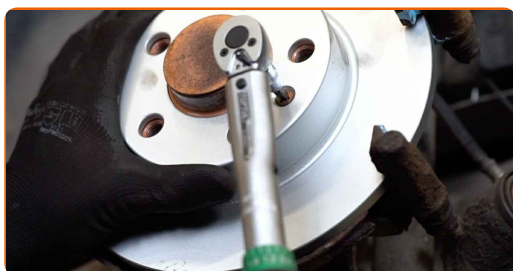


- 19** Namestite zavorne ploščice.

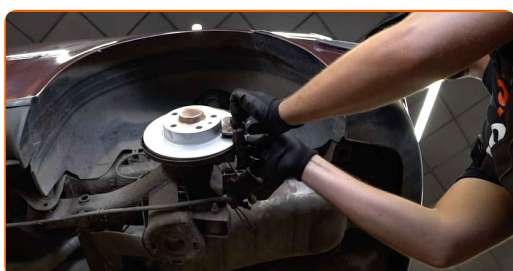

- 20** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

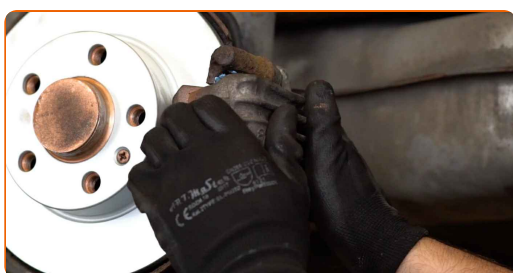

- 21** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ N°15. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

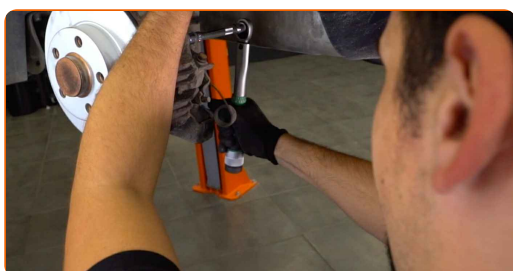

- 22** Priključite električno vtičnico senzorja ABS. Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

AUTODOC priporoča:

- Audi A3 8L1 – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

23

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

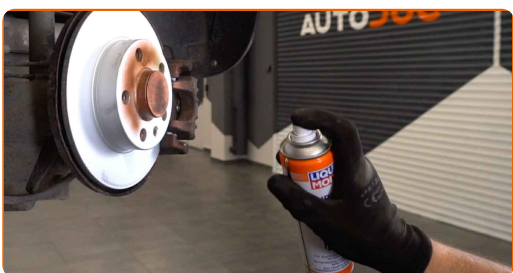

25

Namestite kolo.

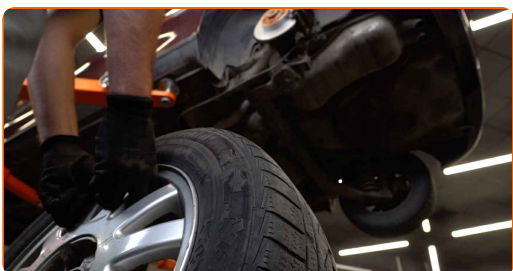


Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

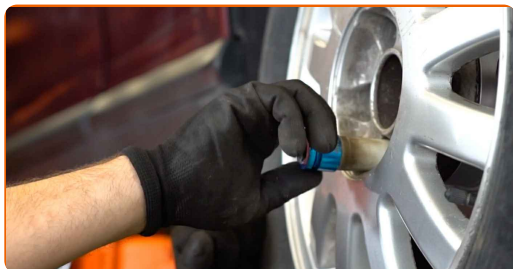


27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

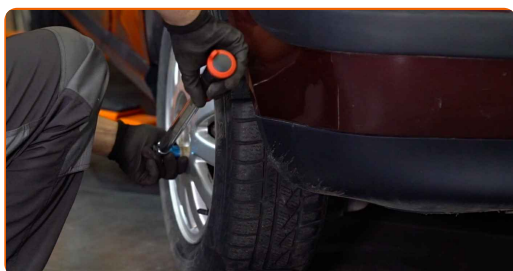

28

Odstranite dvigalke in kline.

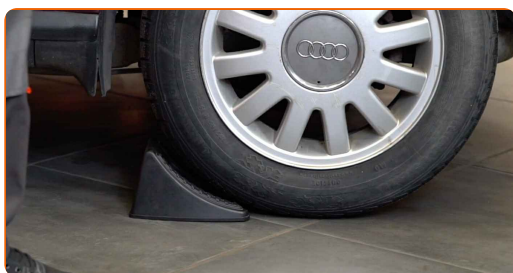

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – Audi A3 8L1. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

29

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1

ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.