



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Audi A3 8L1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – AUDI A3 8L1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

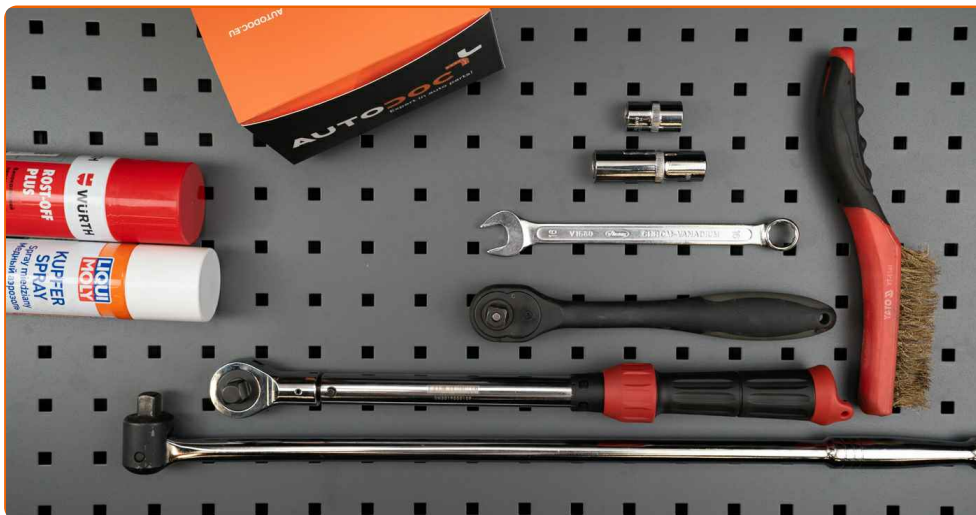

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №16
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Audi A3 8L1. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A3 8L1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

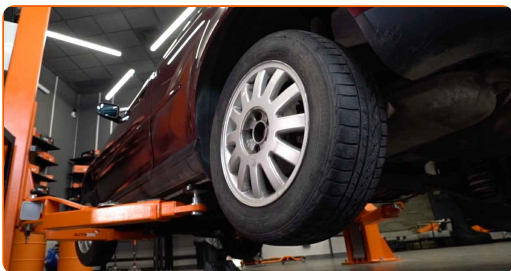

4

Odvijte vijake kolesa.

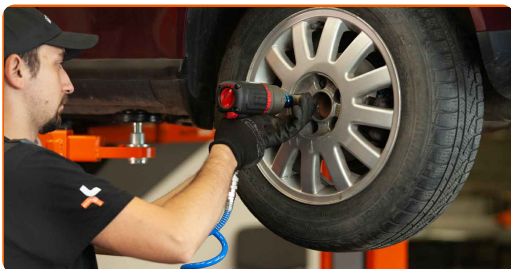


Menjava: vzmeti – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

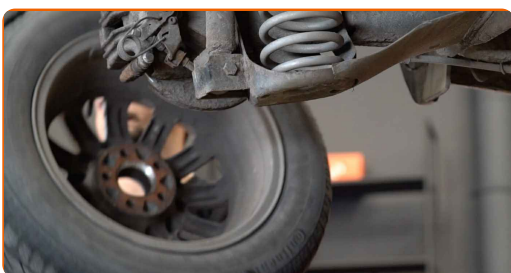


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

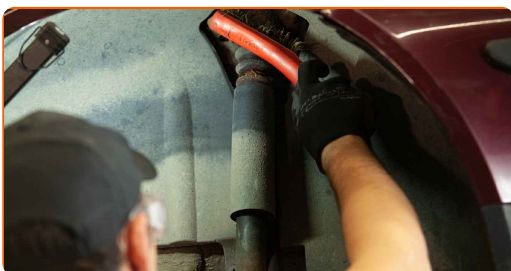


7

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

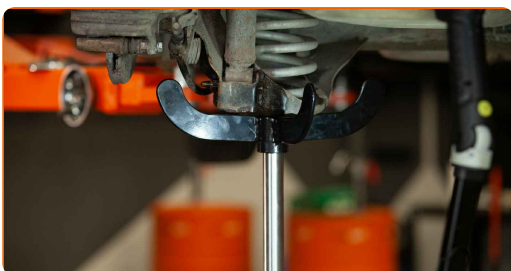


8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16.

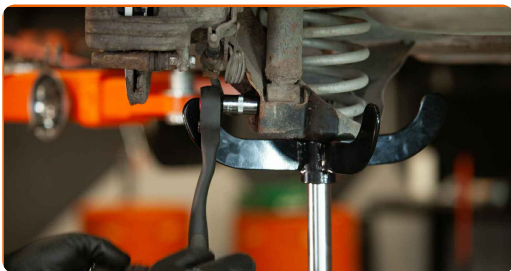

9

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

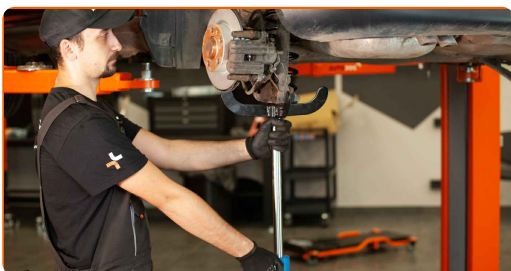


Menjava: vzmeti – Audi A3 8L1. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


10

Odstranite vzmet.

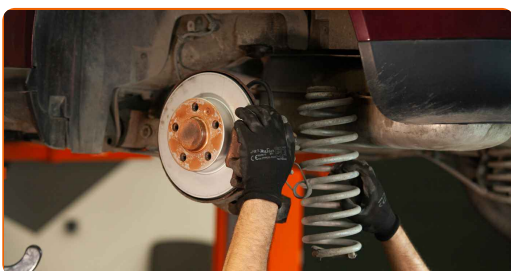

11

Očistite nosilce spiralne vzmeti.

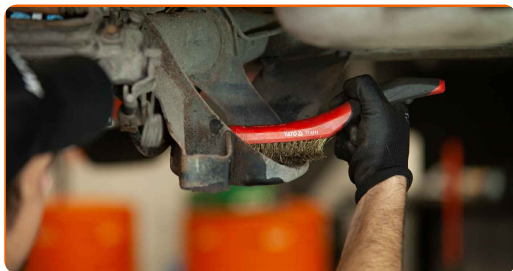

12

Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


13

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.




14

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

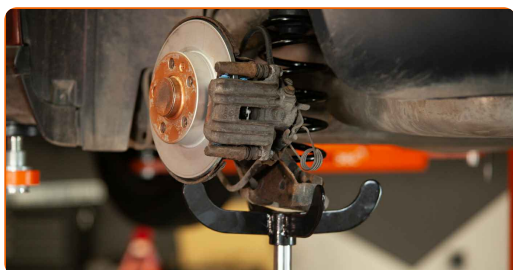


15

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

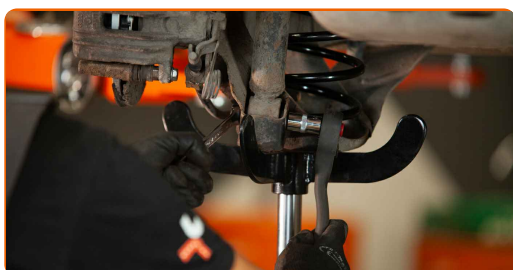

16

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

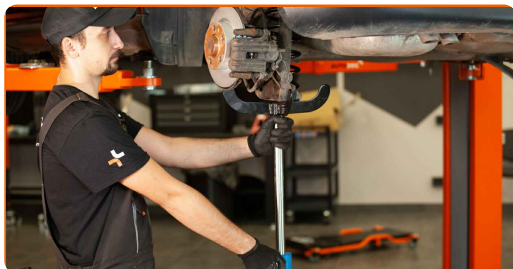

Menjava: vzmeti – Audi A3 8L1. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


17

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



18

Namestite kolo.

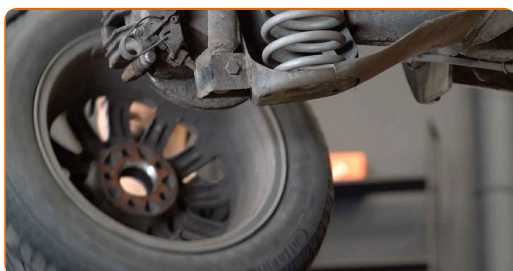


AUTODOC priporočaja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A3 8L1

19

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

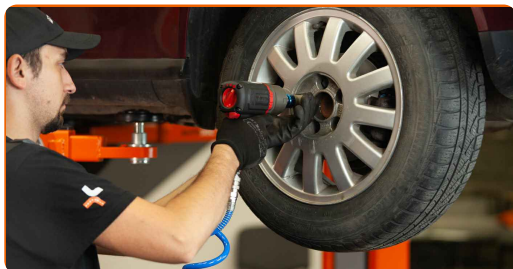


20

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



21

Odstranite dvigalke in kline.

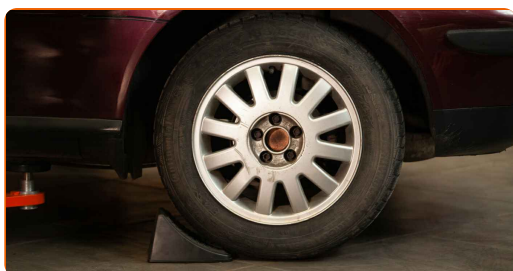

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1

VZMETI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.