



Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **Audi A3 8L1** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – AUDI A3 8L1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Torx nastavek T30
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Nasadni ključ za kolo №17
- Ploska dleta
- Kladivo
- 3-ročni snemalec zobnikov
- 12-točkovni nastavek št. 32
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjava je identičen na levem in desnem pestu na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – AUDI A3 8L1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A3 8L1

5

Odstranite kolo.



6

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



7

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.



8

Odstranite zavorne čeljusti.




#### Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. Nasvet:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekatи, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

9

Odstranite zavorne čeljusti.

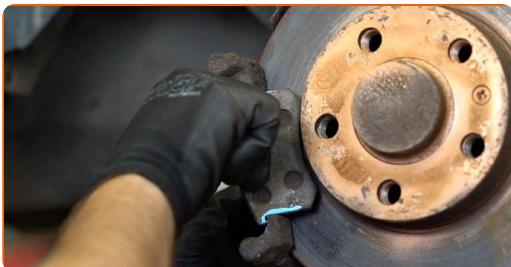

10

Odvijte pritrdilne vijke zavornih diskov in jih odstranite. Uporabite vijačni nastavek T30.



## Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. AUTODOC priporoča:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

**11**

Privzdignite in odstranite pokrov pesta kolesa. Uporabite lomilko.



## Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Če je potrebno, uporabite plosko dleto in kladivo.

**12**

Odvijte matico, ki pritrjuje pesto kolesa. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 32.


**13**

Očistite pesto. Uporabite sprej WD-40.

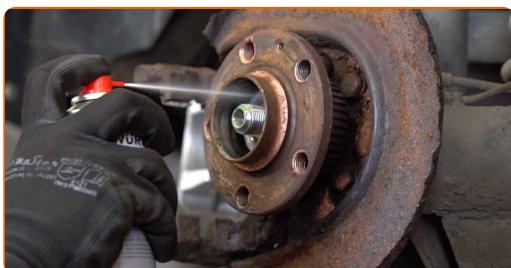

14

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zapro enoto. Uporabite 3-ročni snemalec zobnikov.

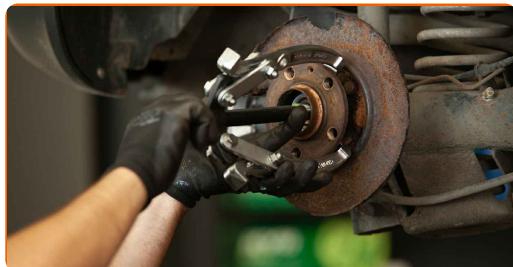

15

Očistite vodilni del premnika. Uporabite žično krtačo.



#### Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. AUTODOC nasvet:

- Izognite se poškodbam vodilnega dela premnika.

16

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Nanесите посебно мастил на носилец склона лежаја.



18

Namestite nov pesto z ležajem.



19

Premaknite pesto, kolikor se da.



20

Privijte matico na kolo pesta.



21

Zategnite pesto. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+45°



## Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. Strokovnjaki priporočajo:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

**22**

Namestite pokrovčke maticе peste.



## Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. AUTODOC nasvet:

- Pokrovčke je potrebno vedno zamenjati. Ko namestite prej uporabljene pokrovčke bo tesnenje izgubljeno.

**23**

Nanесите некaj bakrene masti na pesto, kjer se dotika zavornega koluta.

**24**

Namestite zavorni disk.



25

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

27

Namestite zavorne ploščice.



28

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



29

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



30

Rengör fälgens monteringssäte. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



31

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A3 8L1


32

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

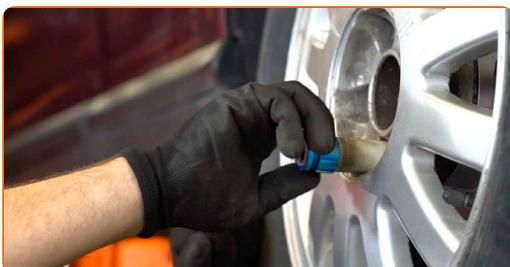

33

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

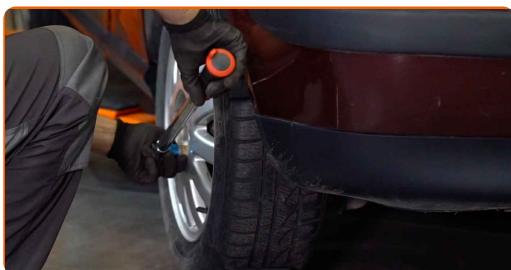

34

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: kolesnega ležaja – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1****KOLESNI LEŽAJ ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****KOLESNI LEŽAJ ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.