

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

Alfa Romeo 147 937 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), (+ 28)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO 147 937.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Torx nastavek T40
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO 147 937. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

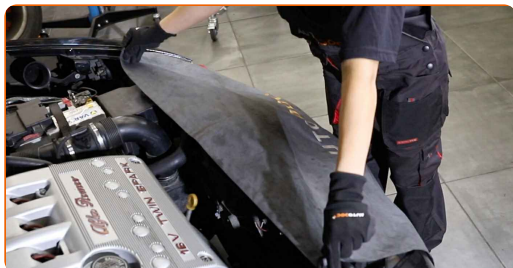

3

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

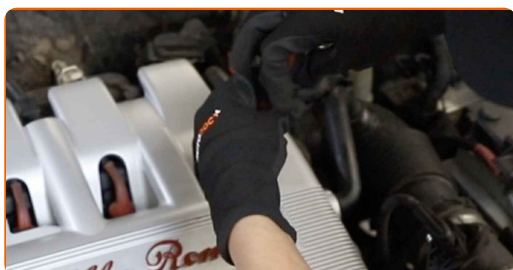

4

Odvijte čep oljnega filtra.



5

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



6

Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:


- Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 147 937. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7


Namestite pokrov filtra za olje.

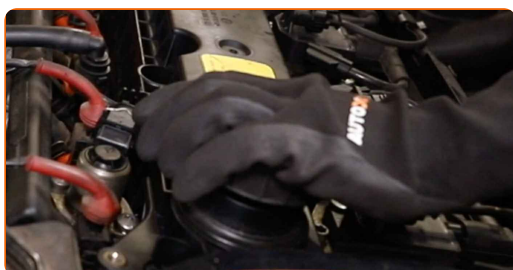


8 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

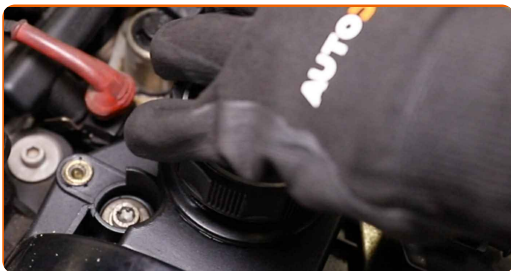


9 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

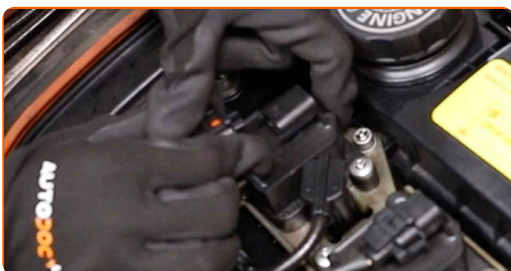


10 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

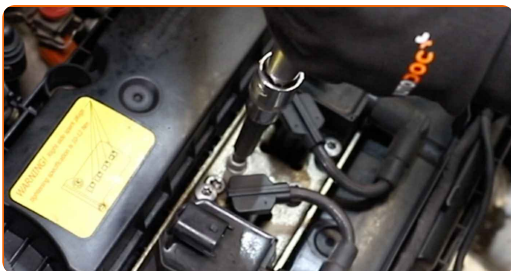


11 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

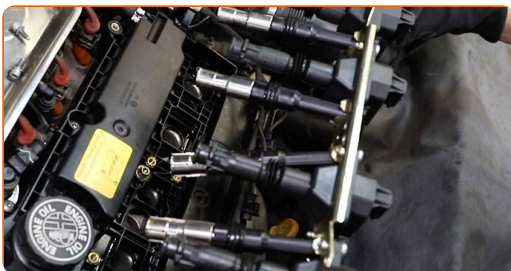


12 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

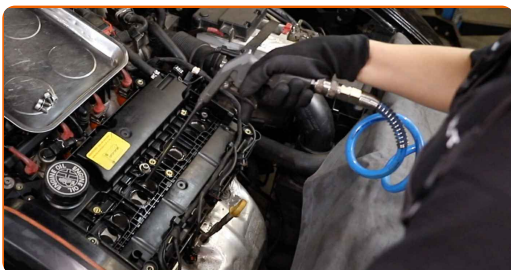


13 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

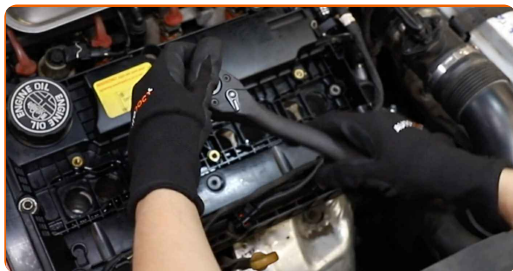


14 Izvlecite vžigalne svečke.

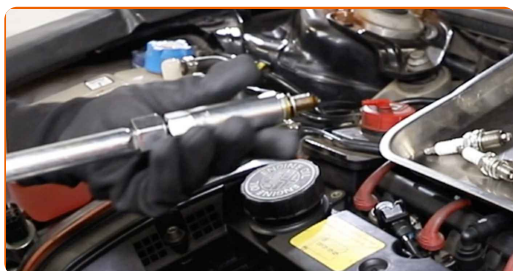


15 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

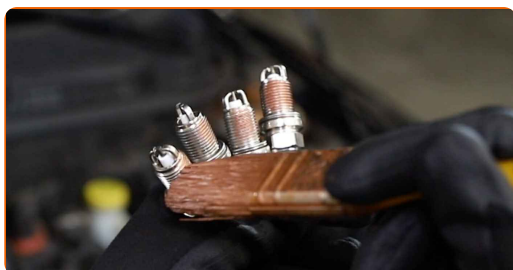

16 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

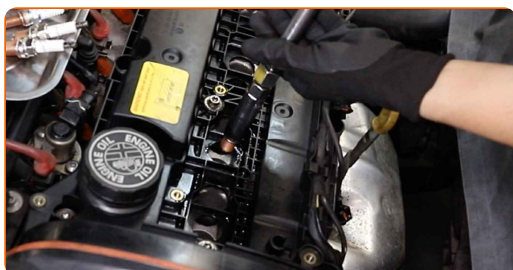


- 17** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

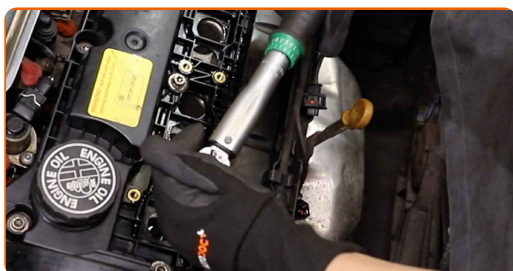

Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC nasvet:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 18** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

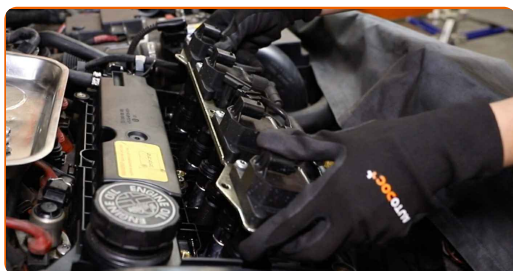

- 19** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijaki nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.




- 20 Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.




- 21 Priključite priključke vžigalnih tuljav.



- 22 Odvijte čep oljnega filtra.

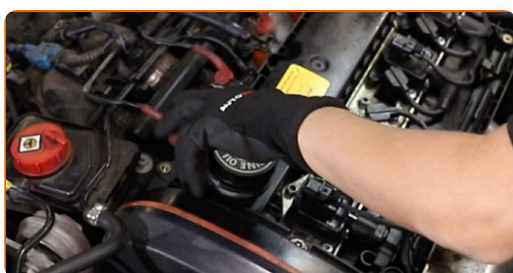

- 23 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

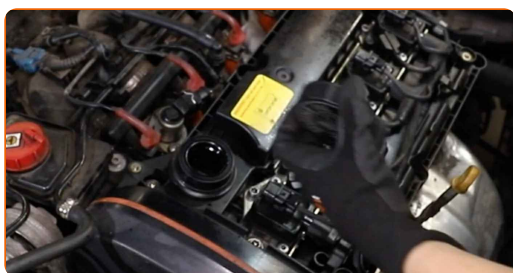

- 24 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Alfa Romeo 147 937. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

25

Namestite pokrov filtra za olje.


26

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



27

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

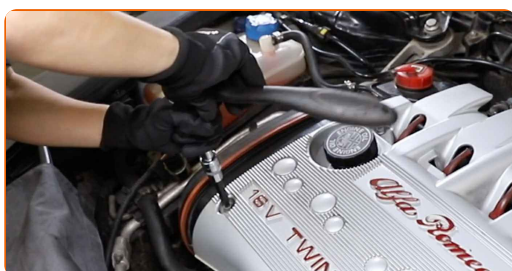

28

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




29

Ugasnite motor.

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

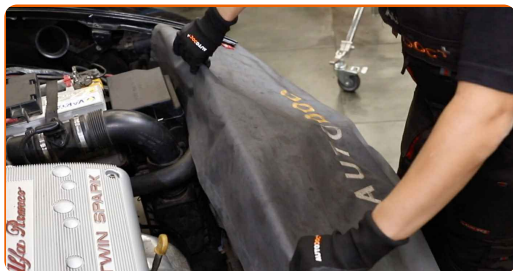

31

Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

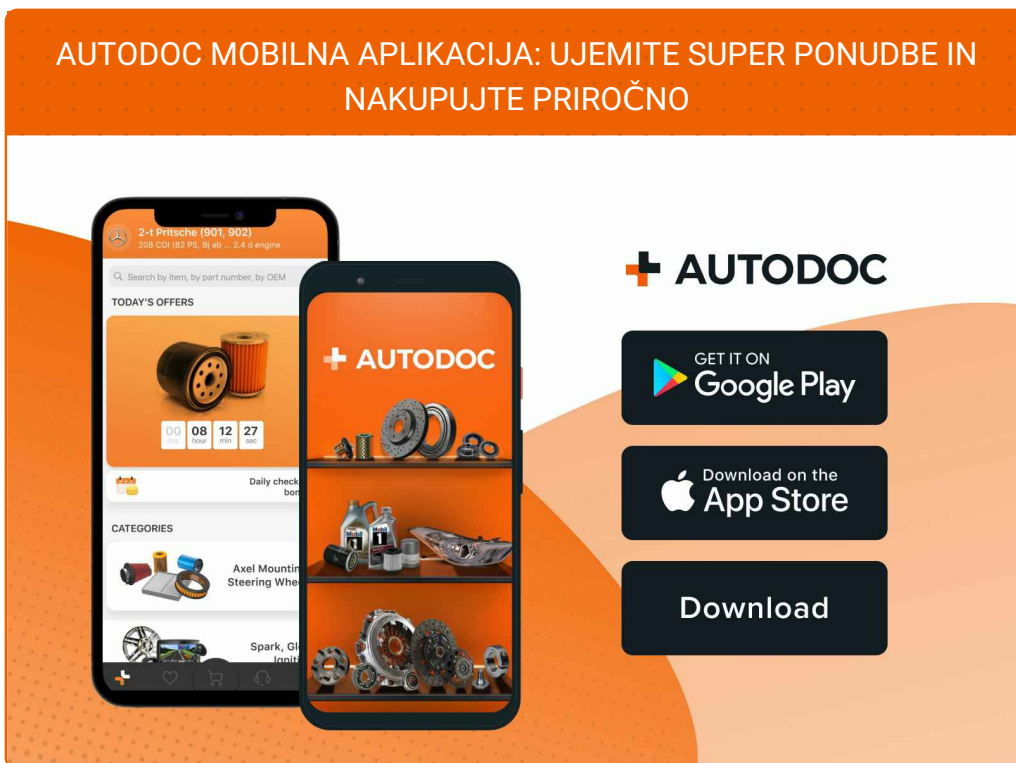

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ALFA ROMEO

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ALFA ROMEO 147 937

VŽIGALNE SVEČKE ZA ALFA ROMEO: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA ALFA ROMEO 147 937: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.