



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **ALFA**
ROMEO Brera (939_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – ALFA ROMEO BRERA (939_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

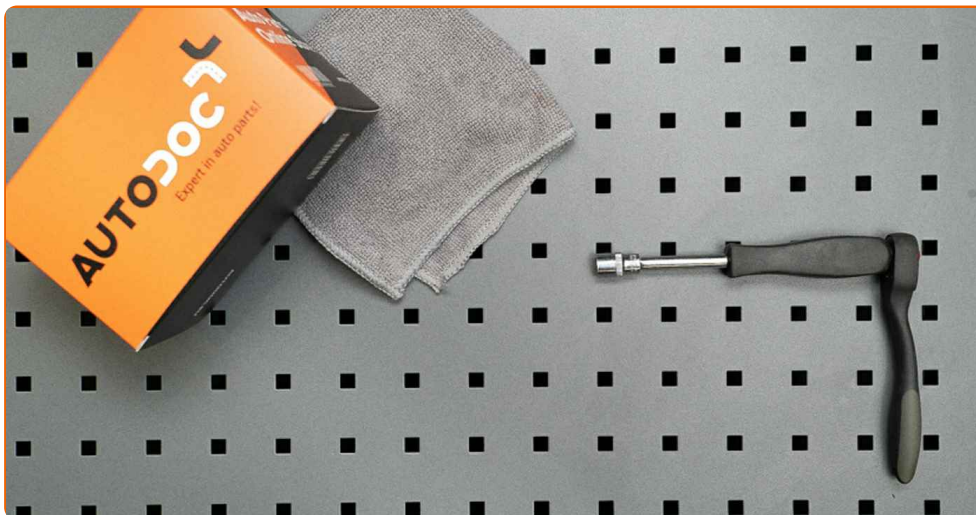

- Pogonska vtičnica št. 7
- Krpa iz mikrovlaken
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – ALFA ROMEO Brera (939_). Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – ALFA ROMEO BRERA (939_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




2

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

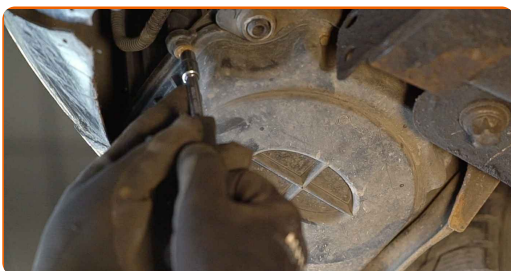


3

Snemite pokrov filtra.

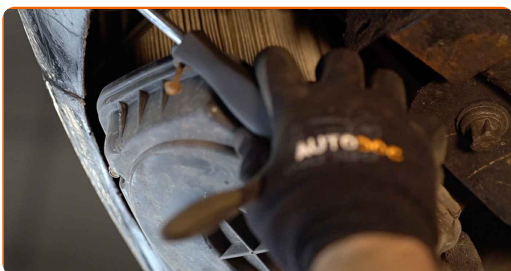

4

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

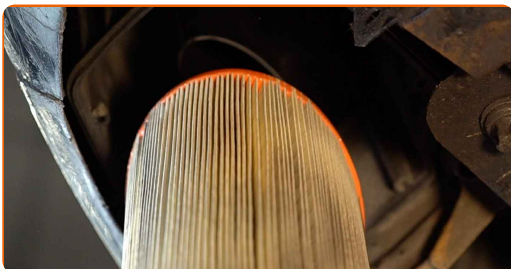

5

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




Menjava: zračni filter – ALFA ROMEO Brera (939_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

6

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

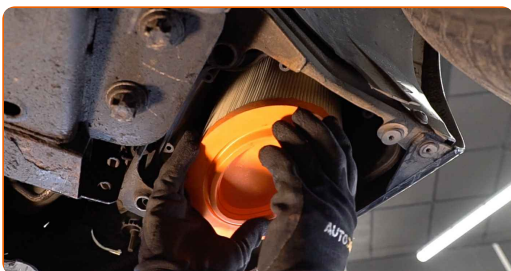


Menjava: zračni filter – ALFA ROMEO Brera (939_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- ALFA ROMEO Brera (939_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


7

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

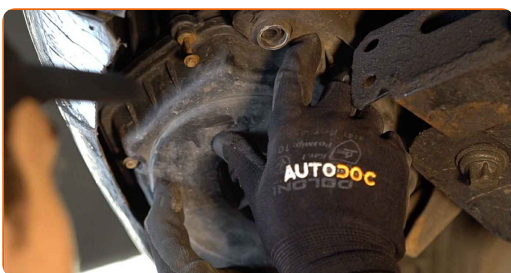

8

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.

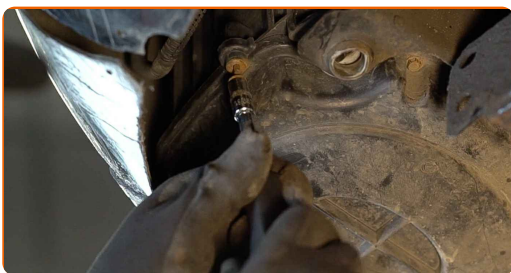

9

Spustite avtomobil.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.