

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**ALFA ROMEO SPIDER**  
**(916S\_)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 1.8 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 2.0 JTS

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO SPIDER (916S\_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Torx nastavek T40
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (916S\_). AUTODOC nasvet:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO SPIDER (916S\_). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

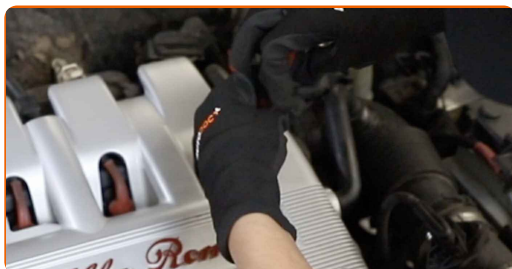

**4** Odvijte čep oljnega filtra.



**5** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.




**6** Odstranite pokrov motorja.




**AUTODOC priporočā:**

- Menjava: vŹigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (916S\_). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poŹkoduje.

**7** Namestite pokrov filtra za olje.

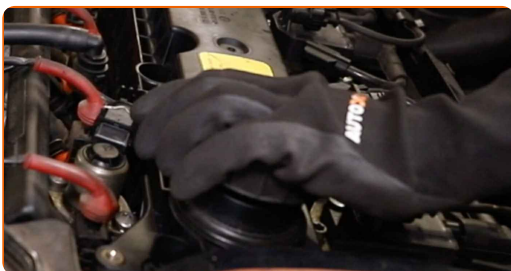

**8** Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

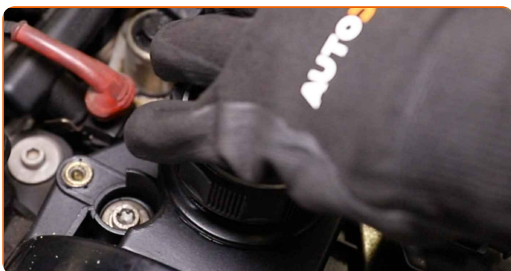

**9** Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.



**10** Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.



**11** Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



**12** Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




**13** Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.







**14** Izvlecite vžigalne svečke.

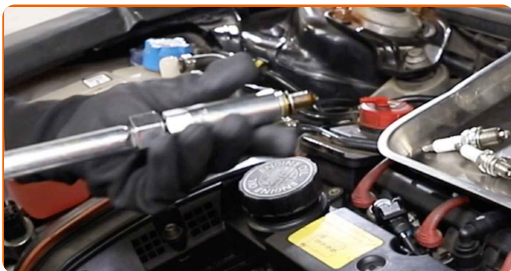


**15** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

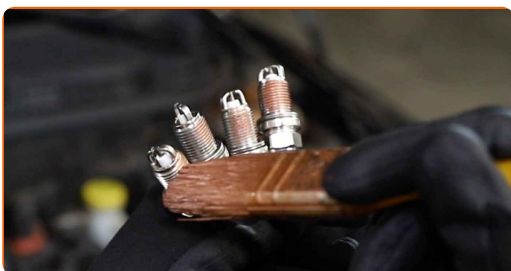

**16** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

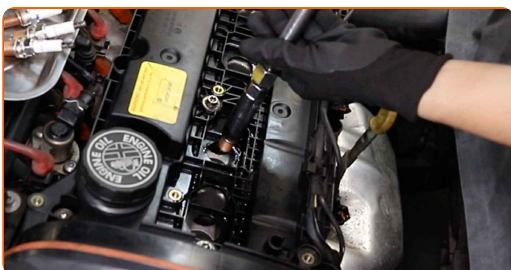

**17** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

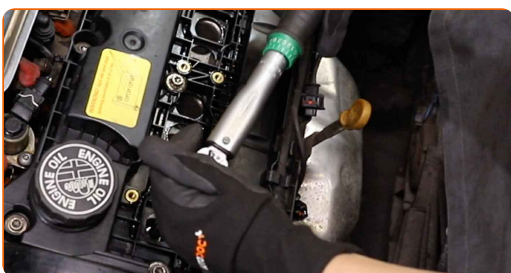


**Menjava: vžigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (916S\_). AUTODOC nasvet:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

**18**

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

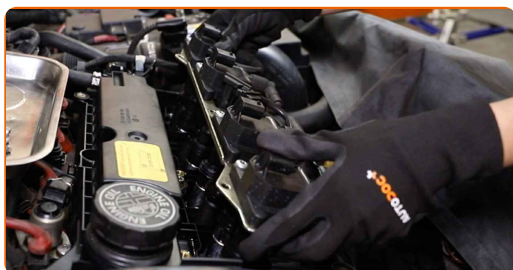

**19**

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijaki nastavki T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



**20**

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.





21 Priključite priključke vžigalnih tuljav.



22 Odvijte čep oljnega filtra.



23 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



24 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (916S\_). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

**25** Namestite pokrov filtra za olje.

**26** Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



**27** Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.



**28** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**29** Ugasnite motor.

**30** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**31** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.