



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
ALFA ROMEO SPIDER
(939) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO SPIDER (939). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – ALFA ROMEO SPIDER (939). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte vijke pokrova motorja (4 kosi). Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odstranite pokrov motorja.



5

Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

**6**

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

**8**

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke. Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

9

Izvlecite vžigalne svečke.



10

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



11

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.




Menjava: vžigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOC priporoča:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

12

Obdelajte sedeže za namestitev vžigalnih svečk na vžigalno tuljavo. Uporabite visokotemperaturno mast.

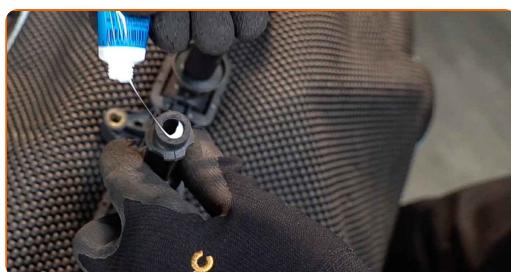

13


Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

**14**

Zategnite pritrpitev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

**15**

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

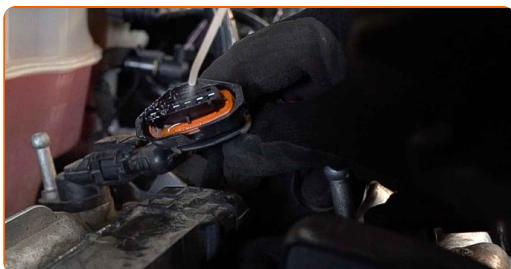**16**

Priklučite konektor vžigalne tuljave.



17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: vžigalnih svečk – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19

Ugasnite motor.

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.