



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Opel Astra H sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48),
OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35),
OPEL ASTRA H Zaboj (L70) 1.6 (L70), OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.6, OPEL
Astra Classic Sedan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra
Classic Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL
ASTRA H Zaboj (L70) 1.6 EcoTec (L70)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – OPEL ASTRA H SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

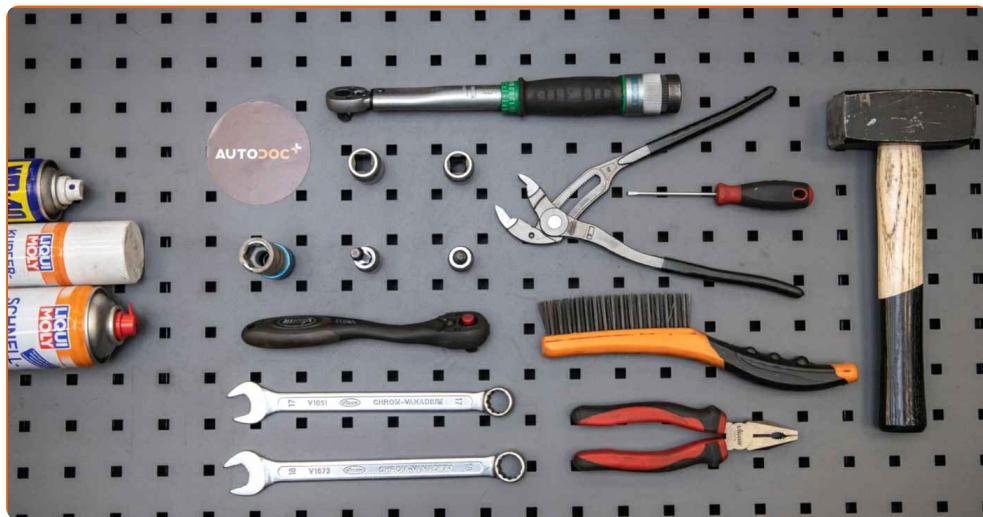

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Klešče
- Klešče za vodno črpalko
- Ploščati Izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Astra H sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**5**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**6**

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Opel Astra H sedan

7

Odstranite kolo.



8

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**9**


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**10**

Odstranite stabilizacijski drog.

**11**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo zavorno cev in vzemtno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

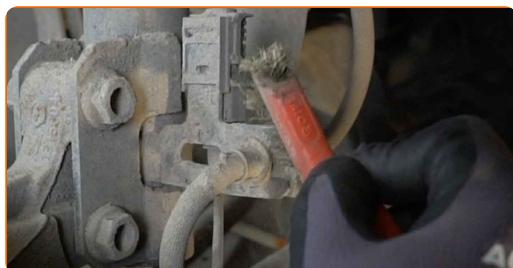


12


Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite klešče.

**13**

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

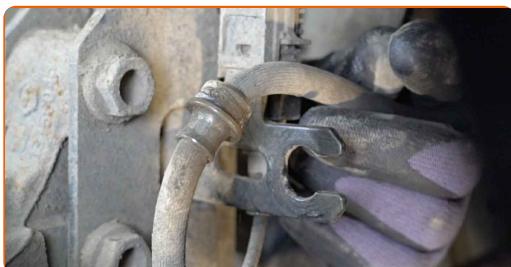**14**

Odklopite napeljavo ABS senzorja.

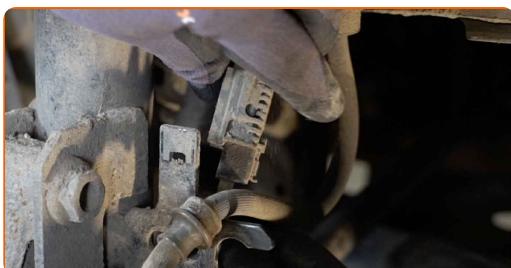**15**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



18

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.



19

Odstranite držalo zgornjega nosilca vzmetne noge. Uporabite ploščat izvijač.




20


Odstranite pritrdilne vijke.

**21**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

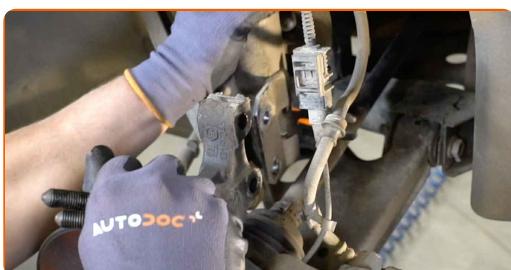**22**

Odstranite opornik vzmeti.

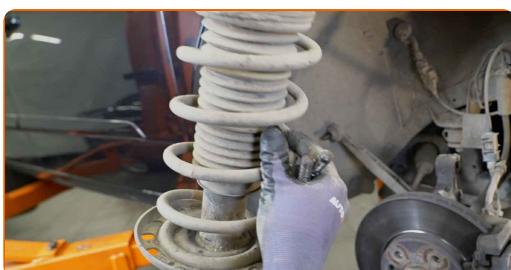**23**

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


24

Napnite vzmet.

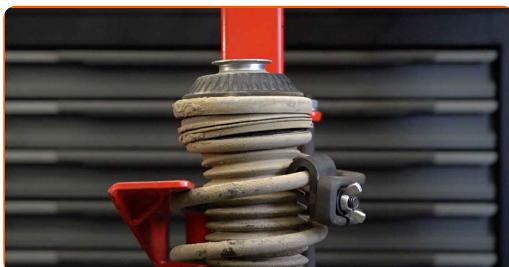

25

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

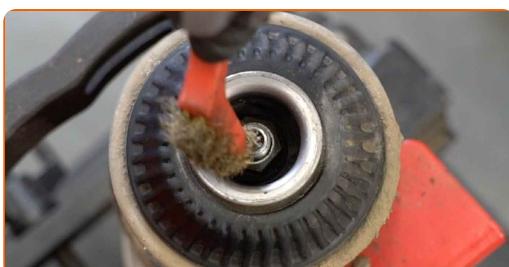

26

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



27

Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: vzemeta noga (blažilnik) – Opel Astra H sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.


28

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



29

Sprostite spiralno vzmet.

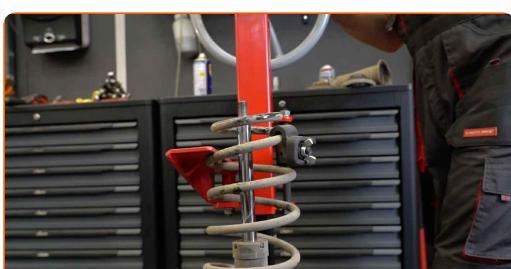

30

Odstranite vzmet.



31

Namestite vzman na amortizerju.




32

Napnite vzman.



33

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

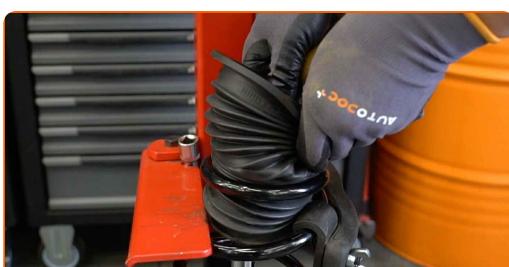

34

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



Menjava: vzmani – Opel Astra H sedan. Nasvet:

- Preverite, da je vzman pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

35

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



36

Dekompresirajte vzmet.



37

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



38

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




39

Namestite amortizer v okrov kolesa.



40

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

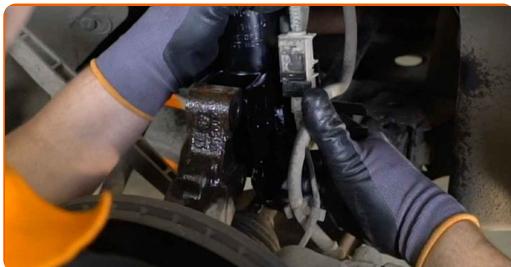

AUTODOC priporoča:

- Opel Astra H sedan – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

41

Namestite pritrdilna vijaka.




42

Namestite držalo zgornjega nosilca vzemne noge. Uporabite klešče za vodno črpalko.



43

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

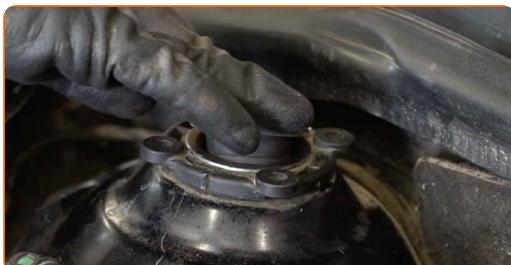

44

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

45

Pripravite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



46

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



47

Pritrdite zavorno cev na opornik.

**48**

Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite kladivo.

**49**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**50**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



51

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Obdelajte pritrdilne elmente prenika. Uporabite bakreno mast.



52

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



53

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



54

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

55

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Astra H sedan

56

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**57**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**58**

Odstranite dvigalke in kline.



59

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



60

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! **[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA H SEDAN**VZMETI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA OPEL ASTRA H SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.