




Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Opel Astra H sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

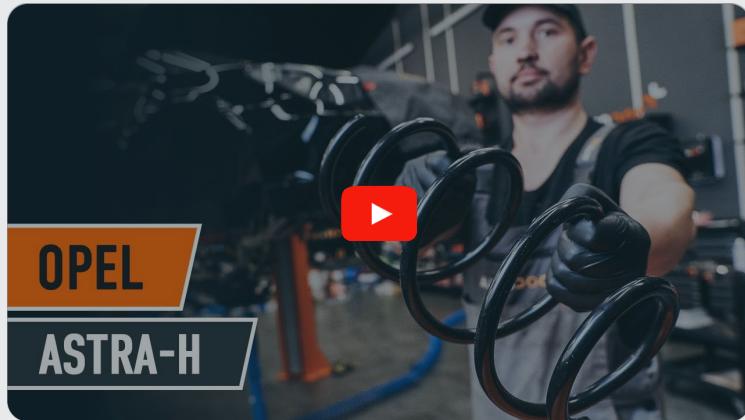

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48),
OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9
CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H
Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 Turbo (L48),
OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI
(L48), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69),
OPEL Astra H Sedan (A04) 1.7 CDTi (L69)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – OPEL ASTRA H SEDAN. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. E20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Astra H sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Astra H sedan

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

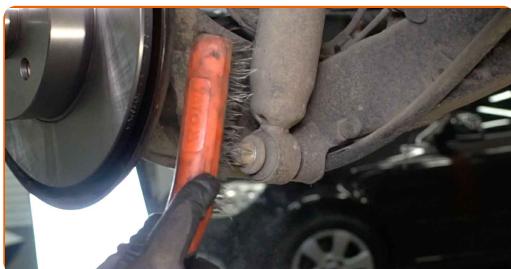**7**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Odstranite pritrdilni vijak.



- 10 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 11 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilni vijak.



14

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Opel Astra H sedan – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

15

Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.



16

Odstranite vzmet.



Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. AUTODOC nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti v zmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

17

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.



19

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



21

Namestite pritrdilni vijak.



22

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



23

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadne osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

24

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



25

Namestite pritrdilni vijak.



26

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



27

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



28

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- Opel Astra H sedan – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


29

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

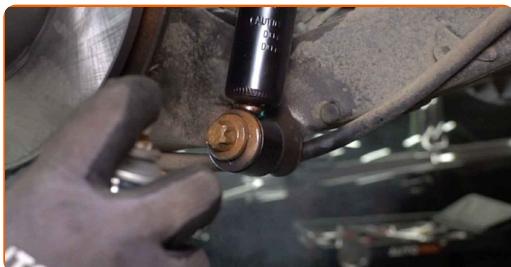

30

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

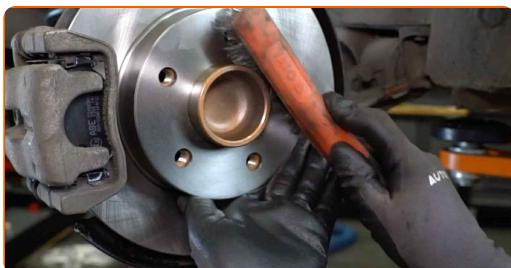

31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Astra H sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Astra H sedan

34

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA H SEDAN**VZMETI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA OPEL ASTRA H SEDAN: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.