

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne cevi spredaj na
avtu **AUDI 100 C3 Avant**
(44, 44Q) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 E Cat, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 TD, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.4 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8 quattro, (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – AUDI 100 C3 AVANT (44, 44Q). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №7
- Kombinirani ključ №11
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine.
- Posoda za tekočino
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

6

Odstranite kolo.



7

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.



8

Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.



10 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



11 Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




12 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №14.




13 Sprostite pritrdilni element, ki povezuje zavorno linijo in zavorno cev. Uporabite kombinirani ključ №11.



14 Odvijte zavorni vod iz zavorne cevi.

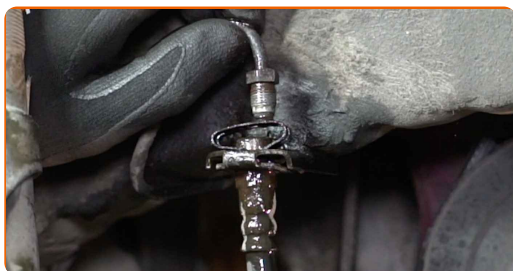

15 Odstranite objemko zavorne cevi.

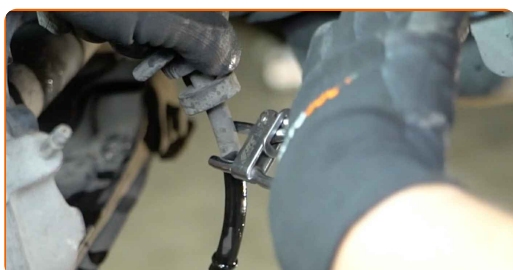

16 Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Zavorna tekočina lahko pušča iz zavorne cevi.

17 Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18

Privijte novo zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №14.

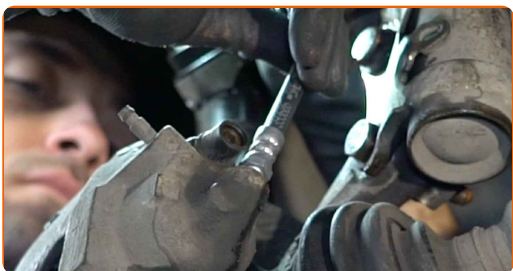

19

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

20

Privijte zavorno cev na cev zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11.

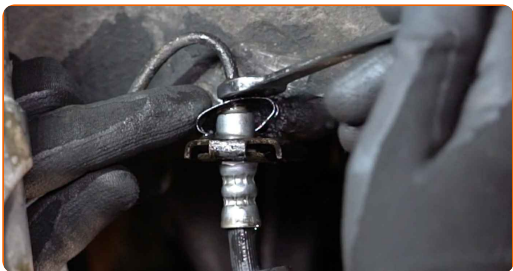

21

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

22

Pritrdite zavorno cev na opornik.



23

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

24 Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.



25 Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №7.



26 Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.



27 Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №7.



28 Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

29

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

30

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 5 Nm.



31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



32

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 35** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 36** Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih cevi – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 37** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.