


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
razdelilne kape na avtu
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

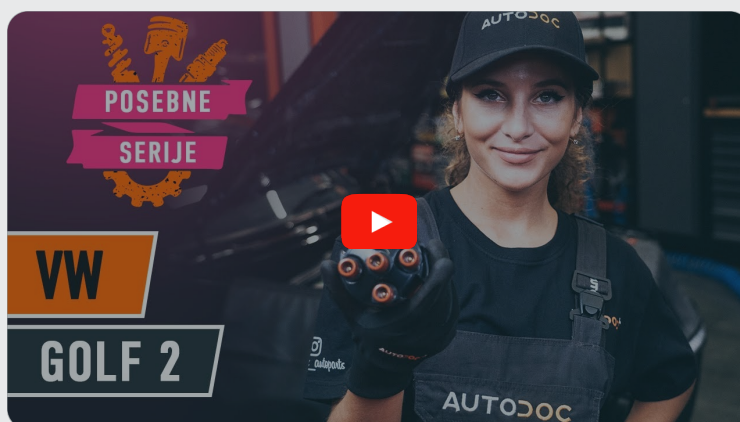

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MENJAVA: RAZDELILNE KAPE – AUDI 80 B3 (89, 89Q,
8A). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Lomilka
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: razdelilne kape – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Temeljito preglejte sklop razdelilnika vžiga. Zamenjate obrabljene dele.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: RAZDELILNE KAPE – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.



4 Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

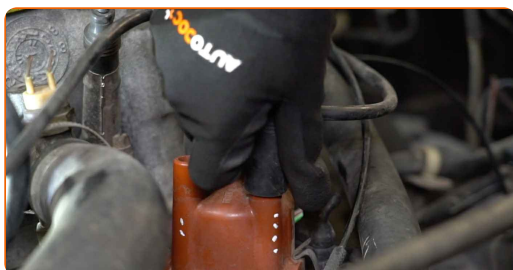


Menjava: razdelilne kape – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.


5

Sprostite sponke pokrovčka razdelilnika. Uporabite lomilko.

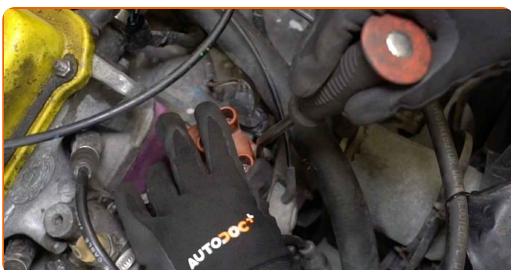

6

Odstranite pokrovček razdelilnika.

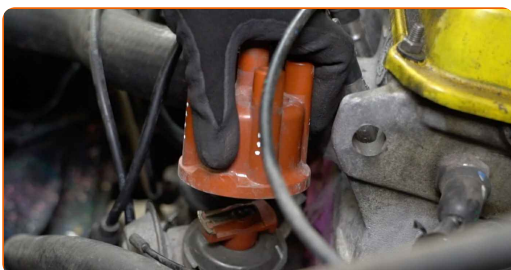


AUTODOC priporoča:

- Menjava: razdelilne kape – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7

Namestite novi pokrovček razdelilnika.

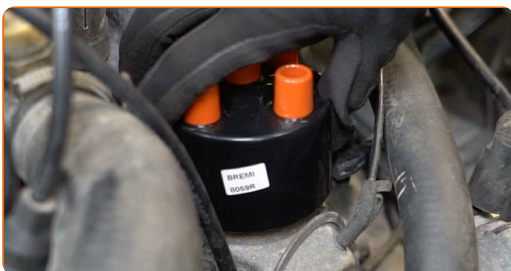


AUTODOC priporoča:

- Menjava: razdelilne kape – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


8

Pritrdite sponke pokrovčka razdelilnika.

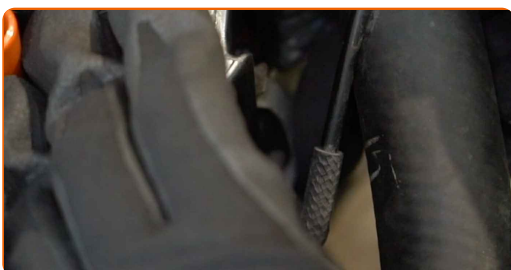


9

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite dielektrično mast.

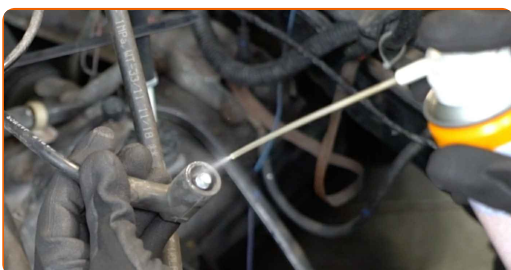

10

Priklopite žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.

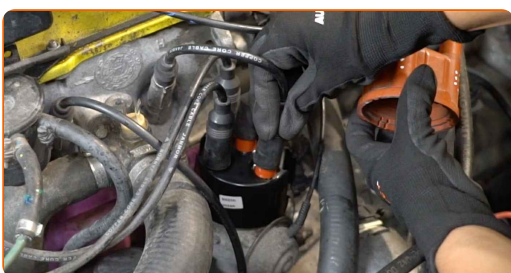

Menjava: razdelilne kape – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

11 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12 Ugasnite motor.

13 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

RAZDELILNA KAPA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.