

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**AUDI 80 B4 Sedan (8C2)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – AUDI 80 B4 SEDAN (8C2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: vžigalne tuljave – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). AUTODOC nasvet:**

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI 80 B4 Sedan (8C2) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



**4** Odstranite vžigalno tuljavo.



**5** Odklopite visokonapetostno žico.



Menjava: vžigalne tuljave – AUDI 80 B4 Sedan (8C2). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

**6** Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



**7** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



**8** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.




**9** Namestite novo vžigalno tuljavo.



**10** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.




**11** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

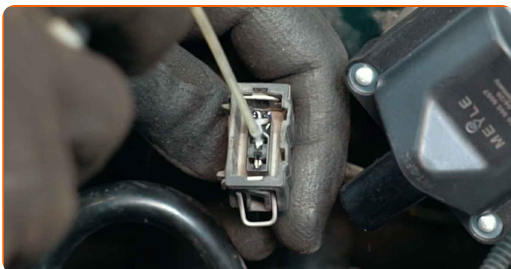


**12** Priključite konektor vžigalne tuljave.




**13** Priklopite visokonapetostno žico.

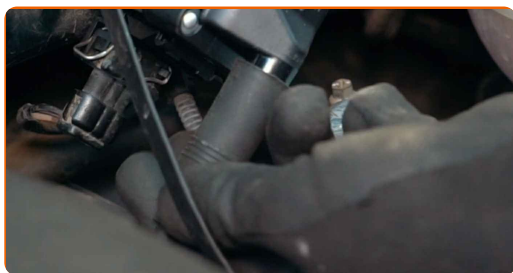

**14** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

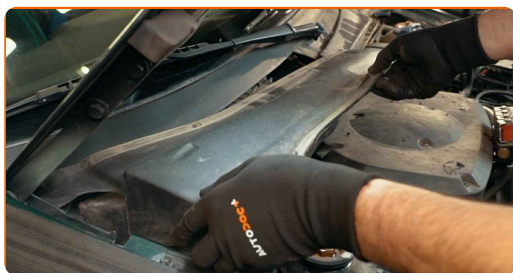

**15** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

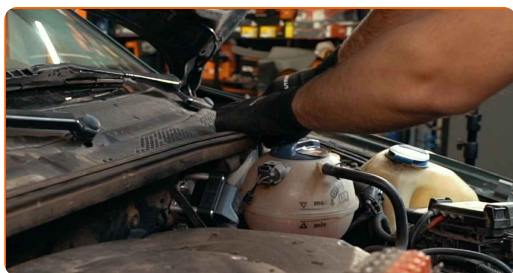

**16** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



**17** Ugasnite motor.

**18** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.