

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **AUDI A3 Hatchback**
(8P1) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

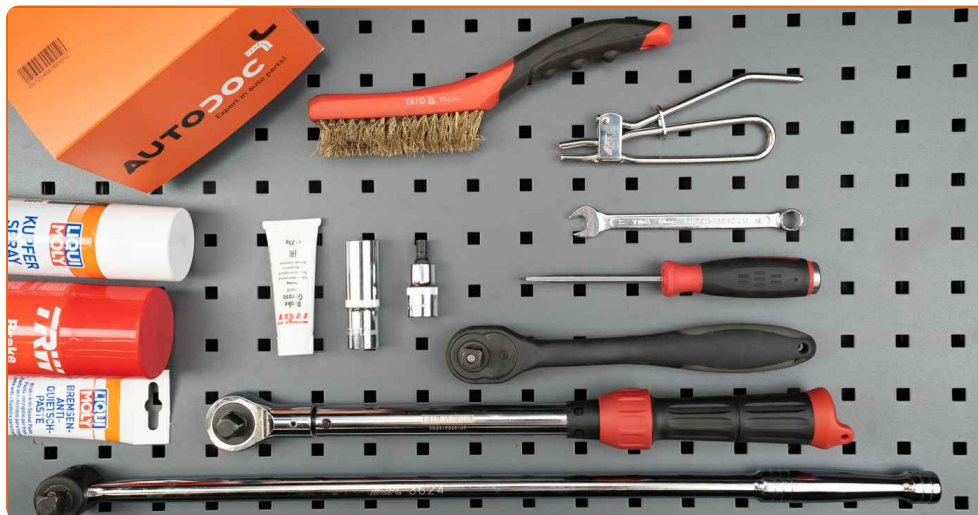

- Navorni ključ
- Žična krtača
- Nasadni ključ št. H7
- Kombinirani ključ №11
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino
- Pasta proti cviljenju
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Podložni klin
- Izvijač z zatikalom
- Držalo zavorne cevi

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI A3 Hatchback (8P1) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.


2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

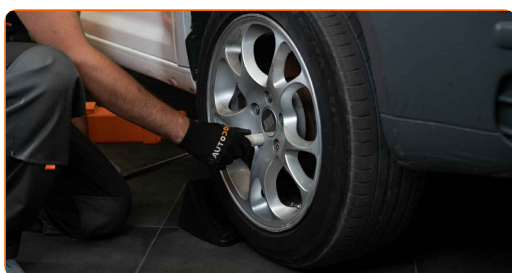

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

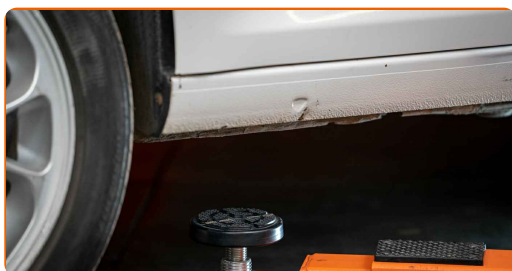

5

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A3 Hatchback (8P1)

6

Odstranite kolo.

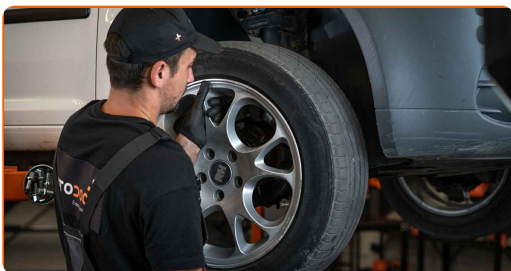

7

Obrnite krmilne členke na desno za dostop do vijaka zavorne cevi in senzorja obrabe zavorne ploščice.



Pozor!

- Če uporabite dvigalko, ne boste mogli izvesti koraka št. 7.

- 8 Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

- 9 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



- 10 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čisto zavor.



Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


11 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.




12 Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №11. Odmaknite zavorno cev. Privežite zavorno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.



13 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

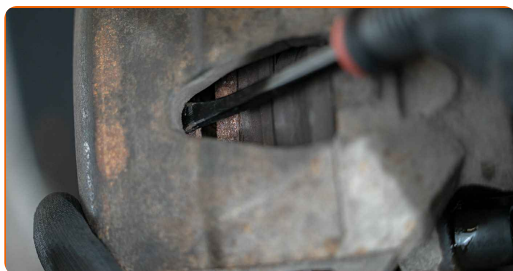


14 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

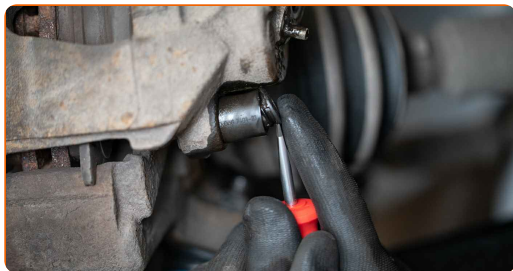

15

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

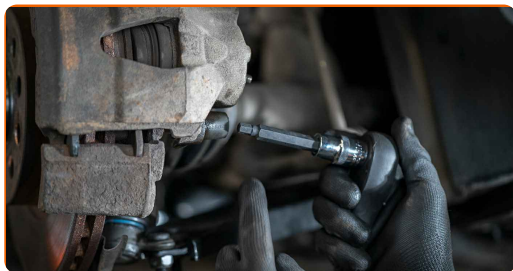

16

Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC priporoča:

- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.

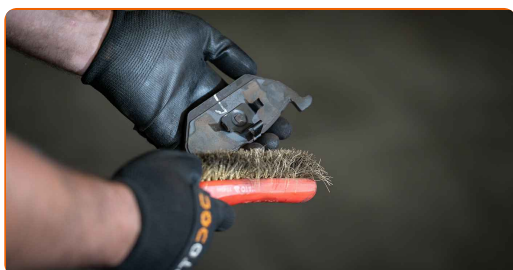

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18 Obdelajte kontaktne površine med zavornimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti cviljenju.

19 Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.




20 Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

21 Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.

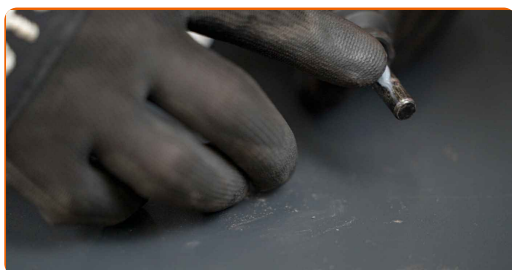

AUTODOC priporoča:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

22

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.



Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

23

Privijte osna vodila.




Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC nasvet:

- Privzdignite zavorno čeljust.


24

Zategnite osna vodila. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

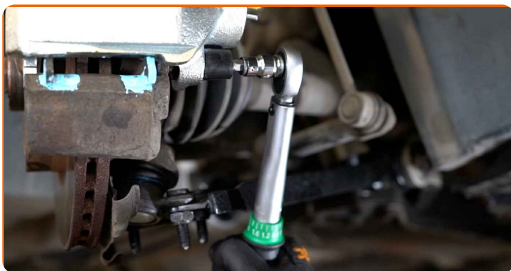

25

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

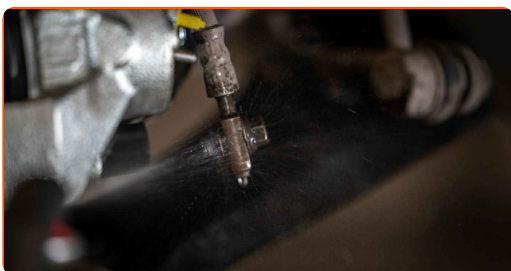


AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

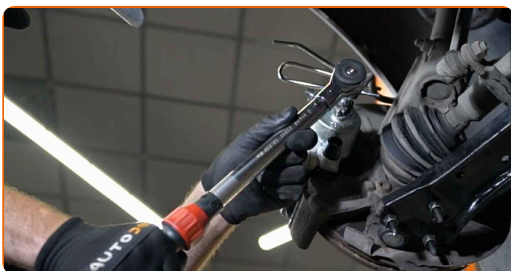

27

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



28


Priključite električno vtičnico senzorja ABS. Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Spustite sistem zavorne čeljusti.

29

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

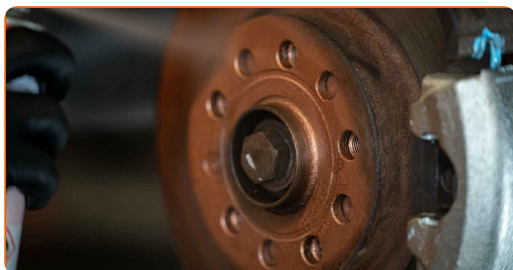

30

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A3 Hatchback (8P1)

31

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



33

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Strokovnjaki priporočajo:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – AUDI A3 Hatchback (8P1). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

34

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.